



CANOPIA[®]
by PALRAM

HOW TO ASSEMBLE

VITORIA™ 10x17 / 3x5

IMPORTANT!

Please read these instructions carefully before starting assembly.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

www.canopia.com



A member of
Palram Industries Ltd.





4 WAYS TO WATCH OUR VIDEO



1 Scan QR Code



2 Search on YouTube



Palram - Canopia
VITORIA Assembly



3 Go to

<http://bit.ly/2qZ9Q7e>

4 Visit us

<https://canopia.com/product-category/carports/vitoria-carport/>



WE´VE GOT YOU COVERED

NOUS NOUS OCCUPONS DE VOUS | NOS OCUPAMOS DE UD | WIR HELFEN IHNEN GERNE

EN Our self-service form makes it convenient and fast. Go to the URL below or scan the QR code with your phone to submit you request.

FR Notre formulaire en ligne est pratique et rapide. Rendez vous sur l'URL ci-dessous ou scannez le code QR avec votre téléphone pour soumettre votre demande.

ES Nuestro formulario de autoservicio lo hace conveniente y rápido. Vaya al URL de abajo o escanee el código QR con su teléfono para enviar su solicitud.

DE Nutzen Sie schnell und bequem unser Kontaktformular. Rufen Sie die untenstehende URL auf oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, um Ihre Anfrage zu übermitteln.

Missing a part or need a new one?

Il vous manque une pièce ou vous avez besoin d'une piece supplémentaire?
Me falta una pieza o necesito una nueva?
Fehlt ein Teil oder benötigen Sie ein Ersatzteil?



SCAN ME

canopia.shop/part_request

Need help assembling your product?

Besoin d'aide pour monter votre produit?
Necesito ayuda para montar mi producto?
Benötigen Sie Hilfe bei der Montage Ihres Produkts?



SCAN ME

canopia.shop/support



CUSTOMER SUPPORT



SCAN ME

WE ARE HERE TO HELP

For general questions: canopia.com/contact-us

USA

877-627-8476

generalsupport@poly-tex.com

CANADA

905-5646007

sales@footprintproducts.com

UNITED KINGDOM · IRELAND

01302-380775

customer.serviceUK@palram.com

GERMANY

0180-522-8778

customer.serviceDE@palram.com

FRANCE · BELGIUM

+33-169-791-094

customer.serviceFR@palram.com

ISRAEL

04-848-6816

customer.service@palram.com

ITALY · NETHERLANDS · PORTUGAL · SPAIN

+33-169-791-094

customer.serviceFR@palram.com

AUSTRIA · LUXEMBURG · LIECHTENSTEIN

+49-180-522-8778

customer.serviceDE@palram.com

AUSTRALIA

03-9219-4444

salesvic@palram.com

NORWAY · SWEDEN · ARGENTINA · GREECE · GREENLAND · ICELAND · ESTONIA · JAPAN · LATVIA · LITHUANIA
MAURITIUS · MEXICO · ROMANIA · RUSSIA · TURKEY · UZBEKISTAN · UKRAINE · SWAZILAND · KOREA

+972-4-848-6816

customer.service@palram.com



CUSTOMER SUPPORT



SCAN ME

WE ARE HERE TO HELP

For general questions: canopia.com/contact-us

AUSTRALIA - GREENHOUSES

03-9544-6-999

info@mazedistribution.com.au

HUNGARY · SLOVAKIA

+420-493-523-523

servis@garland.cz

NEW ZEALAND

0800 800 880

customer.service@palram.com

DENMARK

07-575 42 70

post@nshnordic.com

SOUTH AFRICA

011-397-7771

receptionza@palram.com

CROATIA · SLOVENIA

0599-37-057

info@ms-viscom.com

CZECH REPUBLIC

0493-523-523

servis@garland.cz

FINLAND

Neuvonta: 09-6866720
Tuki / Varaosat: 050-3715350

www.horisontenterprises.fi
tuki@horisontenterprises.fi

POLAND

Infolinia: 801-011-929
22-349-93-36

kontakt@ogrodosfera.pl

CYPRUS

0224-971-13

alpaco@alpacodomica.com
www.alpacodomica.com

SWITZERLAND

062-287-33-77


info@ritter.ch

SITE PREPARATION & FOUNDATION



A - PREPARE THE SITE

The product must be positioned and fixed on a flat level surface.

1 - Clear the site

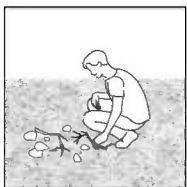

2 - Level the ground

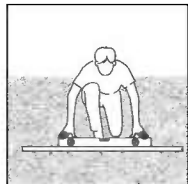
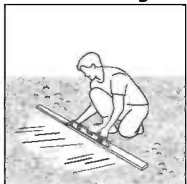


IMPORTANT

We recommend checking for restrictions or covenants for building this product in your area. In addition we advise to check if you need to submit any forms or if any permit is required prior to building the product.

B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE




Option 1: Concrete / Wooden surface

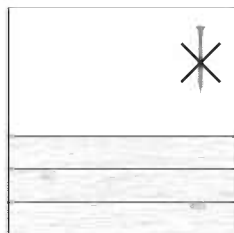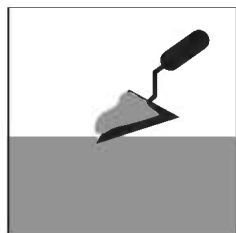

The screws and masonry anchors supplied with the kit are suitable for concrete fixing only.

Please consult with an expert regarding which fasteners are suitable for other surfaces types (not supplied).

Option 2: Paving stones

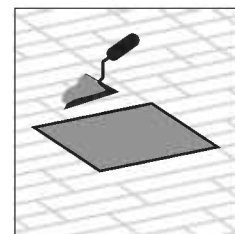
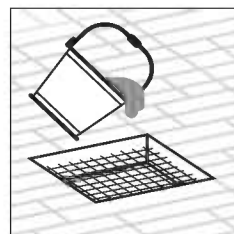
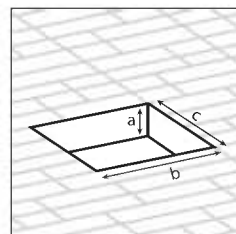


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"

Dig holes into the ground and fill with concrete.


For frozen areas, please check the required depth needed for these holes.

Option 3: Solid ground / Asphalt

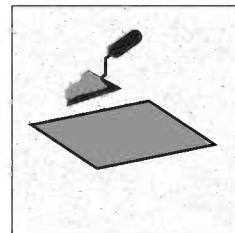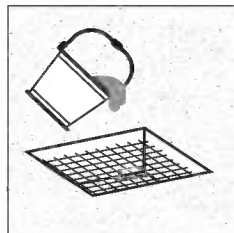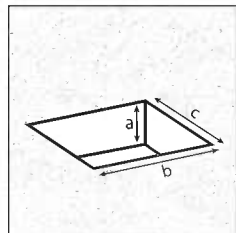


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - DIMENSIONS

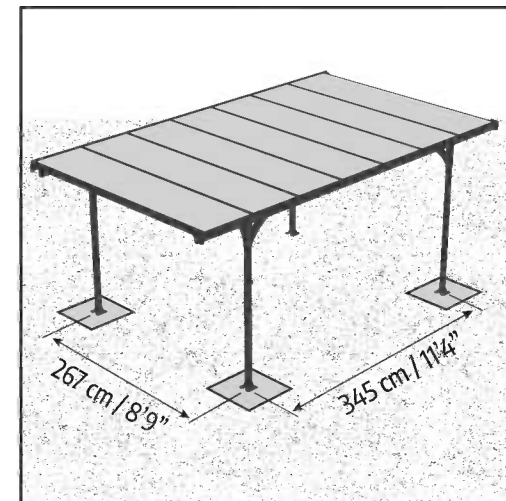

The illustration describes center-to-center distance between poles.

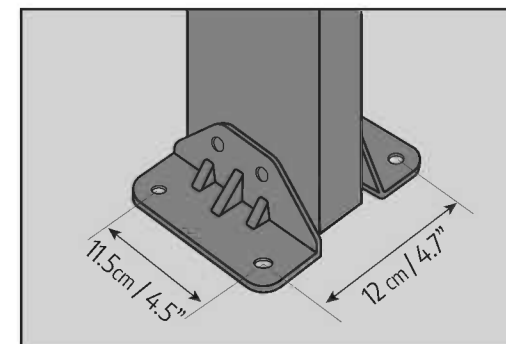


SAFETY ADVICE

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any steps.
- Always wear work gloves during panel sliding.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools make sure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not climb or stand on the roof.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children.
- Do not lean against or push the products during construction.
- Do not position your product in an area exposed to excessive winds.
- Do not attempt to assemble this product if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
- Make sure there are no hidden pipes or cables in the ground before anchoring to foundation.
- This product is designed to be used mainly as a carport.
- Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.
- Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.
- **Make sure to anchor the product directly to a solid foundation to increase the product's stability and wind resistance, especially in areas with severe weather conditions.**

CARE & MAINTENANCE

- When your product needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
- DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.


TOOLS & EQUIPMENT

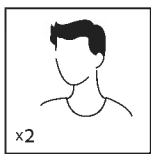


2 people needed




Work gloves

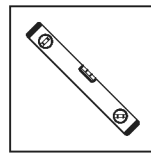

Spirit Level

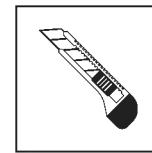


Utility Knife

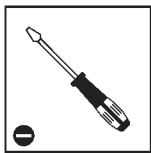

Flat Head Screwdriver




Silicone

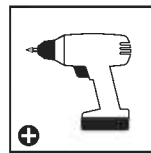


Cordless drill
Phillips head



Ladder

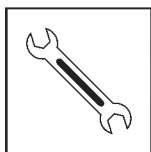

Wrench
10 mm | 3/8"

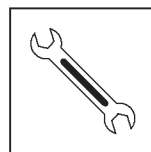

Wrench
13 mm | 1/2"

BEFORE ASSEMBLY

1. Selecting a site:
 - Choose your site carefully before beginning assembly.
 - Choose a sunny position away from overhanging trees.
 - The product must be positioned and fixed on a flat level surface.
2. The product must be secured directly to a solid foundation.
3. Take all components & parts out of the packages.
Sort the parts and check against the content parts list.
4. Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
5. Please note multi-sided profiles are used in this product.
As a result some holes in the profiles are not used during assembly.
6. Please review entire instructions before starting.
Carry out the assembly steps in exact order.
7. Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
8. Use only the parts registered in the content list, some parts may be surplus.

IMPORTANT!

- Firmly connect the product to a level surface immediately after completion of the assembly.
- Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity.
It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.
- During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.

DURING ASSEMBLY

- During assembly, you will encounter different icons for different products.
Please see below for more information:




- During assembly you will encounter the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.




- You may use silicone lubricant spray on the frame in order to help you slide the panels into the profiles. Do not spray the panels.



- Use a rubber mallet if necessary.




- All panels with the stamped words "THIS SIDE OUT" must be facing out to create full UV protection.
Remove plastic sticker as panels are locked in place.




For Extension Only

- Steps marked with dashed outlines refer to Extensions only.
- Some of the steps are irrelevant for an assembly of a single product.
- When assembling a single or an extended product, some parts may be surplus.



- These 2 icons below indicate if screw's tightening is required or not.
- Temporary tightening of a few screws may be needed to prevent a profile from sliding out.



- Tighten all screws once assembly is completed.



IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly, please refer to the relevant assembly step for important additional comments.

- Step 1:** Carefully spread silicone glue along the cross-section of the profile #7573 and at once attach the profiles together. It is recommended to wipe the extra residue silicone.
- Step 3:** It is recommended to place a sheet / Carton below the parts to avoid scratches and peeling of paint.
Profile should be fixed in front of the second set of holes from the edge.
- Step 5:** Please connect two parts when one person lifts the construction at an angle as illustrated in **drawing 5a**.
- Step 9:** Central channel should remain open. Please place the panel aside the central channel of the arched profile, as illustrated in the top circle. Please note you install the panels with the UV protected side out (marked with "THIS SIDE OUT") and peel the film strip covering the panels..


- Step 10:** Do not tighten the screws fully, until both sides panels in place.
- Step 11:** Profile stretching occurs only when all screws closed fully, at the same time; on both sides.
- Step 12:** Repeat and follow the same action for all profiles left as explained in stages **10-11**.
- Step 15:** **Optional** – if you wish to use the gutters heads for water drainage, pop the inner plastic cap with a screwdriver and then remove it with your finger.
- Step 17:** Level the profiles legs and then adapt screws and plugs to the ground type.

PRÉPARATION DU TERRAIN ET FONDATIONS


A- PRÉPARER LE TERRAIN

La produit doit être positionnée et fixée sur une surface plane.

1- Déblayer le terrain

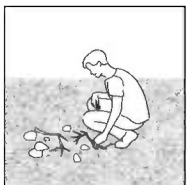

2- Nivelier le sol


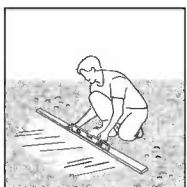


IMPORTANTE

Avant d'assembler ce produit dans votre région, nous vous recommandons de vous renseigner sur les restrictions ou réglementations locales. Nous vous conseillons en outre de vérifier si vous devez soumettre des formulaires ou si un permis est requis avant de monter le produit.




B - CHOISIR VOTRE TYPE DE FONDATION

Option 1 : béton / Superficie de madera

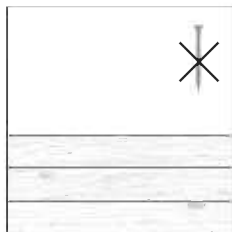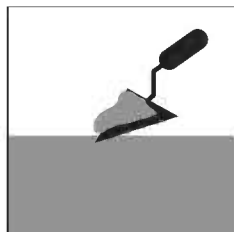

Les vis et les chevilles pour maçonnerie fournies avec le kit ne conviennent que pour fixer du béton.
Veuillez consulter un expert pour savoir quelles fixations sont adaptées aux terrasses en bois (non fournis).




Option 2 : Pavés

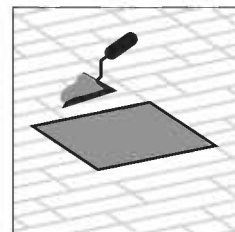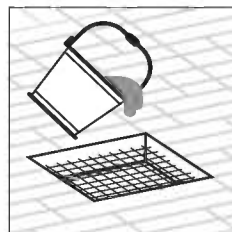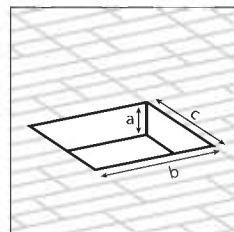

a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1'4"


Creusez des trous dans le sol et remplissez-les de béton.
Pour les zones où le sol est gelé, veuillez vérifier la profondeur requise pour ces trous.

Option 3 : sol solide / asphalte

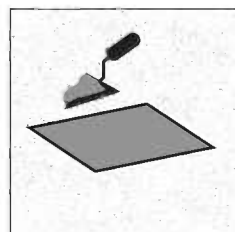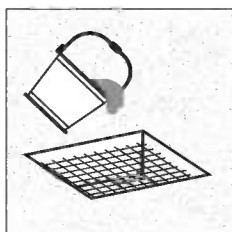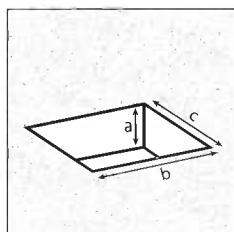


a - 40 cm / 1'4" | b + c - 40 cm / 1'4"

C - DIMENSIONS

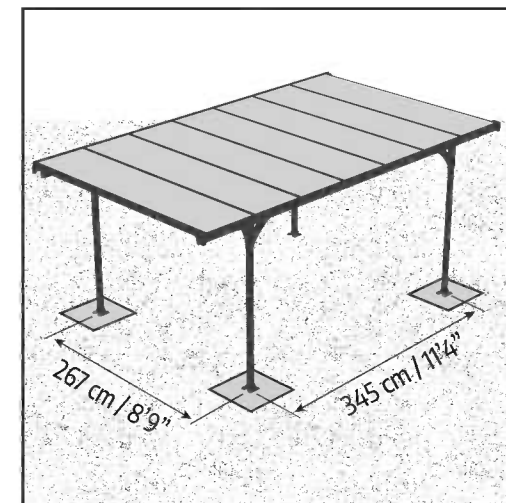

L'illustration montre la distance entre les poteaux.

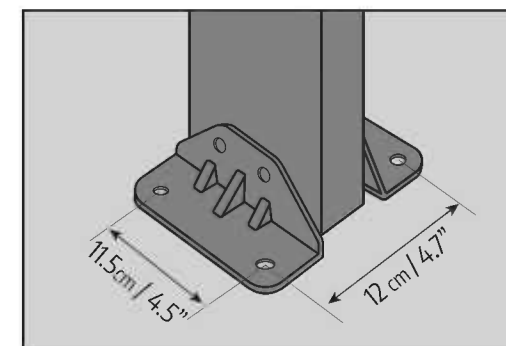


CONSEILS DE SECURITE

- Très important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.
- Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.
- Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection lorsque vous travaillez des pièces en aluminium extrudé.
- Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- Veillez à ne pas toucher de câbles aériens avec les profilés en aluminium.
- N'essayez pas de monter la produit s'il y a du vent ou s'il fait humide.
- Ne montez pas sur le toit.
- Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les règles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas contre la produit et ne la poussez pas pendant le montage.
- Ne positionnez pas la produit dans un endroit trop exposé au vent.
- N'essayez pas de monter la produit si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool ou encore si vous êtes sujet aux vertiges.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le sol avant d'ancrer à la fondation.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme Carport.
- Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en dessous ou à proximité
- Veuillez garder le toit et les gouttières propres de la neige et des feuilles.
- **Assurez-vous d'ancrer le produit directement sur une surface solide pour augmenter sa stabilité et sa résistance au vent, en particulier dans les zones soumises à des conditions météorologiques extrêmes.**

ENTRETIEN & MAINTENANCE


- Pour nettoyer votre produit, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire et froide.
- NE PAS utiliser d'acétone ni de produits nettoyants ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs.
- Nettoyez le produit une fois le montage termine.

OUTILS ET ÉQUIPEMENT

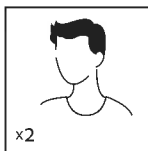


Nécessite 2 personnes


x2

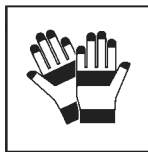


Gants de travail

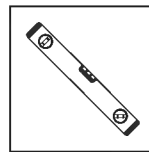

Niveau

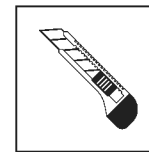


Cutter

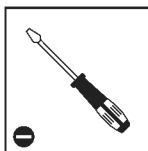

Tournevis plat



Silicone

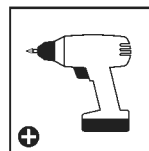


Perceuse -
Tête Cruciforme



Echelle



Clé
10 mm | 3/8"

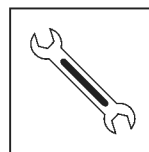

Clé
13 mm | 1/2"

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Choisir un endroit :
 - Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
 - Choisissez un endroit ensoleillé loin des arbres en saillie.
 - La produit doit être positionnée et fixée sur une surface plane.
2. Le produit doit être fixé directement sur une surface solide
3. Retirez tous les composants des paquets. Triez les éléments et vérifiez la liste.
4. Les éléments doivent se trouver à portée de main. Gardez tous les petits éléments (vis etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.
5. Veuillez noter que des coupes multi faces sont utilisées dans cette produit. C'est pourquoi certains trous dans les coupes ne sont pas utilisés pendant le montage.
6. Veuillez vérifier toutes les instructions avant de commencer. Procédez aux étapes de montage dans l'ordre exact.
7. Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.
8. Utilisez uniquement les pièces enregistrées dans la liste de contenu, certaines pièces peuvent être excédentaires.

IMPORTANT!

- Connectez du produit fermement à une surface nivelée après l'achèvement de l'assemblage.
- L'ancrage du produit au sol entielle à sa stabilité et à sa rigidité, il est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.
- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.

DURANT L'ASSEMBLAGE

- Lors du montage, vous trouverez différentes icônes correspondant à différents produits. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à ce qui suit:




- Pendant le montage, vous verrez l'icône d'information, veuillez-vous référer à la phase de montage correspondante pour des commentaires et une assistance supplémentaires.




- Vous pouvez utiliser un spray de lubrifiant pour silicone afin de vous aider à glisser les panneaux dans les profilés. Ne pulvérisez pas les panneaux.





- Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.



- Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent être orientés vers l'extérieur pour assurer une protection UV intégrale. Retirez les stickers en plastique quand les panneaux sont verrouillés et bien en place.



- Les étapes marquées en pointillés ne concernent que les extensions.
- Certaines étapes ne sont pas nécessaires pour l'assemblage d'un produit unique.
- Lors de l'assemblage d'un produit unique ou d'une extension, il peut rester des pièces.



- Ces 2 icônes indiquent s'il est nécessaire de serrer les écrous ou non.
- Il peut être nécessaire de serrer temporairement certaines vis pour empêcher un profilé de se déplacer.
- Serrez toutes les vis une fois l'assemblage terminé.



PRINCIPALES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icône d'information pendant l'assemblage, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage correspondante pour d'autres commentaires importants.

- Étape 1:** Étalez soigneusement la colle silicone le long de la section transversale du profilé et assemblez les profilés #7573 immédiatement. Il est recommandé de retirer l'excès de colle silicone.
- Étape 3:** Il est recommandé de placer une feuille/carton en dessous des pièces afin d'éviter éraflures et écorchures de la peinture. Le profil doit être fixé en avant de la seconde série de trous à partir du bord.
- Étape 5:** Veuillez connecter deux pièces lorsqu'une personne soulève la construction suivant l'angle illustré par le **schéma 5a**.
- Étape 9:** Le canal central devrait rester ouvert. Veuillez placer le panneau sur le côté du canal central du profil voûté, tel qu'illustré dans le premier cercle.
Veuillez vous assurer d'avoir installé les panneaux avec le côté anti-UV vers l'extérieur (indiqué par l'inscription « THIS SIDE OUT») et de décoller le film recouvrant les panneaux.


- Étape 10:** Vitez de serrer entièrement les vis, jusqu' à ce que les deux panneaux latéraux soient en place.
- Étape 11:** L'étirement du profil intervient lorsque toutes les vis sont complètement serrées, en même temps ; des deux côtés.
- Étape 12:** Répétez les mêmes actions pour tous les profils restants comme expliqué dans les étapes **10-11**.
- Étape 15:** **Optionnel** - si vous désirez utiliser les entrées de gouttière pour drainer l'eau, faites éclater le plastique intérieur en y faisant un petit trou avec un tournevis et ensuite faites-le éclater avec votre doigt.
- Étape 17:** Nivelier les jambes de profils, puis adapter les vis et chevilles pour le type de sol.

STANDORTWAHL & FUNDAMENT


A - VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.

1 - Standort säubern

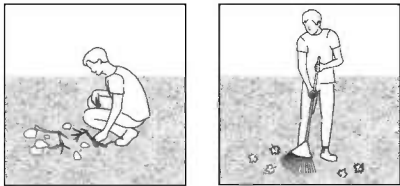

2 - Untergrund ausgleichen und nivellieren

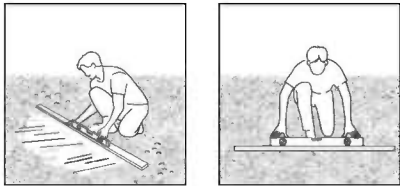


WICHTIG

Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich bitte beim zuständigen Bauamt, ob es in Ihrer Region Einschränkungen oder Auflagen für den Bau des gewählten Produktes gibt. Wir bitten Sie außerdem zu prüfen, ob eine Genehmigung für den Bau erforderlich ist.


B - FUNDAMENTWAHL

Option 1: Beton / Starke Holzgundfläche

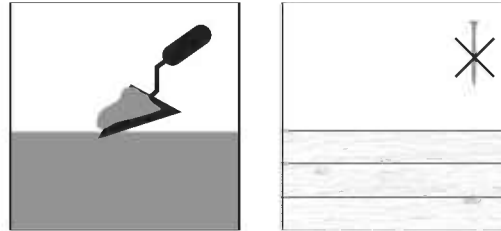

Die mit dem Bausatz gelieferten Schrauben und Maueranker sind nur für die Befestigung auf Beton.
Bitte fragen Sie einen Experten, welche Befestigungsmittel für andere Untergründe geeignet sind (nicht im Lieferumfang enthalten).


Option 2: Pflastersteine

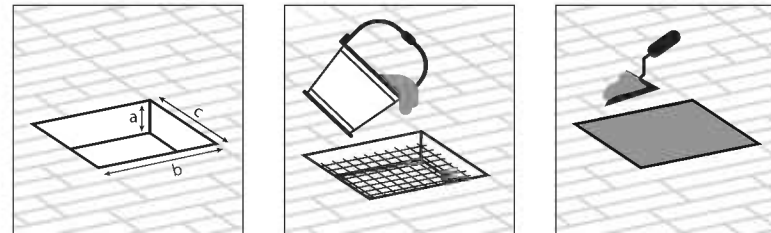

a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"


Graben Sie Löcher in den Boden und füllen Sie diese mit Beton.
Bei gefrorenen Flächen prüfen Sie bitte die erforderliche Tiefe, die für diese Löcher benötigt wird.

Option 3: Fester Boden / Asphalt

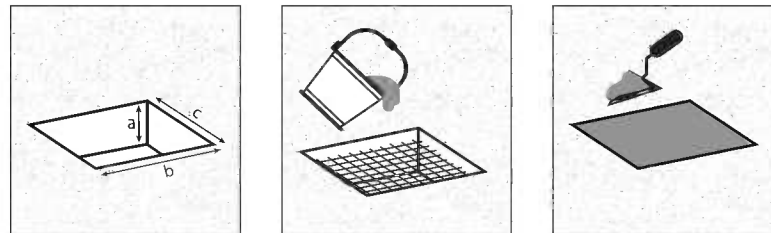


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - ABMESSUNGEN

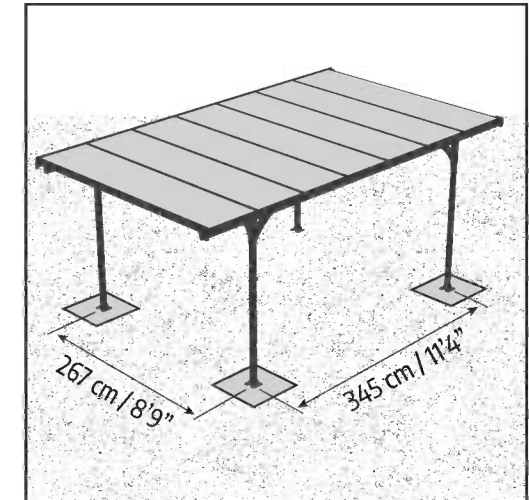

Die Abbildung beschreibt den Mittelpunktabstand der Stützbalken.

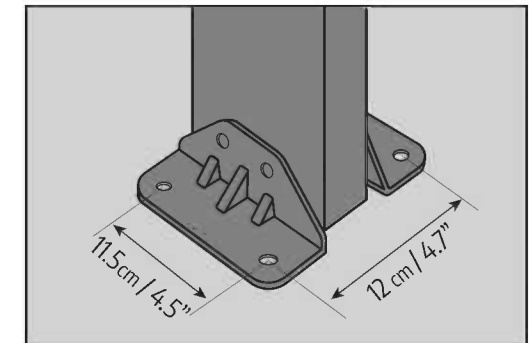


SICHERHEITSHINWEISE

- Es ist sehr wichtig, dass alle Teile gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut werden. Lassen Sie bitte keinen Schritt aus.
- Tragen Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe. Wir empfehlen Ihnen außerdem dringend, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille zu tragen.
- Achten Sie beim verwenden einer Leiter oder Elektrowerkzeug bitte auf die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers.
- Berühren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
- Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern.
- Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.
- Nicht auf das Dach klettern oder darauf stehen.
- Entsorgen Sie alle Plastikbeutel sicher und bewahren sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Während des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Produkt lehnen oder Druck ausüben.
- Suchen Sie einen windgeschützten Standort für das Produkt aus.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu montieren, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Bevor Sie das Produkt im Fundament verankern, vergewissern Sie sich, dass sich dort keine versteckten Rohre oder Kabel befinden.
- Dieses Produkt ist hauptsächlich für die Verwendung als Carport vorgesehen.
- Eine hohe Schneelast auf dem Dach kann den Aufenthalt unter oder in der Nähe des Daches unsicher machen.
- Bitte halten Sie das Dach und die Abflüsse frei von Schnee, Dreck und Blättern.
- **Um die Stabilität und Windbeständigkeit des Produkts zu erhöhen, müssen Sie es direkt auf einem soliden Fundament verankern, insbesondere in solchen Gegenden, in denen die Witterungsbedingungen streng sind.**


PFLEGE & WARTUNG

- Zur Reinigung verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen es mit kaltem, sauberem Wasser nach.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Paneele KEIN Aceton und auch keine scheuernden Reinigungsmittel oder Spezialreiniger.
- Säubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.


WERKZEUGE & AUSTRÜSTUNG

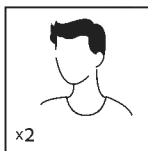


Zwei Personen erforderlich

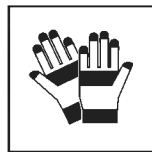


Arbeitshandschuhe

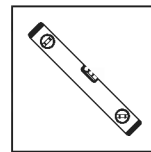


Wasserwaage

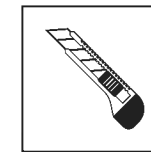


Cuttermesser

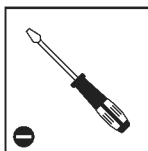

Schlitzschraubendreher

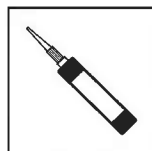


Silikon

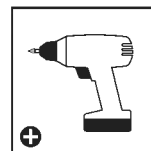


Akkubohrer - Kreuzschlitzaufsatz



Leiter

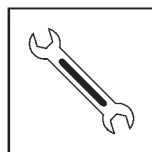

Schraubenschlüssel
10 mm | 3/8"

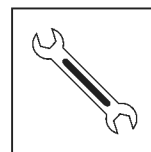

Schraubenschlüssel
13 mm | 1/2"

VOR DEM ZUSAMMENBAU

1. Die Standortwahl:
 - Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
 - Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.
 - Wählen Sie eine Position abseits von überhängenden Bäumen.
2. Das Produkt muss direkt auf einem festen Untergrund befestigt werden.
3. Packen Sie die Bauteile aus und überprüfen Sie, ob alle Teile der Liste aufgeführt sind.
4. Die Teile sollten griffbereit ausgelegt werden. Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schüssel auf, damit nichts verloren geht.
5. Beachten Sie bitte, dass bei diesem Produkt mehrseitige Profile verwendet werden. Während des Zusammenbaus sind daher nicht alle Löcher in den Profilen relevant.
6. Lesen Sie vor Beginn des Aufbaus die gesamte Anleitung durch. Führen Sie die Montageschritte in genauer Reihenfolge durch.
7. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden nach, ob es irgendwelche Einschränkungen für den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind.
8. Verwenden Sie nur die in der Inhaltsliste angeführten Teile, es können eventuell überschüssige Teile finden.

WICHTIG!

- Befestigen Sie das Produkt sofort nach Fertigstellung der Montage auf einem ebenen Untergrund.
- Die Verankerung dieses Produkts im Boden ist für seine Stabilität und Standfestigkeit unerlässlich. Eine ordentlich Befestigung ist erforderlich, damit die Garantie gültig ist.
- Legen Sie während des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.

WÄHREND DER MONTAGE

- Während der Montage werden Sie verschiedene Symbole für unterschiedliche Produkte sehen. Weitere Informationen finden Sie unten:




- Während der Montage begegnet Ihnen das Informationssymbol, weitere Hinweise und Hilfestellungen finden Sie auf der Seite "WICHTIGE MONTAGESCHRITTE".




- Sie können Silikonschmierspray auf den Rahmen sprühen, um das Einschleiben der Platten in die Profile zu erleichtern. Besprühen Sie nicht die Platten.




- Nehmen Sie – falls nötig – einen Gummihammer zur Hilfe.




- Alle mit den Worten "THIS SIDE OUT" versehenen Platten müssen nach außen zeigen, um den vollen UV-Schutz zu gewährleisten. Entfernen Sie die Aufkleber, sobald die Platten montiert sind.



- Die mit Strichlinien markierten Schritte beziehen sich nur auf Erweiterungen.



- Einige der Schritte sind für den Zusammenbau eines einzelnen Produkts nicht relevant.
- Beim Zusammenbau eines einzelnen oder eines erweiterten Produkts können einige Teile überflüssig sein.



- Diese 2 Symbole unten zeigen an, ob das Anziehen der Schrauben erforderlich ist oder nicht.



- Das vorübergehende Anziehen einiger Schrauben kann erforderlich sein, um ein Herausrutschen des Profils zu verhindern.
- Ziehen Sie nach Abschluss der Montage alle Schrauben fest.



WICHTIGE MONTAGESCHRITTE

Wenn Sie bei der Montage auf dieses Informationssymbol stoßen, finden Sie im jeweiligen Montageschritt wichtige Zusatzhinweise.

Schritt 1: Verteilen Sie den Silikonkleber vorsichtig entlang des Querschnitts des Profils **Nr. 7573** und befestigen Sie sofort die Profile zusammen. Es wird empfohlen, den zusätzlichen Silikonrückstand abzuwischen.

Schritt 3: Es wird empfohlen, ein Laken / ein Stück Karton unter die Bauteile zu legen, um Kratzer und das Abblättern von Farbe zu verhindern.
Das Profil sollte an der Vorderseite der zweiten Gruppe von Öffnungen ab der Kante befestigt werden.

Schritt 5: Bitte verbinden Sie zwei Teile, während eine Person die Konstruktion in einem Winkel anhebt, wie in Illustration 5a dargestellt wird.

Schritt 9: Der zentrale Kanal sollte offen bleiben. Bitte bringen Sie das Panel neben dem zentralen Kanal des gewölbten Profils an, wie in dem oberen Kreis illustriert.
Bitte achten Sie darauf, die Panele mit der UV-geschützten Seite nach außen (Kennzeichnung «THIS SIDE OUT») zu montieren und den Schutzfilm von den Panele abziehen.

Schritt 10: Ziehen Sie die Schrauben noch nicht bis zum Ende an, bevor sich beide Seitenwände an Ort und Stelle befinden.

Schritt 11: Das Profil streckt, bzw. dehnt sich erst, nachdem alle Schrauben vollständig angezogen wurden, und zwar gleichzeitig und auf beiden Seiten.

Schritt 12: Wiederholen und befolgen Sie denselben Vorgang für alle verbleibenden Profile, wie in den Schritten **10 und 11** dargelegt wird.

Schritt 15: **Optional** – wenn Sie die Kopfstücke der Regenrinnen als Regenablauf nutzen möchten, dann reißen Sie bitte das innen liegende Plastikteil auf, indem Sie mit einem Schraubenzieher ein kleines Loch hineinstanzen und das Plastik dann mit dem Finger aufreißen.


Schritt 17: Ebene werden die Profile Beine und dann anzupassen Schrauben und Dübeln auf den Boden Typ.

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CIMENTACIÓN



A - PREPARE EL SITIO

El producto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.

1 - Limpie el sitio

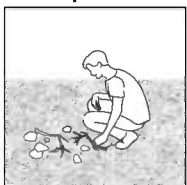

2 - Nivele el terreno

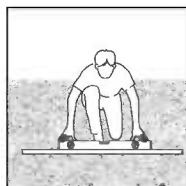
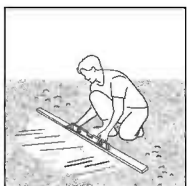


IMPORTANTE

Recomendamos comprobar las restricciones o convenios para la construcción de este producto en su área. Además, aconsejamos comprobar si necesita presentar algún formulario o si se requiere algún permiso antes de construir el producto.




B - ELIJA EL TIPO DE CIMENTACIÓN

Opción 1: hormigón / Superficie de madera

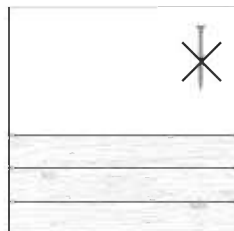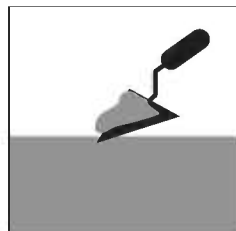

Los tornillos y anclajes de pared suministrados con el kit sólo son adecuados para la fijación de hormigón. Pregunte a un experto qué elementos de fijación son adecuados para otro tipo de superficie (no incluidos).

Opción 2: Adoquines

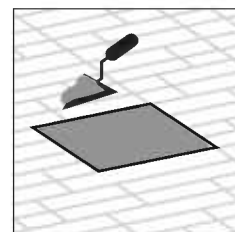
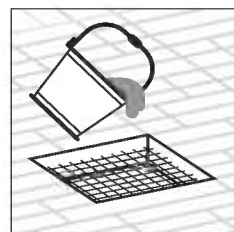
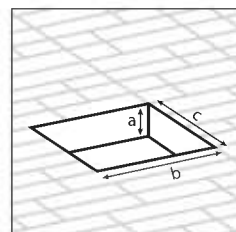


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1'4"

Cave agujeros en el suelo y rellene con hormigón.


Para las zonas en las que el suelo está congelado, compruebe la profundidad necesaria para estos agujeros.

Opción 3: Tierra firme / Asfalto

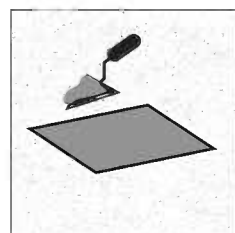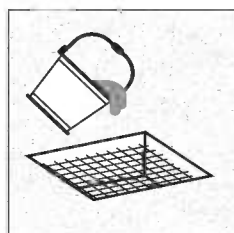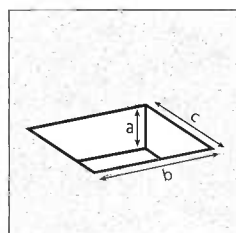


a - 40 cm / 1'4" | b + c - 40 cm / 1'4"

C - DIMENSIONES

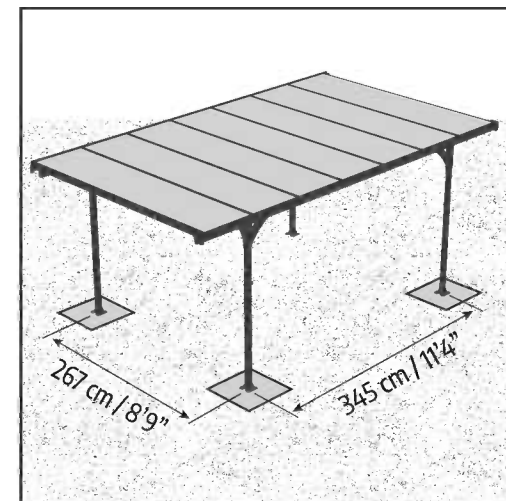

La ilustración describe la distancia de centro a centro entre los postes.

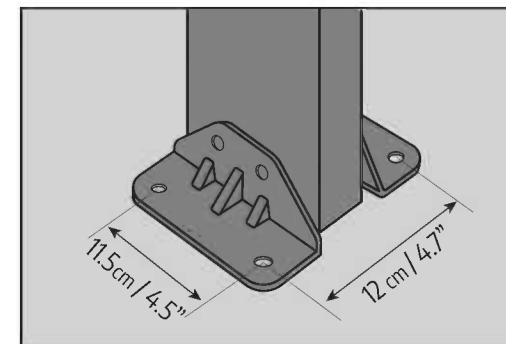


CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No se salte ningún paso.
- Recomendamos firmemente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.
- Use siempre zapatos y gafas de seguridad al trabajar con aluminio extruido.
- Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de que sigue las instrucciones de seguridad de los fabricantes.
- No toque los cables eléctricos aéreos con los perfiles de aluminio.
- No trepe ni se ponga de pie en el tejado.
- No intente montar el invernadero en días de viento o días con humedad.
- Disponga todas las bolsas plásticas en lugar seguro - guárdelas fuera del alcance de niños.
- Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
- No se apoye ni empuje el producto durante la construcción.
- No coloque su producto en un área expuesta al viento excesivo.
- No intente montar este producto si usted está cansado, ha tomado drogas o alcohol o si usted es propenso a ataques de mareo.
- Asegúrese de que no hay tuberías o cables ocultos en el suelo antes de anclar a los cimientos.
- Este producto fue diseñado para ser utilizado principalmente como un garaje.
- No es seguro pararse debajo o cerca cuando hay gran cantidad de nieve sobre el techo.
- Mantenga el tejado y el canalón sin nieve, suciedad ni hojas.
- **Asegúrese de anclar el producto directamente a una base sólida para aumentar su estabilidad y resistencia al viento, especialmente en áreas con condiciones climáticas severas.**

CUIDADOS & MANTENIMIENTO


- Cuando precise limpiar su producto, use una solución de detergente suave y aclare con agua limpia fría.
- NO use acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles transparentes.
- Limpie el producto una vez terminado el montaje.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

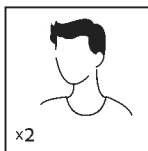


Se necesitan dos personas


x2

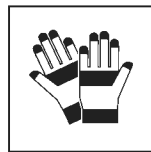


Guantes de trabajo

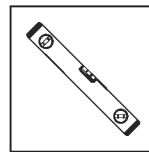


Regla de nivel

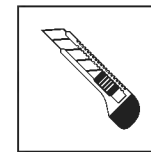


Cúter

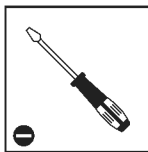

Destornillador de cabeza plana

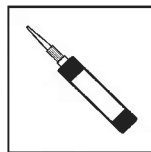


Silicona

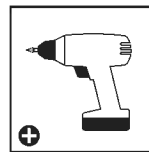


Taladro inalámbrico: cabeza Philips



Escalera

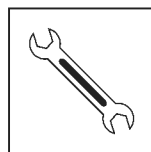

Llave 10 mm | 3/8"

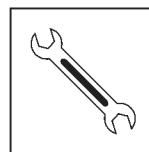

Llave 13 mm | 1/2"

ANTES DEL MONTAJE

1. Seleccionar un lugar:
 - Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.
 - El producto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.
 - Escoja una ubicación soleada y apartada de árboles que la cubran.
2. El producto debe fijarse directamente a una superficie sólida.
3. Extraiga todas las piezas de componentes de sus embalajes. Ordene las piezas y compruebe que están todas usando la lista de contenidos.
4. Las piezas deberían colocarse cerca y tenerlas a mano. Ponga las piezas pequeñas (p. ej. tornillos) en un bol para no perderlas.
5. Por favor, tenga en cuenta que este producto incluye perfiles con múltiples superficies. Como resultado, algunos de los agujeros de los perfiles no se utilizan durante el montaje.
6. Por favor, revise todas las instrucciones antes de empezar. Siga los pasos del montaje en el orden exacto.
7. Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construcción de este cobertizo de jardín.
8. Use solo las partes registradas en la lista de contenido, algunas piezas pueden sobrar.

IMPORTANTE!

- Conecte firmemente el producto a una superficie nivelada inmediatamente después de terminar el montaje.
- Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.
- Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.

DURANTE EL MONTAJE

- Durante el montaje, se encontrará con diferentes iconos. Para obtener más información, consulte lo siguiente:




- Cuando encuentre el ícono de información, por favor lea con cuidado dicho paso con comentarios y asistencia adicionales.




- Puede utilizar spray lubricante de silicona para facilitar el deslizamiento de los paneles en los contornos. No ponga spray en los paneles.



- Use un martillo de goma si hiciera falta.



- Todos los paneles que tengan estampado LADO EXTERIOR (THIS SIDE OUT) deben mirar hacia fuera para ofrecer una protección UV completa. Quite la pegatina de plástico una vez los paneles se enganchen en su sitio.




- Los pasos marcados con líneas discontinuas se refieren únicamente a las extensiones.



- Algunos de los pasos son innecesarios para el montaje de un solo producto.

- Durante el montaje de un producto individual o de una extensión, pueden sobrar algunas piezas.



- Los siguientes 2 íconos le indicarán si el ajuste de los tornillos es necesario o no.



- en algún paso puede ser necesario apretar de forma temporal algunos tornillos para evitar que se caiga un perfil.
- Apriete todos los tornillos una vez esté completado el montaje



PASOS DE MONTAJE IMPORTANTES

Al encontrar este icono de información durante el montaje, consulte el paso de montaje correspondiente para obtener importantes comentarios adicionales.

- Paso 1:** Extienda cuidadosamente el pegamento de silicona a lo largo del corte transversal al mismo tiempo que pega los perfiles #7573. Le recomendamos limpiar los residuos de silicona sobrantes.
- Paso 3:** Se recomienda colocar una lámina / un cartón debajo de las partes para evitar rayaduras y peladuras de la pintura. El perfil debe fijarse frente al segundo set de orificios desde el borde.
- Paso 5:** Por favor conecte dos partes cuando una persona levanta la construcción en un ángulo como se ilustra en la **figura 5a**.
- Paso 9:** El canal central debe permanecer abierto. Por favor coloque el panel a un lado del canal central del perfil arqueado, como se ilustra en el círculo superior. Asegúrese de que instala los paneles con la cara que protege de los rayos UV hacia afuera (marcado con “ESTE LADO HACIA AFUERA”) y tenga en cuenta que tiene que quitar la cinta que recubre los paneles.


- Paso 10:** No apriete totalmente los tornillos hasta que los paneles de ambos lados estén en su lugar.
- Paso 11:** El estiramiento del perfil ocurre solamente cuando todos los tornillos están cerrados del todo, a ambos lados.
- Paso 12:** Repita y siga la misma acción para todos los perfiles restantes como se explica en los pasos **10-11**.
- Paso 15:** **Optativo** – si desea utilizar las cabezas de las canaletas como desagüe de agua, saque el plástico interior haciendo un pequeño agujero con un destornillador y luego hágalo saltar con el dedo.
- Paso 17:** Nivelar las patas de los perfiles y luego adaptar los tornillos y tacos al tipo de suelo.

הכנת האתר והיסודות



א. הכן את האתר

את המוצר יש להקים על **קרקע יציבה ומפולסת** בכדי שהוא יתפקד כראוי.

1 - פנה את האתר

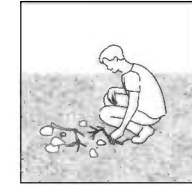

2 - פלס את הקרקע

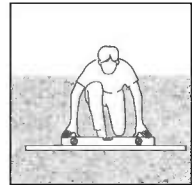
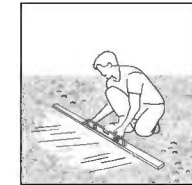


חשוב

אנו ממליצים לבדוק האם יש מגבלות חוקיות להקמת מבנה זה באזורכם. בנוסף, אנחנו מציעים שתבדקו האם אתם חייבים להגיש טפסים כלשהם, האם יש צורך בהיתר לפני שאתם מתחילים בבנייתו של המוצר.




ב. בחר את סוג היסודות שלך

אופציה ראשונה: משטח בטון / בסיס עץ חזק

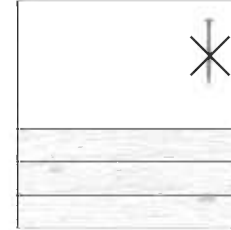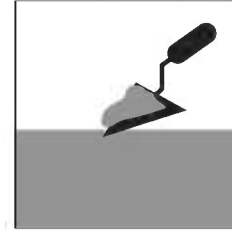

ערכת הברגים והדיבלים המסופקת עם המוצר מתאימה לבטון בלבד. אנא התייעץ עם מומחה בנוגע לאילו חיבורים נדרשים עבור קיבוע המוצר למשטח עץ או כל חומר אחר. (ברגים אחרים לא מסופקים עם המוצר)




אופציה שנייה: אבנים משתלבות

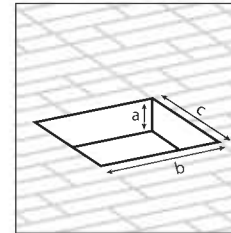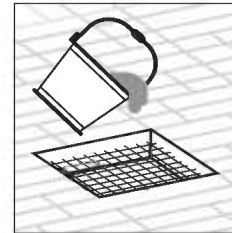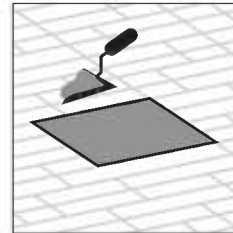

$$a - 10 \text{ cm} / 4" \quad | \quad b + c - 40 \text{ cm} / 1'4"$$


חופרים חורים באדמה ע"פ ההנחיות וממלאים בבטון. באזורים קפואים, אנא בדוק את העומק הדרוש לחורים אלה.

אופציה שלישית: קרקע מוצקה / אספלט

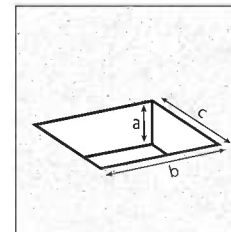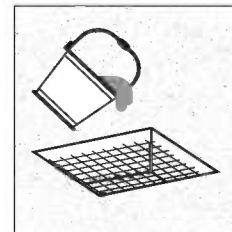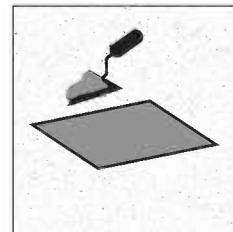


$$a - 40 \text{ cm} / 1'4" \quad | \quad b + c - 40 \text{ cm} / 1'4"$$

ג. מידות

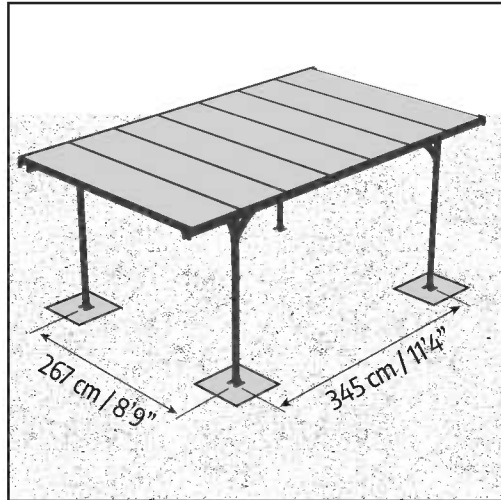

האיור מתאר את המרחק בין העמודים ממרכז למרכז.

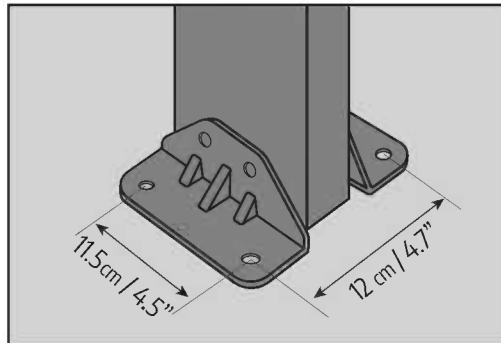




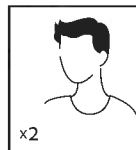
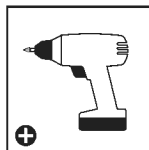

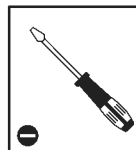

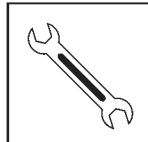
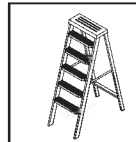
הצעת בטיחות

- יש להקפיד ולהרכיב את כל החלקים בהתאם להוראות. אין לדלג על שום שלב.
- עליך להשתמש בכפפות עבודה במהלך ההרכבה.
- בעת השימוש בפרופילי אלומיניום יש לנעול תמיד נעלי עבודה ומשקפי מגן.
- בשימוש בסולם או במכשירים חשמליים, יש למלא אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
- יש להמנע ממגע של פרופילי האלומיניום עם כבלי חשמל עיליים.
- אין לנסות להרכיב את המוצר בזמן רוחות, גשם, או תנאי רטיבות. אין לנסות לטפס או ללכת על הגג.
- בכדי למנוע סכנת חנק, יש להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- יש להרחיק ילדים מאזור ההרכבה.
- אין להישען על או לדחוף את המוצר בעת ההרכבה.
- אין למקם את המוצר במקום החשוף לרוחות חזקות.
- אין לנסות להרכיב את המוצר במצב עייפות, שימוש בסמים, תרופות או אלכוהול, או אם יש נטייה לסחרחרות.
- יש לוודא כי אין צינורות או כבלים נסתרים בקרקע או הקיר לפני העיגון אל המשטח הקיים.
- מוצר זה תוכנן לשמש בעיקר כחנייה.
- עומס שלג כבד על הגג עלול לפגוע בבטיחות העומדים מתחתיו או בסביבתו.
- יש להרחיק עלים, לכלוך ושלג מהמרזב והגג.
- יש לוודא התקנה ועיגון של המוצר ישירות על בסיס מוצק בכדי להגביר את היציבות של המוצר ועמידותו לרוח, במיוחד באזורים עם תנאי מזג אוויר קיצוניים.**

טיפול ותחזוקה

- כדי לנקות את המוצר יש להשתמש בסבון עדין ולרחוץ במים קרים נקיים.
- אין להשתמש באצטון, חומרי ניקוי שוחקים וסבונים מיוחדים.
- יש לנקות את המוצר בסיום ההתקנה.

כלים וציוד

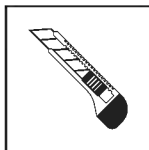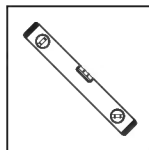- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> סכין יפנית |  | <input type="checkbox"/> פלס |  | <input type="checkbox"/> כפפות עבודה |  | <input type="checkbox"/> שני אנשים נחוצים |  |
| | | <input type="checkbox"/> מקדחה ניידת עם ראש פיליפס |  | <input type="checkbox"/> סיליקון |  | <input type="checkbox"/> מברג רגיל |  |
| | <input type="checkbox"/> מפתח פתוח 13 mm 1/2" |  | | <input type="checkbox"/> מפתח פתוח 10 mm 3/8" |  | <input type="checkbox"/> סולם |  |

במהלך ההרכבה

• במהלך ההרכבה, תפגוש אייקונים שונים למוצרים שונים, הבט מטה לעוד אינפורמציה:

• כאשר מופיע סימן זה, נא לעיין בשלב ההרכבה המצוין כדי לקרוא הערות ומידע נוסף.




• ניתן להשתמש בספריי סיליקון בכדי לסייע לך להשחיל את הלוחות אל תוך הפרופילים. אין להתיז ספריי סיליקון על הלוח.



• במידת הצורך, השתמש בפטיש גומי.





• נא לשים לב שהלוחות מורכבים כאשר החלק המוגן נגד UV כלפי חוץ (מצוין עליו "THIS SIDE OUT") ולקלף בסיום את המדבקה כאשר הלוחות מונחים ונעולים במקומם.



• השלבים המסומנים בקו מקווקו מתייחסים אל הארכה בלבד.
- ניתן להתקין עד שלושה מוצרים מחוברים יחד.
- חלק מהשלבים אינם רלוונטיים להרכבת גגון אחד.
- בעת הרכבת מוצר בודד או מוצר הארכה, חלקים מסוימים עשויים להיות עודפים.



• 2 סמלים אלה מציינים האם נחוץ הידוק או לא.
• בחלק מהשלבים, הידוק זמני של הברגים עשוי להיות נחוץ בכדי למנוע את נפילתו של פרופיל.
• הדק את הברגים היטב בסיום ההרכבה.



לפני ההרכבה

1. בחירת מיקום ההרכבה:
- בחר בתשומת לב את מיקום ההרכבה לפני תחילת ההרכבה.
- יש לבחור אזור שטוף-שמש, רחוק מהעצים.
- הקיר עליו מורכב המוצר צריך להיות שטוח לחלוטין.
- על הקרקע להיות שטוחה ומפולסת לחלוטין ובעלת בסיס מוצק כגון: בטון, אספלט, דק מעץ וכו'.
2. יש לקבע את המוצר ישירות לבסיס מוצק.
3. יש למיין את החלקים ולבדוק כמויות אל מול רשימת התכולה.
4. יש להניח את חלקי ההרכבה בקרבה למקום ההרכבה. שמור את החלקים הקטנים בקערה על מנת שלא יאבדו.
5. יתכן שבמוצר זה ישנם פרופילים שיש להם שימושים שונים, לכן יתכנו חורים שאין בהם צורך.
6. אנא עיין בהוראות המלאות לפני שתתחיל. בצע את שלבי ההרכבה בסדר המדויק.
7. אנא בדוק מול הרשויות אם יש צורך בהיתרים כלשהם טרם הרכבת המוצר.
8. השתמש רק בחלקים הרשומים ברשימת התכולה, כמה חלקים עשויים להיות עודפים.

חשוב!

- עיגון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידותו. תוקף האחריות תלוי בהשלמת שלב זה.
- מיד לאחר השלמת ההרכבה, יש לעגן מיד את המוצר היטב כשהקרקע במצב מפולס. חובה להשלים שלב זה בכדי שהאחריות תהיה בתוקף.
- בעת ההרכבה, השתמש במשטח רך מתחת לחלקים בכדי למנוע שריטות ונזק.



שלבים חשובים בהרכבה

כאשר אתם רואים את הסמל הזה במהלך ההרכבה, אנא פנו אל שלב ההרכבה לקבלת הערות חשובות נוספות.

שלב 1:

יש למרוח בזהירות דבק סיליקון לאורך חתך פרופיל מס' 7573 ומיד לאחר מכן לחבר את הפרופילים זה אל זה. בסיום מומלץ לנגב את הסיליקון העודף

שלב 3:

מומלץ להניח יריעה \ קרטון כמשטח עבודה מתחת לחלקים בכדי למנוע שריטות ופגיעה בשכבת הצבע. נא לקבע את הפרופיל מלפני סדרת החורים השנייה מהקצה.

שלב 5:

נא לחבר שני חלקים כשאדם אחד מרים את המסגרת בזווית כפי שמתואר באיור 5א.

שלב 9:

יש להשאיר את התעלה האמצעית פנויה ולא מכוסה. נא להניח את הלוח ליד התעלה האמצעית של הפרופיל המעוגל, כפי שמופיע בעיגול העליון. יש לוודא שלוחות הגג מותקנים כשצידם המוגן מפני קרינת UV מופנה כלפי מעלה. מסומן בכיתוב ("THIS SIDE UP") ולהסיר את היריעות הכיסוי בגמר ההתקנה.

שלב 10:

אין להדק את הברגים עד הסוף, עד ששני צדי הלוח יונחו במקומם.

שלב 11:

מתיחת הפרופילים תתבצע רק לאחר שכל הברגים הודקו היטב, בבת אחת ובשני הצדדים.

שלב 12:

נא לחזור על הפעולה ביתר הפרופילים לפי שלבים 10-11.

שלב 15:

אופציונלי – אם ברצונך להשתמש בראשי המרזב לניקוז מים, יש להוציא את פקק הפלסטיק הפנימי בעזרת מברג ואז להסיר אותו בעזרת האצבע.

שלב 17:

נא לפלס את רגלי הפרופילים ולהתאים את הברגים והדיבלים לסוג הקרקע שבחרת.


ט.ל.ח

FÖRBEREDELSE AV OMRÅDE OCH STIFTELSE



A - FÖRBEREDA OMRÅDET

Produkt måste placeras på en fast och plant underlag.

1 - Rensa området

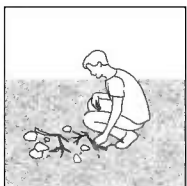

2 - Platta marken

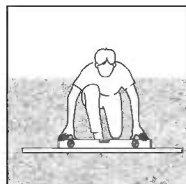
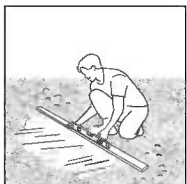


VIKTIG

Vi rekommenderar att du kontrollerar begränsningarna och begränsningarna för konstruktionen av denna produkt i ditt område. Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar om du behöver fylla i formulär eller ansöka om tillstånd innan du bygger produkten.

B - VÄLJ GRUNDTYP




Alternativ 1: Betong / Träyta

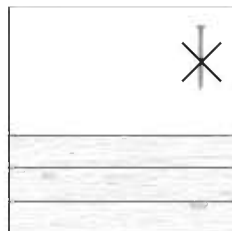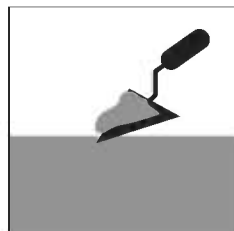

Skruvarna och murverksankare som medföljer satsen är endast lämpliga för betong- / kakelgolv och väggmontering.

Rådgör med en expert om vilka fästelement som är lämpliga för andra typer av ytor (medföljer ej).

Alternativ 2: Gatstenar

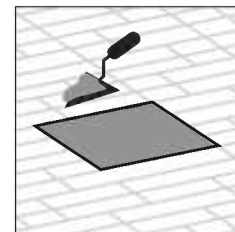
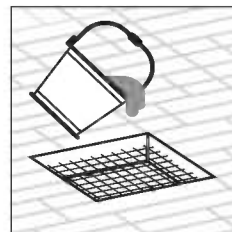
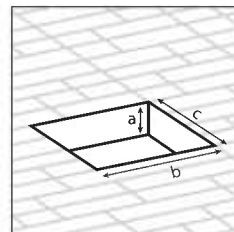


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1 1/4"

Gräva hål i marken och fyll med betong.


För frysta områden, kontrollera det djup som krävs för dessa hål.

Alternativ 3: Fast mark / asfalt

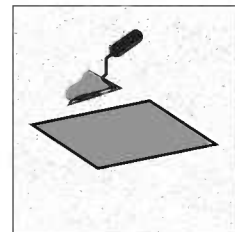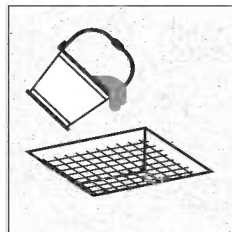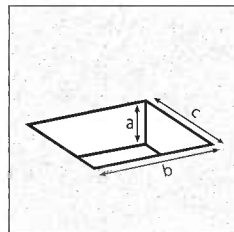


a - 40 cm / 1 1/4" | b + c - 40 cm / 1 1/4"

C - MÅTT

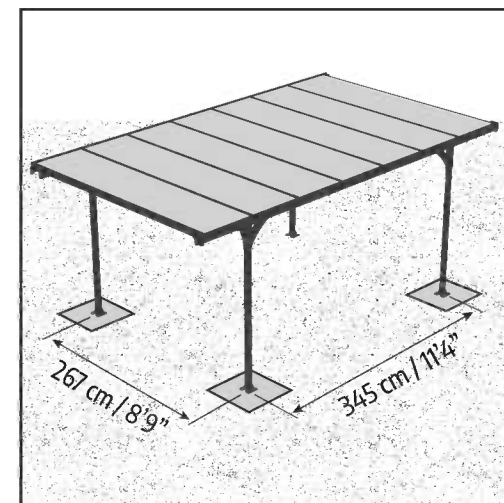

Illustrationen beskriver mittavståndet mellan polerna.

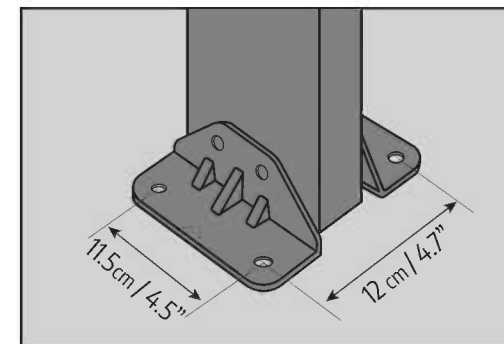


SÄKERHETSÅD

- Följ monteringsanvisningarna i den ordning som anvisas i instruktionerna, hoppa inte över något steg.
- Vi rekommenderar att handskar, skor och skyddsglasögon alltid används då man arbetar med metallprofiler.
- Vid användning av stege, redskap och bormaskin, följ tillverkarens säkerhetsråd.
- Var noga med att inte komma i kontakt med elkablar då metallprofiler hanteras.
- Undvik att montera produkten i dåligt, blåsig väder eller regn.
- Ta väl hand om all plastpåsar och se till att de är utom räckhåll för barn.
- Klättra eller stå inte på taket.
- Låt inte barn vistas på monteringsplatsen och håll omgivningen snygg.
- Luta eller tryck inte på produkten under montering.
- Välj omsorgsfullt platsen för produkten så att det inte påfrestras av kraftig vind eller extra snö.
- Försök inte att sätta ihop denna produkt om du är trött, har tagit droger, druckit alkohol eller om du brukar ha yrselattacker.
- Se till att det inte finns några gömda rör eller kablar i grunden innan du förankrar i grunden.
- Denna produkt har utformats för att huvudsakligen användas som en garage.
- Ett tungt snölager kan göra det farligt att stå under, eller i närheten av taket.
- **Se till att förankra produkten direkt på en solid grund för att öka produktens stabilitet och vindmotstånd, speciellt i områden med svåra väderförhållanden.**

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER


- Vid rengöring av produkt, använd ett mildt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten.
- Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel, eller andra specialmedel för att rengöra panelerna.
- Gör ren produkten när ihopsättningen är klar.

VERKTYG OCH REDSKAP

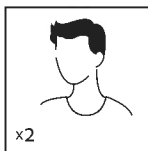


Två personer behövs


x2

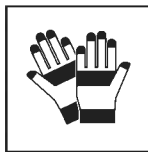


Arbetshandskar

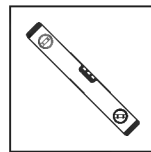

Far

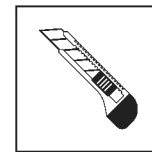


Bakgrundskniv

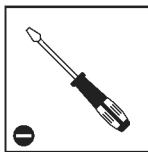

Spårmejsel



Silikon

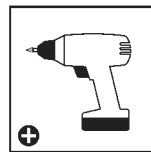


Trådlös borr -
Phillips-huvud



Stege



Rycka
10 mm | 3/8"

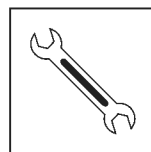

Rycka
13 mm | 1/2"

FÖRE MONTERING

- Välj en webbplats:
 - Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
 - Välj en solig plats utan överhängande träd.
 - Produkt måste placeras på en fast och plant underlag.
- Produkten måste förankras direkt till en solid grund.
- Detta är en flerdelad montering som bäst uppnås av två personer.
Tillåt minst en halv dag för montering.
- Sortera delarna och kontrollera mot komponentlistan.
- Delarna bör läggas ut nära dig. Ha alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de inte försvinner.
- Observera att flersidiga profiler används i denna dörrmarkis.
Som ett resultat används vissa hål i profilerna inte under montering.
- Läs igenom hela instruktionerna innan du börjar. Utför monteringsstegen i exakt ordning.
- Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av produkten.
- Använd endast de delar som är registrerade i innehållslistan, vissa delar kan vara överskott.

VIKTIG!

- Anslut produkten ordentligt till en plan yta omedelbart efter avslutad montering.
- Att förankra denna produkt vid mark är avgörande för dess stabilitet och styvhet.
- Det krävs att du slutför detta steg för att garantin ska vara giltig.
- Det är rekommenderat att använda en kartong eller annat mjukt material under det nedsänkta hörnet för att undvika repor och avskrapning av färg.

UNDER MONTERING


- Under montering kommer du att stöta på olika ikoner för olika produkter.
Se nedan för mer information:




- När du ser en informationsikon så refererar den till det relevanta monteringsmomentet för fler förklaringar och assistans.



- Du kan använda siliconsprej för panelerna lättare skall glida in i profilerna.
Spreja inte på panelerna.




- Använd en gummiklubba om nödvändigt.



- Alla paneler stämplade med orden "THIS SIDE OUT" måste vändas utåt för att skapa ett fullt UV-skydd. Avlägsna klistermärken allteftersom panelerna är låsta på plats.



- Steg markerade med streckade konturer gäller endast tillägg.
- Några av stegen är irrelevanta för montering av en enda produkt.
- Vid montering av en produkt eller en utökning av produkten kan en del bli ett överskott av delar.



- Dessa två ikoner anger om du behöver dra åt skruv eller inte.
- I vissa steg kan emellertid temporär åtdragning av ett par skruvar vara nödvändigt för att förhindra att en profil faller ner. Drag åt alla skruvar islutet av monteringen.



VIKTIGA MONTERINGSSTEG

När du ser denna ikon under montering, se relevant monteringssteg för viktiga ytterligare kommentarer.

- Steg 1:** Sprid försiktigt silikonlim längs profilens #7573 tvärsnitt och sammanför genast profilerna. Det rekommenderas att torka bort överflödiga silikonrester.
- Steg 3:** Det är rekommenderat att placera ett lakan/kartong under delarna för att undvika repor och avskalning av färg. Profilskaft fixeras framför det andra setet av hål från kanten.
- Steg 5:** Anslut de två delarna när en person lyfter konstruktionen i en vinkelsom illustreras på **bild 5a**.
- Steg 9:** Centralkanalerna skall lämnas öppna. Placera panelerna undan från centralkanalerna av den välvdade profilen som illustreras i den översta cirkeln. Observera, att du monterar panelerna med den UV-skyddade sidan utåt (markerad med "DENNA SIDA UTÅT") och skalar bort filmremsan som täcker panelerna.


- Steg 10:** Dra inte åt skruvarna helt förrän båda panelsidorna sitter på plats.
- Steg 11:** Profilen sträcks endast när alla skruvar dras fast samtidigt och på båda sidor.
- Steg 12:** Repetera och följ samma arbetsgång för alla resterande profiler som beskrivs steg 10 - 11.
- Steg 15:** Ej **obligatoriskt** – om du vill använda stuprännorna för vattendränage trycker du in den inre plastdelen genom att göra ett litet hål med en skruvmejsel och sedan trycka in det med fingret.
- Steg 17:** NIVÅ profiler benen och sedan anpassa skruvar och pluggar till markens typ.

FORBEREDELSE AV OMRÅDE OG FUNDAMENT



A - FORBERED OMRÅDET

Produkt må plasseres og festes på et flatt underlag.

1 - Rydd området

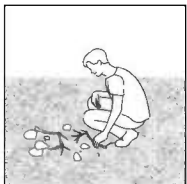

2 - Flat ut bakken

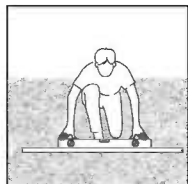
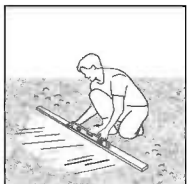


VIKTIG

Vi anbefaler at du sjekker restriksjoner og begrensninger for konstruksjon av dette produktet i ditt område. I tillegg anbefaler vi at du sjekker om du må fylle ut skjemaer eller søke om tillatelser før du bygger produktet.




B - VELG FUNDAMENTTYPE

Alternativ 1: Betong / Treoverflate

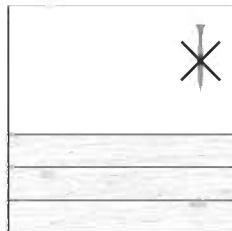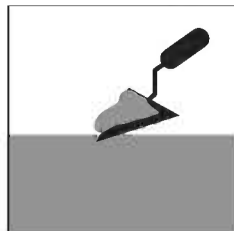

Skrueene og veggankrene som følger med settet er kun egnet for feste til betong / flislagte gulv og flislagte vegger. Spør en ekspert hvilke festemidler som er egnet for andre overflater (ikke inkludert).




Alternativ 2: Brostein

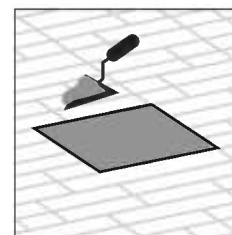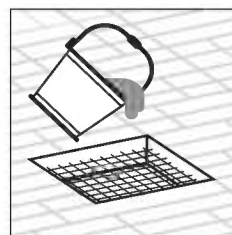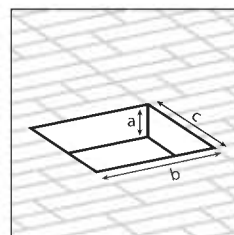

a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1 1/4"


Grav hull i bakken og fyll med betong. For frosne områder, vennligst sjekk påkrevd dybde for disse hullene.

Alternativ 3: Solid bakke / Asfalt

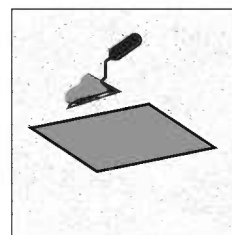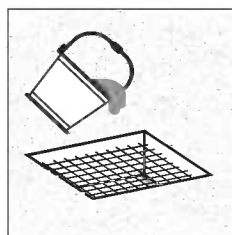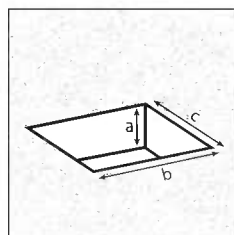


a - 40 cm / 1 1/4" | b + c - 40 cm / 1 1/4"

C - DIMENSJONER

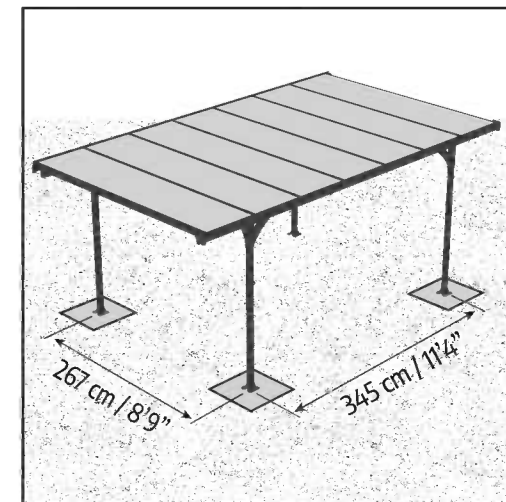

Illustrasjonen beskriver avstand mellom påler, senter-til-senter.

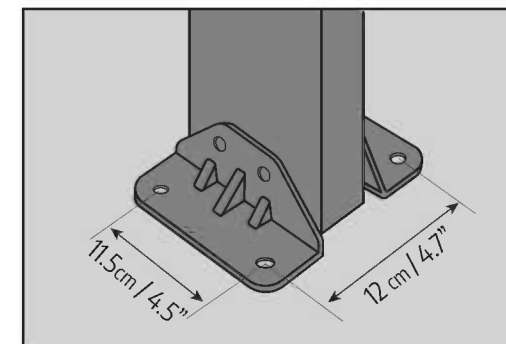


SIKKERHETSRAÅD

- Utfør monteringen i henhold til disse anvisningene.
- Bruk vernehansker.
- Bruk sko og vernebriller ved arbeid med aluminiumsprofiler.
- Følg produsentens sikkerhetsanvisninger for verktøy og annet utstyr.
- Pass på at aluminiumsprofilene ikke kommer i kontakt med strømkabler eller ledninger.
- Ikke forsøk å montere produktet når det blåser eller regner.
- Ikke klatre opp eller stå på taket.
- Emballasjen skal avhendes i henhold til gjeldende regler. Oppbevar plastposer utilgjengelig for barn – kvelningsfare.
- Hold barn på trygg avstand fra arbeidsområdet.
- Ikke trykk eller vipp på produktet under monteringen.
- Ikke plasser produktet slik at det utsettes for sterk vind.
- Forsøk aldri å montere produktet hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol.
- Før du forankrer produktet i fundamentet, sørg for at det ikke er skjulte rør eller kabler der.
- Dette produktet ble laget for å brukes i hovedsak som Carporter.
- Store snømengder på taket vil gjøre det utrygt å stå under, eller i nærheten.
- **For å øke stabiliteten og vindmotstanden til produktet, må du forankre det direkte på et solid fundament, spesielt i de områdene der værforholdene er alvorlige.**

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


- Rengjør produktet med mildt rengjøringsmiddel og skyll med kaldt vann.
- Bruk ikke aceton, slipende rengjøringsmidler eller andre kjemikalier på degjennomsiktige delene.
- Rengjør produktet når monteringen er ferdig.

VERKTØY OG UTSTYR

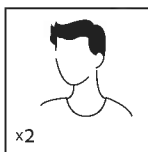


To personer nødvendig


x2

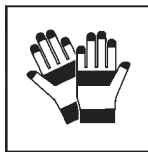


Arbeidshansker

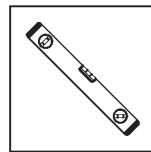

Vater

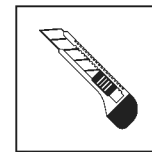


Tapetkniv

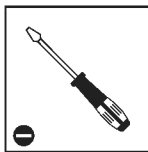

Flat skrutrekker




Silikon

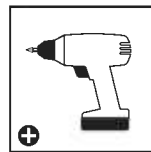


Trådløs drill - Phillips-hode



Stige

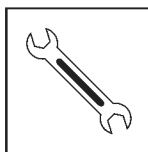

Skiftenøkkel
10 mm | 13/32"

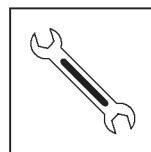

Skiftenøkkel
13 mm | 1/2"

FØR MONTERING

1. Velge et sted:
 - Velg grunnlaget med omhu før du monterer.
 - Velg en solrik beliggenhet uten overhengende trær.
 - Produkt må plasseres og festes på et flatt underlag.
2. Produktet må festes direkte på en solid overflate.
3. Denne flerdelte monteringen oppnås best av to personer. Beregn minst en halv dag for monteringsprosessen.
4. Sorter delene og sjekk dem opp mot delelisten.
5. Delene bør legges ut slik at du lett kan nå dem. Hold alle små deler (skruer osv) i en bolle slik at de ikke forsvinner.
6. Legg merke til at flersidige profiler er brukt i dette produktet. Dette betyr at enkelte av hullene profilene ikke blir brukt under monteringen.
7. Les gjennom hele instruksjonene før du starter. Utfør monteringsstrinnene i nøyaktig rekkefølge.
8. Kontakt lokale myndigheter for å se om du trenger byggetillatelse for å sette opp dette produkt.
9. Bruk kun de delene som står på delelisten, det kan være at noen blir til overs.

VIKTIG!

- Etter fullført montering må produktet forankres umiddelbart på et flatt underlag.
- Forankring av dette produktet til gulvet er avgjørende for dets stabilitet og styrke. Dette trinnet er også nødvendig på grunn av garantiens gyldighet.
- Det anbefales å bruke kartong eller et annet mykt materiale under det senkede hjørnet for å unngå riper og malingskader.

UNDER FORSAMLINGEN

- Under montering vil du møte på forskjellige ikoner for forskjellige produkter. Vennligst se nedenfor for mer informasjon:



- Under monteringen vil du møte på informasjonsikonet, hvor det henvises det til det relevante monteringsstrinnet for flere kommentarer og hjelp.




- Du kan bruke silikonspray for å hjelpe med at panelene sklir inn i profilene. Ikke spray paneler.




- Bruk gummihammer hvis nødvendig.



- Alle panelene med de stemplede ordene "THIS SIDE OUT" må vendes ut for å danne fullstendig UV-beskyttelse. Fjern plastfilmen når panelene er festet på plass.



- Trinn markert med stiplede ytterlinjer viser kun til utvidelser.
- Noen av trinnene er uten betydning for montering av et enkelt produkt.
- Når du setter sammen et enkelt eller et utvidet produkt, kan noen deler være til overs.



- Disse to ikonene indikerer om det er nødvendig å stramme skruene
- Til midlertid kan være nødvendig å midlertidig stramme enkelte skruer for noen av trinnene for å hindre av profilen faller.
- Stram alle skruer når du er ferdig med monteringen.



VIKTIGE MONTERINGSTRINN

Når du ser dette ikonet under montering, vennligst se relevant monteringsstrinn for viktige tilleggskommentarer.

- Trinn 1:** Smør silikon forsiktig langs tverrsnittet av profil #7573 og fest profilene sammen med en gang. Fjern overskytendesilikon.
- Trinn 3:** Det er tilrådelig å legge et ark/kartong under delene for å unngå riper og at maling flakker av.
Profilen må festes foran det andre settet med huller fra kanten.
- Trinn 5:** Koble de to delene sammen mens en person løfter konstruksjonen i vinkel som vist på **illustrasjon 5a**.
- Trinn 9:** Midtkanalen skal være åpen. Legg panelet ved siden av midtkanalen på den buede profilen som vist i sirkelen øverst. Panelene skal monteres med den UV-beskyttede siden ut (merket med "DENNE SIDEN UT") og fjern klistremerket når panelene er på plass.


- Trinn 10:** Ikke trekk skruene helt til før begge sidepanelene sitter som de skal.
- Trinn 11:** Profilene strammes kun når alle skruene er helt trukket til vekselvis på begge sider.
- Trinn 12:** Gjenta og følg samme fremgangsmåte for alle profilene som er igjen som beskrevet i trinn **12-13**.
- Trinn 15:** **Valgfritt** – hvis du ønsker å bruke tappestykker til fjerning av vann, stikker du hull på innerplasten med en skrutrekker og klemmer den med fingeren.
- Trinn 17:** Sett profilbena i vater og bruk skruer og bolter som egner seg til underlaget.

RAKENNUSALUEEN VALMISTELU & RAKENNUSPOHJA


A - VALMISTELE RAKENNUSALUE

Pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä.

1 - Raivaa rakennusalue

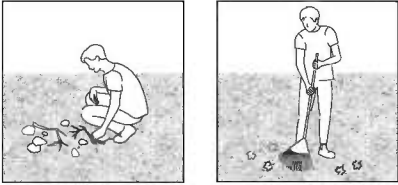

2 - Tasoita maa

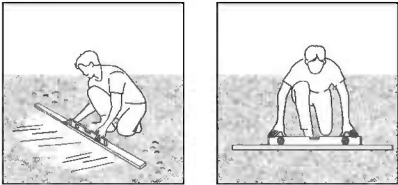


TÄRKEÄÄ

Suosittelimme, että tutustut tämän tuotteen rakentamiseen liittyviin rajoituksiin tai sopimuksiin alueellasi. Lisäksi suosittelimme, että tarkistat, onko sinun toimitettava lomakkeita tai hankittava lupa ennen tuotteen rakentamista.


B - VALITSE RAKENNUSPOHJAN TYYPPI

Vaihtoehto 1: Betoni / Vahva puinen pohja

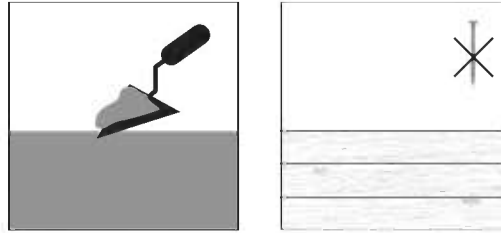

Sarjan mukana toimitetut ruuvit ja seinäankkurit soveltuvat vain kiinnitykseen betoni/laattalattioihin ja laatoitettuihin seiniin. Kysy asiantuntijalta, mitkä kiinnikkeet sopivat muille pinnoille (ei sisälly).


Vaihtoehto 2: Kivipinta

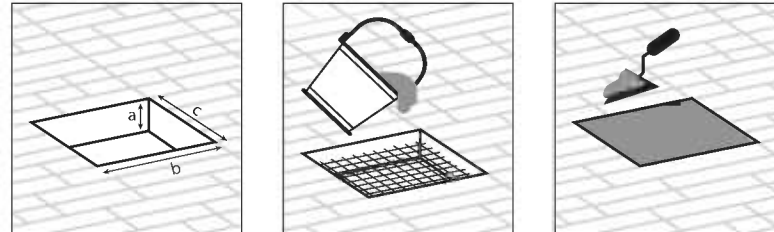

a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1'4"


Kaivaa reikiä maahan ja täytä betonilla. Jos kyseessä on jäätyvä alue, tarkista näiden reikien tarvitsema syvyys.

Vaihtoehto 3: Kiinteä maa/asfaltti

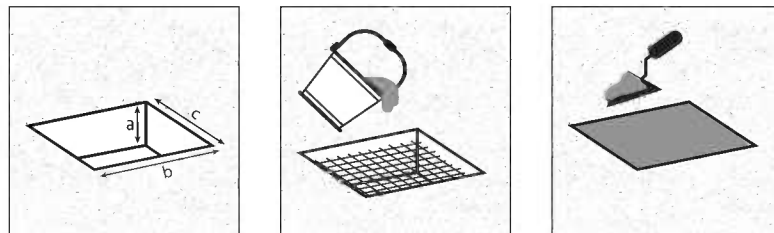


a - 40 cm / 1'4" | b + c - 40 cm / 1'4"

C - MITAT

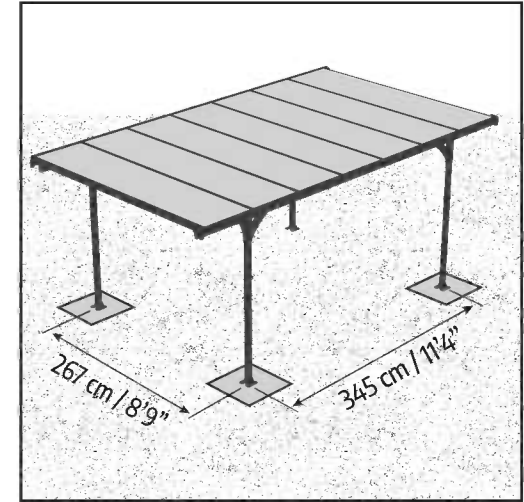

Kuva esittää keskipisteiden välistä etäisyyttä tolppien välillä.

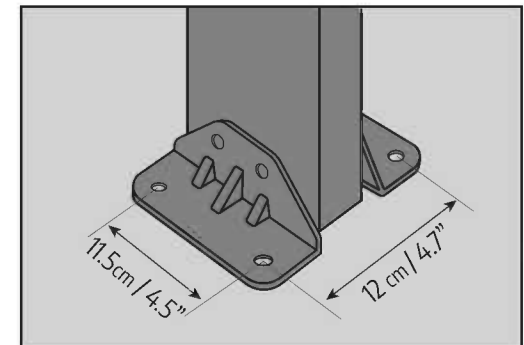


TURVALLISUUSOHJEET

- Ensisijaisen tärkeätä on noudattaa asennusohjeen järjestystä ja ohjeita – älä jätä mitään tekemättä.
- Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä asennustyössä.
- Käytä aina tukevia kenkiä ja suojalaseja työskennellessäsi metallituotteiden kanssa.
- Jos käytät tikkaita , apuvälineitä , akkuporakonetta - varmista aina myös työkalu valmistajan käyttöohjeet.
- Älä kosketa sähköjohtoja tai lähteitä metallisten esineiden kanssa.
- Älä yritä pystyttää / asentaa kasvihuonetta tuulisella, sateisella tai huonolla säällä.
- Älä kiipeä tai seiso katolla.
- Hävitä huolellisesti kaikki muoviset pakkaustuotteet ja varmista ettei ne pääse pienten lasten lähetyville.
- Pidä lapset loitolla työskentely alueelta ja pidä myös alue aina siistinä.
- Älä työnnä tai nojaa kasvihuoneen rakenteisiin asennusvaiheen aikana.
- Valitse huolella kasvihuoneen sijainti, siten ettei se ole alltiina kovalle tuulelle tai ylimääräisille lumikuormille.
- Älä yritä asentaa tätä kasvihuonetta puolikuntoisena, väsyneenä, päihteiden taikka lääkityksen vaikutuksen alaisena.
- Varmista ennen tuotteen ankkuroimista perustukseen, ettei siellä ole piilossa olevia putkia tai kaapeleita.
- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi pääosin as Autokatokset.
- Katon alla, tai ympärillä seisominen voi olla vaarallista jos katon päällä on raskas lumi.
- **Tuotteen vakauden ja tuulenpitävyyden lisäämiseksi sinun on ankkuroitava se suoraan tukevalle alustalle, erityisesti alueilla, joilla sääolosuhteet ovat ankarat.**

PUHDISTUSOHJEET


- Puhdista tuote miedolla pesuaineliuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä.
- Älä käytä paneelien puhdistukseen asetonia, hankaavia tai muita erikoispesuaineita.
- Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.

TYÖKALUT & VÄLINEET

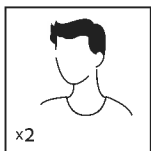


Vaatii kaksi henkilöä


x2

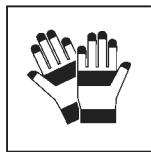


Työkäsineet

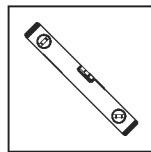

Vatupassi

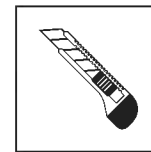


Mattoveitsi

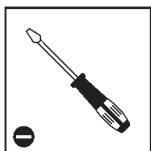

Talttapäinen ruuvimeisseli




Silikoni

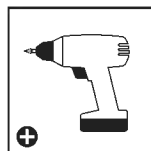


Langaton pora - ristipää



Tikkaat

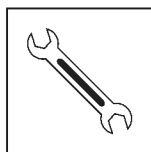

Kiintoavain 10 mm | 13/32"

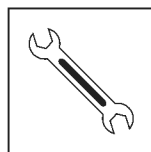

Kiintoavain 13 mm | 1/2"

ENNEN KOKOAMISTA

- Sijainnin valinta:
 - Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
 - Valitse aurinkoinen paikka, jonka yllä ei roiku oksia.
 - Seinä pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä.
- Tuote on kiinnitettävä suoraan kiinteälle pinnalle.
- Kokoaminen on moniosainen työ, jonka suorittaa parhaiten kaksi henkilöä. Varaa ainakin puoli päivää kokoamisprosessille.
- Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
- Osat on sijoitettava käden ulottuville. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit yms.) astiassa, jotta ne eivät pääse hukkumaan.
- Huomaa, että tässä tuotteessa käytetään monisivuisia tukirankoja, joten kaikkia niissä olevia reikiä ei käytetä kokoamiseen.
- Lue koko käyttöohje ennen aloittamista. Suorita kokoamisvaiheet tarkassa järjestyksessä. Kysy tarvittaessa paikallisten viranomaisten lupaa katoksen pystyttämiseen.
- Käytä ainoastaan osalistalla olevia osia, jotkin osista saattavat olla tuplakappaleita.

TÄRKEÄ!

- Asennuksen päätyttyä tuote on ankuroitava välittömästi tasaiselle pinnalle.
- Tämän tuotteen ankkurointi että lattiaan on välttämätöntä sen vakauden ja lujuuden kannalta. Tämä vaihe on tarpeen myös takuun voimassaolon vuoksi.
- Käytä pehmeää alustaa estääksesi naarmut ja vahingot.

ASENNUKSEN AIKANA

- Kokoamisen aikana näet erilaisia kuvakkeita eri tuotteita varten. Katso lisätietoja alta:




- Kohdattaessasi tietokuvakkeen, katso asiankuuluvaa kokoonpanovaihetta lisäkommentteja ja apua varten.



- Voit käyttää silikonisprayta apuna paneelien liu'uttamisessa profiileihin. Älä käytä sprayta paneeleihin.




- Käytä tarvittaessa kumivasaraa.



- Kaikki paneelit, joihin on leimattu sanat "THIS SIDE OUT" ("tämä puoli ulospäin") on asetettava ulospäin, jotta syntyy täysi UV-suojaus. Poista muovitarrat, kun paneelit on lukittu paikoilleen.



- Katkoviivoilla ympäröidyt vaiheet ovat vain laajennuksia varten.
- Jotkin osat ovat merkityksettömiä yksittäisen tuotteen kokoamisessa.
- Kootessasi yksittäistä tai laajennettua tuotetta, jotkin osat voivat olla tarpeettomia.



- Nämä 2 kuvakkeet ilmaisevat tarvitaanko kiristää ruuveja vai ei.
- Joissakin vaiheissa muutaman ruuvin väliaikainen kiristys voi olla kuitenkin tarpeen tukirangan kaatumisen estämiseksi.
- Kiristä kaikki ruuvit asennuksen loppuksi.



TÄRKEÄT ASENNUSVAIHEET

Kun näet tämän tietokuvakkeen asennuksen aikana, katso tärkeät lisähuomautukset olennaisesta asennusvaiheesta.

- Vaihe 1:** Levitä varovasti silikoniliimaa profiilin #7573 poikkileikkaukseen, ja liitä kerralla profiilit toisiinsa. Suositellaan, että ylimääräinen silikonin pyyhitään pois.
- Vaihe 3:** Suositellaan asettamaan paperi / kartonki osien alle, jotta vältetään naarmut ja maalin irtoaminen. Profiili on kiinnitettävä reunasta katsoen toisen reikäsarjan edestä.
- Vaihe 5:** Yhdistä kaksi osaa kun yksi henkilö nostaa rakennetta piirustuksessa 5a esitettyyn kulmaan.
- Vaihe 9:** Keskikanavan on jätävä avoimeksi. Aseta paneeli kaariprofiilin keskikanavan sivulle, kuten yläympyrässä on esitetty. Huomioi, että asennat paneelit UV-suojattu puoli ulospäin (merkitty "THIS SIDE OUT") ja poista tarrat, kun paneelit ovat paikoillaan.


- Vaihe 10:** Älä kiristä ruuveja täysin ennen kuin molemmat sivupaneelit ovat paikoillaan.
- Vaihe 11:** Profiilin jännittyminen tapahtuu vain, kun kaikki ruuvit on kiinnitetty kokonaan, vuorotellen molemmilta puolilta.
- Vaihe 12:** Toista ja tee samat toimet kaikille jäljellä oleville profileille kuten on kuvattu kohdissa 10–11.
- Vaihe 15:** **Valinnainen** – Jos haluat käyttää kourujen päitä vedenpoistoon, poista sisempi muovi tekemällä siihen pieni reikä ruuvitaltalla ja vetämällä sen sitten sormin irti.
- Vaihe 17:** Tasaa profiilien jalat ja sovita sitten ruuvit ja tulpat alustan mukaisesti.

FORBEREDELSE AF OMRÅDE OG FUNDAMENT



A - FORBERED OMRÅDET

Produkt skal placeres og opføres på en plan flade.

1 - Ryd stedet

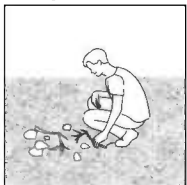

2 - Gør jorden jævn

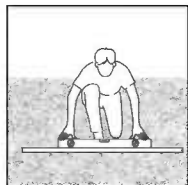
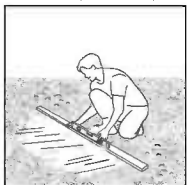


VIGTIGT

Vi anbefaler at kontrollere for begrænsninger eller regler for at bygge dette produkt i dit område. Derudover råder vi til at kontrollere, om du har brug for at indsende nogen formularer, eller om der kræves tilladelse, før du bygger produktet.

B - VÆLG DIN FUNDAMENTTYPE




Mulighed 1: beton / Stærk træbund

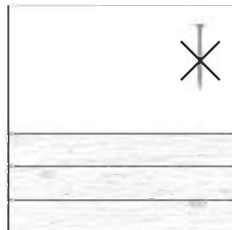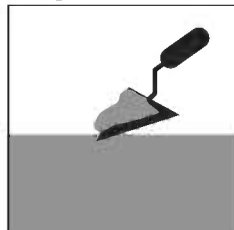

De medfølgende skruer og vægankre er kun egnede til fastgørelse på beton-/ flisegulve og flisevægge.

Spørg en ekspert, hvilke fastgørelseselementer der egner sig til andre overflader (medfølger ikke).




Mulighed 2: brosten

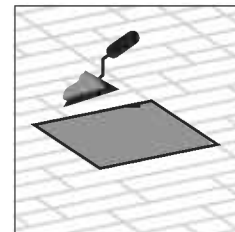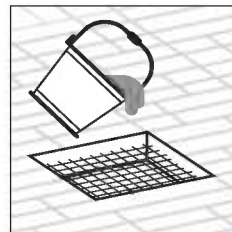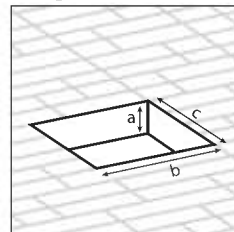

a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"


For frosne områder skal du kontrollere den nødvendige dybde for disse huller.

Mulighed 3: fast grund / asfalt

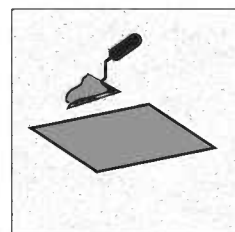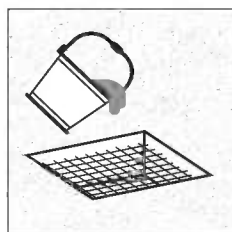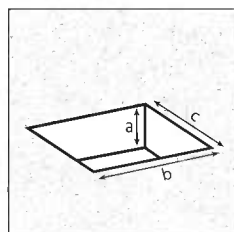


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - DIMENSION

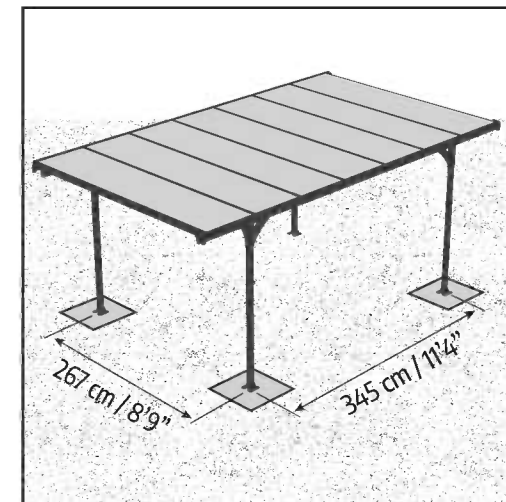

Illustrationen beskriver center-til-center afstand mellem poler.

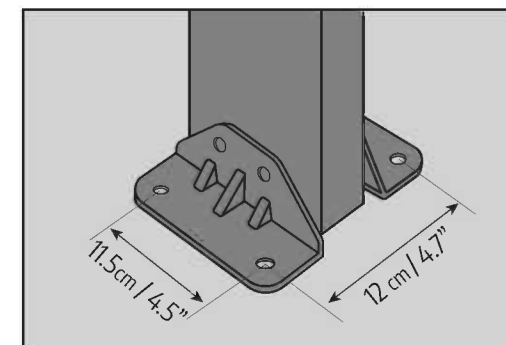


SIKKERHEDSRÅD

- Det er meget vigtigt, at alle dele samles i henhold til anvisningerne. Spring ikke noget trin over.
- Vi anbefaler stærkt, at der anvendes arbejdshandsker under samlingen.
- Vær altid iført sko og anvend sikkerhedsbriller, når der arbejdes med ekstruderet aluminium.
- Hvis der bruges en trappestige eller elektrisk værktøj, skal producentens sikkerhedsanvisninger følges.
- Berør ikke luftledninger med aluminiumsprofilerne.
- Kravl eller stå ikke på taget.
- Forsøg ikke at samle produktet, når det blæser eller er vådt i vejret.
- Bortskaf alle plastikposer på sikker måde. Hold dem udenfor små børns rækkevidde.
- Hold børn væk fra stedet, hvor samlingen foregår.
- Læn dig ikke mod produktet og skub ikke til det under monteringen.
- Anbring ikke produktet på et sted med kraftig vind.
- Forsøg ikke at samle produktet, hvis du er træt, er under indflydelse af narkotika, medicin eller alkohol, eller hvis du har tendens til svimmelhed.
- Før du forankrer produktet i fundamentet, skal du sikre dig, at der ikke er skjulte rør eller kabler der.
- Dette produkt blev primært designet til at blive brugt som carport.
- Tungt snebelastning af taget kan skade produktet, hvilket vil gøre det farligt at stå nedenunder eller tæt på.
- **Før at øge produktets stabilitet og vindmodstand skal du forankre det direkte på et solidt fundament, især i de områder, hvor vejrforholdene er hårde.**

RENGØRINGSVEJLEDNING


- Anvend en mild rengøringsopløsning, for at rengøre produkt, og skyl med rent koldt vand.
- Anvend ikke acetone, slibende rengøringsmidler, eller andre specialrengøringsmidler til at rengøre panelerne.
- Rengør produktet, når monteringen er udført.

VÆRKTØJ & Udstyr

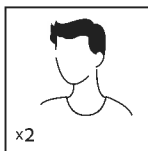


Der kræves to personer


x2

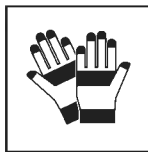


Arbejdshandsker

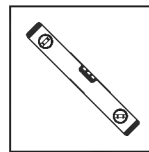


Vaterpas

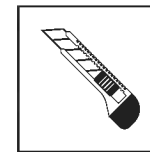


Hobbykniv

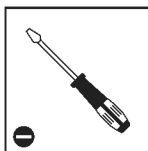

Flad Skruetrækker

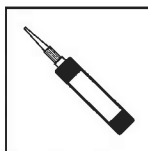


Silikone

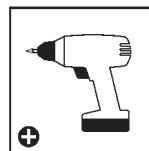


Trådløs Boremaskine - Stjernebit



Stige

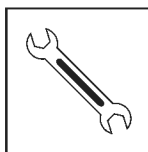

Svensknøgle 10 mm | 3/8"

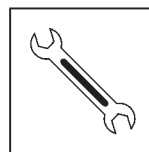

Svensknøgle 13 mm | 1/2"

FØR MONTERING

1. Valg af sted:
 - Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
 - Vælg et solrigt sted uden overhængende træer.
 - Produkt skal placeres og opføres på en plan flade.
2. Vi anbefaler kraftigt, at dette produkt fæstnes direkte til et solid betonfundament.
3. Dette er et samlesæt med mange dele som lettest samles ved hjælp af to personer. Afsæt mindst en halv dag til at samle drivhuset.
4. Tag alle dele ud af indpakningen. Sorter delene og tjek dem mod indholdslisten.
5. Placer delene, så du let kan nå dem. Opbevar alle små dele (skrue etc.) i en skål, så de ikke bliver væk.
6. Vær opmærksom på, at der anvendes flersidede profiler i dette produkt. Derfor anvendes nogle huller i profilerne ikke i forbindelse med samlingen af produkt.
7. Gennemgå hele vejledningen, før du går i gang. Udfør samlingen i den præcist angivne rækkefølge.
8. Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden produktet konstrueres.
9. Brug kun de dele, der er registreret på indholdslisten, nogle dele kan være overskud.

VIGTIG!

- Sørg for at fæstne produkt grundigt til et jævnt fundament udenmiddelt efter montering.
- Forankring af dette produkt til gulvet er afgørende for dets stabilitet og styrke. Dette trin er også nødvendigt på grund af garantiens gyldighed
- For at undgå ridser eller skader, anvend en et blødt underlag under delene under montering.

UNDER MONTERINGEN


- Under montering vil du støde på forskellige ikoner for forskellige produkter. Se venligst nedenfor for mere information:




- Når du støder på informationsikonet, bedes du venligst se det relevante monteringstrin for yderligere kommentarer og hjælp.




- Du kan anvende silikone-smøremiddel som hjælp til at få panelerne ind profilerne. Spray ikke på pladerne.




- Brug en gummihammer om nødvendigt.




- Alle paneler med de stemplede ord "THIS SIDE OUT" skal vende udad for at skabe fuld UV beskyttelse. Fjern plastikkister, når panelerne er låst på plads.



- Trin markeret med stiplede konturer refererer kun til udvidelser.
- Nogle af trinene er irrelevante for montering af et enkelt produkt.
- Ved montering af et enkelt eller udvidet produkt kan nogle dele blive tilovers.



- Disse 2 ikoner indikerer, om skrue skal strammes eller ej.
- Midlertidig tilspænding af et par skrue kan være nødvendig for at forhindre, at en profil glider.



- Stram alle skrue når du er færdig med monteringen.



VIGTIGE MONTERINGSTRIN

Når du støder på dette informationsikon under monteringen, se det relevante monteringstrin for vigtige yderligere kommentarer.

- Trin 1:** Spred forsigtigt silikone lim langs tværsnittet af profilen #7573 og straks vedhæfte profilerne. Det anbefales at aftørre den ekstra restsilicone.
- Trin 3:** Det anbefales at anbringe et underlag/stykke karton under delene for at undgå ridser og afskalning af maling. Profilen skal anbringes foran det andet sæt af huller fra kanten.
- Trin 5:** De to dele samles ved, at den ene person løfter konstruktionen i den vinkel, som beskrives i **figur 5a**.
- Trin 9:** Den centrale passage skal være åben. Anbring panelet på siden af den centrale passage for en buet profil, se buen øverst. Bemærk venligst at du skal installere panelerne med den UV-beskyttede side ud ad (markeret med "THIS SIDE OUT") og pille almstriben af som dækker panelerne.


- Trin 10:** Skru ikke skruerne helt fast, førend panelerne er placeret korrekt i begge sider.
- Trin 11:** Profilen bliver kun spændt helt ud, når alle skruerne er skuget helt til, samtidig på begge sider.
- Trin 12:** Gentag og følg samme fremgangsmåde for alle profiler, som beskrevet i trin 10-11.
- Trin 15:** **Valgfrit** - Hvis du ønsker at bruge tagrenderne til vandafledning, skal du trykke det inderste plastik ud, ved at lave et lille hul med en skruetrækker, og derefter trykke til med en finger.
- Trin 17:** Nivellér profiler benene og derefter tilpasse skruer og plugs til jorden typen.

VOORBEREIDING VAN TERREIN & FUNDERING


A - TERREIN VOORBEREIDEN

Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn.

1 - Maak het terrein vrij

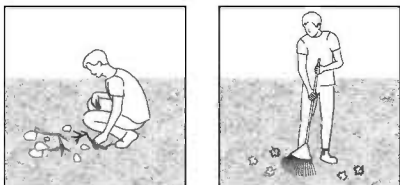

2 - Egaliseer de grond

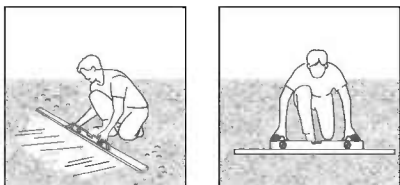


BELANGRIJK

Wij raden u aan te controleren of er beperkingen of convenanten van toepassing zijn voor het bouwen van dit product in uw omgeving. Daarnaast adviseren wij om te controleren of u formulieren moet indienen of dat er een vergunning nodig is voordat u het product opbouwt.

B - KIES UW TYPE FUNDERING


Optie 1: Beton / Sterke houten basis

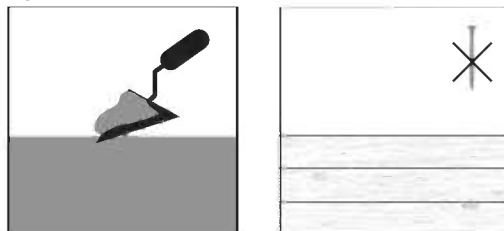

De meegeleverde schroeven en muurankers zijn alleen geschikt voor bevestiging aan beton/tegelvloeren en tegelwanden.

Vraag een deskundige welke bevestigingsmiddelen geschikt zijn voor andere ondergronden (niet meegeleverd).

Optie 2: Straatstenen

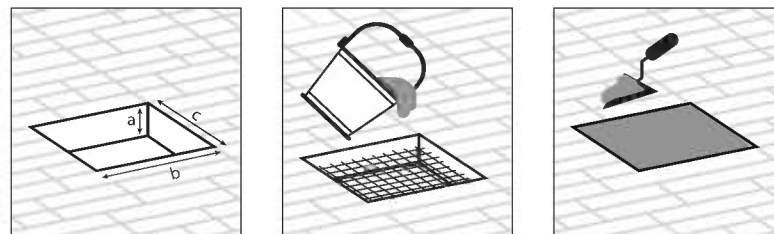


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"

Graaf gaten in de grond en vul deze met beton.


Voor bevroren zones, controleer de vereiste diepte die nodig is voor deze gaten.

Optie 3: Vaste grond / Asfalt

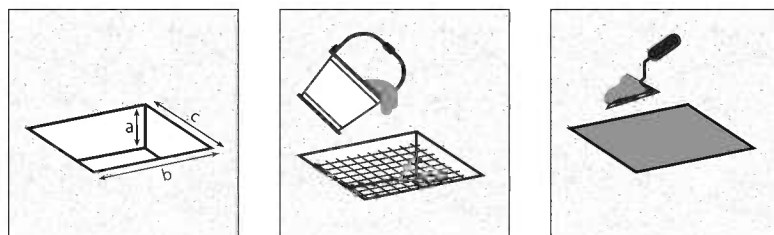


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - AFMETINGEN

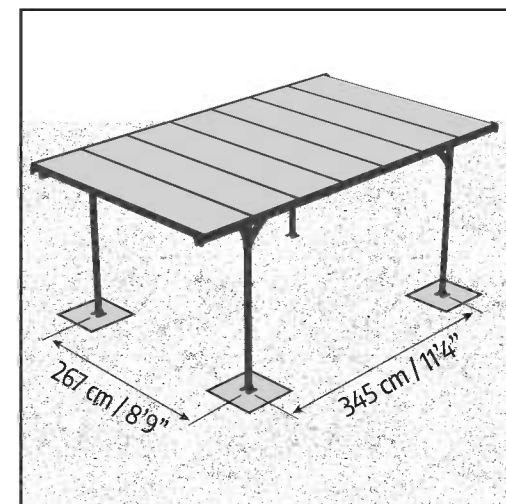

De illustratie beschrijft de hart-op-hart afstand tussen palen.

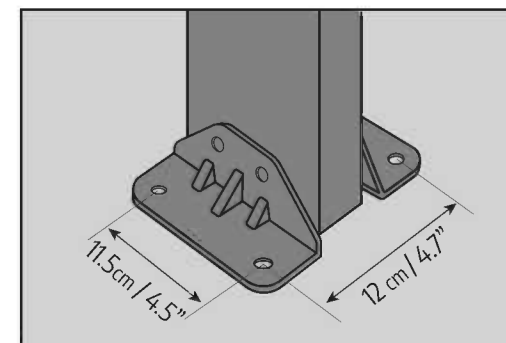


VEILIGHEIDSADVIES

- Het is uiterst belangrijk alle onderdelen volgens de richtlijnen te monteren. Sla geen enkele stap over.
- Het is ten zeerste aanbevolen om werkhandschoenen te dragen tijdens de montage.
- Draag altijd schoenen en een veiligheidsbril als u met geëxtrudeerd aluminium werkt.
- Als u een ladder of elektrisch gereedschap gebruikt, wees zeker dat u het veiligheidsadvies van de fabrikant volgt.
- Raak de bovengrondse electriciteitskabels niet aan met de aluminium profielen.
- Probeer de product niet te monteren in winderige of natte omstandigheden.
- Niet op het dak staan of klimmen.
- Verwijder alle plastic veiligheidszakken en houd ze buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd kinderen uit het montagegebied.
- Leun niet of druk niet aan de product gedurende de montage.
- Plaats uw product niet in een gebied met overmatige wind.
- Probeer de product niet te monteren indien u moe bent, drugs of alcohol gebruikt heeft of als u lijdt aan aanvallen van duizeligheid.
- Zorg ervoor dat er geen verborgen leidingen of kabels zijn voordat u het product aan de fundering verankert.
- Dit product werd ontworpen om hoofdzakelijk te worden gebruikt als een Garagepoorten.
- Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen ervoor zorgen dat het product beschadigd wordt waardoor het onveilig wordt eronder te staan of in de buurt ervan.
- **Om de stabiliteit en windweerstand van het product te vergroten, moet u het direct op een stevige ondergrond verankeren, vooral in die gebieden waar de weersomstandigheden zwaar zijn.**

SCHOONMAAK INSTRUCTIES


- Om de Artikel schoon te maken, gebruik slecht milde reinigers en spoel dit af met schoon en koud water.
- Gebruik geen aceton, schurende detergents of andere speciale middelen voor het reinigen van de panelen.
- Maak het product schoon na assemblage.

GEREEDSCHAP & UITRUSTING

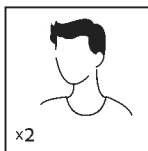


Twee Mensen Nodig


x2

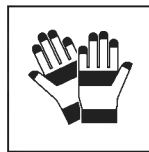


Werkhandschoenen

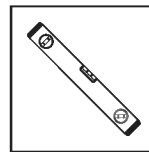

Waterpas

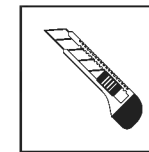


Breekmes

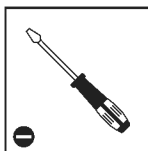

Schroevendraaier met Platte Kop




Siliconen

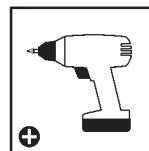


Draadloze Boormachine -
Kruiskopschroeven



Ladder

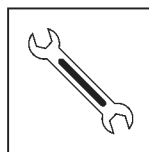

Moersleutel
10 mm | 3/8"

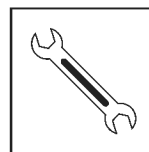

Moersleutel
13 mm | 1/2"

VÓÓR DE VERGADERING

1. Selecteer een site:
 - Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
 - Kies een zonnige positie weg van overhangende bomen.
 - Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn en een stevige ondergrond hebben.
2. Het product moet direct op een stevige ondergrond worden bevestigd.
3. Dit is een multi-part montage en kan het beste worden gedaan door twee personen. Houd tenminste rekening met een halve dag voor het montageproces.
4. Sorteer de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst.
5. Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een kom zodat je ze niet verliest.
6. Let wel dat er meerszijdige profielen worden gebruikt in product. Als gevolg kunnen er sommige gaten in de profielen zitten die niet worden gebruikt gedurende de montage.
7. Lees de gehele instructies voordat u begint. Voer de montagestappen uit in de exacte volgorde.
8. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen.
9. Gebruik alleen de onderdelen die in de inhoudslijst staan vermeld, sommige delen kunnen overbodig zijn.

BELANGRIJK!

- Na voltooiing van de montage moet het product direct op een vlakke ondergrond worden verankerd.
- Het verankeren van dit product aan de vloer is essentieel voor zijn stabiliteit en sterkte. Deze stap is ook nodig vanwege de geldigheid van de garantie.
- Gebruik een zachte ondergrond voor de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.

TIJDENS DE ASSEMBLAGE

- Tijdens de montage zult u verschillende iconen voor verschillende producten aantreffen. Kijk hieronder voor meer informatie:




- Wanneer u het informatie-icoon ziet, ga dan naar de relevante montage stap voor aanvullende opmerkingen en assistentie.




- U kunt siliconenspray gebruiken om de panelen gemakkelijker in de profielen te schuiven. Spray niet de panelen.



- Gebruik een rubberen hamer indien nodig.




- Alle panelen met de gestempelde woorden "THIS SIDE OUT" moeten naar buiten wijzen om volledige UV-bescherming te creëren. Verwijder de plastic sticker nadat de panelen op hun plaats vast zijn gezet.



- Stappen gemarkeerd met gestreepte omtrek verwijzen enkel naar uitbreidingen.



- Sommige van de stappen zijn irrelevant voor de montage van een enkel product.
- Bij het monteren van een enkel of een uitgebreid product, kunnen sommige onderdelen op overschot zijn.



- Deze 2 icoontjes geven aan of het vastdraaien van schroeven is vereist.
- Tijdelijk vastzetten van een aantal schroeven is mogelijk nodig om te voorkomen dat een profiel naar buiten schuift.



- Maak het product schoon na assemblage.



BELANGRIJKE STAPPEN VAN DE OPBOUW

Wanneer u dit informatiepictogram tijdens de opbouw tegenkomt, raadpleeg dan de betreffende stap van de opbouw voor belangrijke bijkomende opmerkingen.

- Stap 1:** spreid de siliconenlijm zorgvuldig langs de doorsnede van het profiel uit en hecht de profielen **#7573** onmiddellijk aan elkaar. Het wordt aanbevolen om overtollig silicoon af te vegen.
- Stap 3:** Het wordt aanbevolen om een laken/karton onder de onderdelen te leggen om krassen en verfbeschadiging te voorkomen.
Het profiel moet bevestigd worden t.o.v. de tweede set gaten vanaf de rand.
- Stap 5:** Verbind twee delen terwijl een persoon de constructie in een hoek optilt zoals geïllustreerd in **figuur 5a**.
- Stap 9:** Het centraal kanaal moet open blijven. Plaats het paneel in het centraal kanaal van het gebogen profiel, zoals geïllustreerd in de bovenste cirkel. Let op: installeer de panelen met de kant met UV-bescherming naar buiten gericht (gemarkeerd met "THIS SIDE OUT") en verwijder de folie van de panelen.


- Stap 10:** Draai de schroeven niet volledig aan totdat beide zijpanelen op hun plaats zitten.
- Stap 11:** Het opspannen van het profiel kan enkel wanneer alle schroeven tegelijkertijd volledig zijn aangedraaid, aan beide zijden.
- Stap 12:** Herhaal en volg dezelfde handelingen voor alle overblijvende profielen zoals uitgelegd in stappen **10-11**.
- Stap 15:** **Optioneel** – als u de gootaansluitingen wilt gebruiken voor waterafvoer, moet u het binnenste plastic losmaken door er met een schroevendraaier een klein gat in te maken en deze er dan met uw vinger uit te halen.
- Stap 17:** Ebnet Sie die Beine-Profile und dann passen Sie die Schrauben und Dübeln dem Bodentyp an.

PREPARAZIONE DEL SITO E FONDAZIONE


A - PREPARARE IL SITO

La prodotto deve essere posizionata e fissata su una superficie piana.

1 - Sgombrare il sito

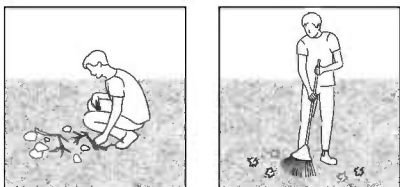

2 - Livellare il terreno

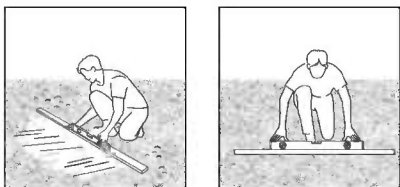


INFORMAZIONE

Si consiglia di verificare se ci sono restrizioni o autorizzazioni per la costruzione di questo prodotto nella vostra zona. Inoltre, si consiglia di controllare se è necessario presentare dei moduli o se è necessario un permesso prima di costruire il prodotto.

B - SCEGLIERE IL TIPO DI FONDAZIONE


Opzione 1: cemento / Superficie di legno

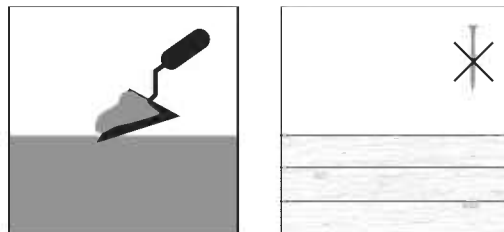

Le viti e i tasselli forniti con il kit sono adatti solo per fissare pavimenti e pareti in piastrelle/cemento.

Chiedete a un esperto quali elementi di fissaggio sono adatti ad altre superfici (non incluse).

Opzione 2: pietre da pavimentazione

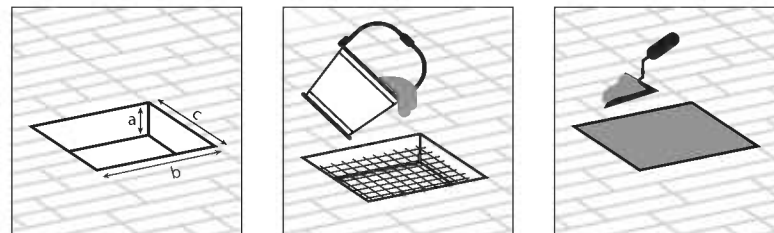


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1'4"

Scavate dei buchi nel pavimento e riempiteli di cemento.


Per le zone in cui il terreno è ghiacciato, si prega di controllare la profondità necessaria per questi fori.

Opzione 3: terreno solido / asfalto

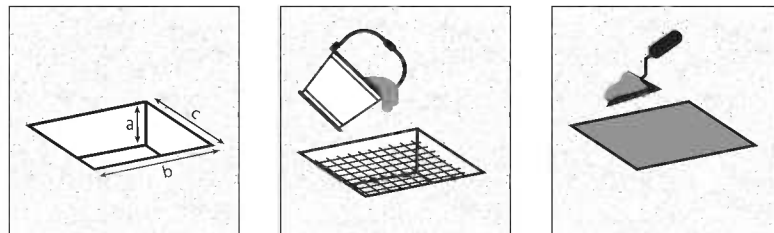


a - 40 cm / 1'4" | b + c - 40 cm / 1'4"

C - DIMENSIONI

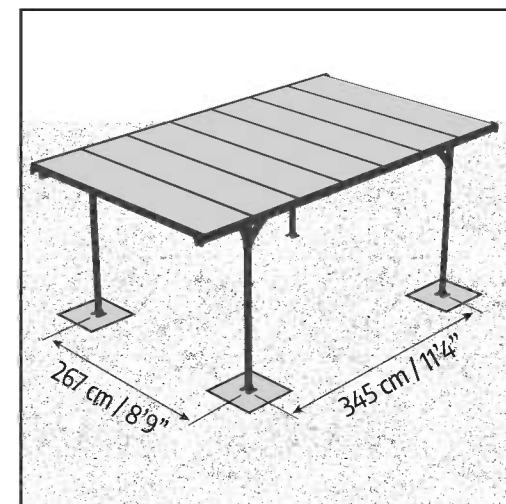

L'illustrazione descrive la distanza da centro a centro, tra i pali.

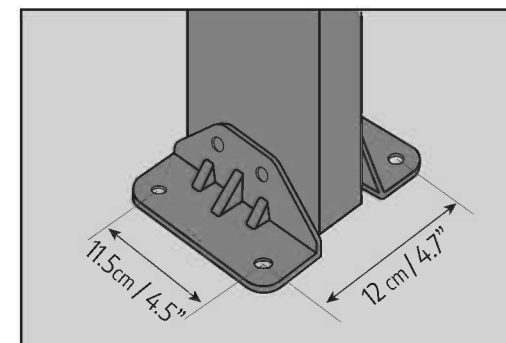


CONSIGLIO DI SICUREZZA

- È di grande importanza montare le parti secondo le direttive. Non omettere alcuna fase.
- Raccomandiamo caldamente l'uso dei guanti di lavoro durante i lavori di montaggio.
- Indossare sempre scarpe ed occhiali di sicurezza nel maneggiare i profili di alluminio estruso.
- Usando una scala a pioli o utensili elettrici da lavoro, assicurarsi di seguire le disposizioni di sicurezza fornite dal produttore.
- Non toccare cavi elettrici con i profili d'alluminio.
- Non tentare di montare la prodotto in condizioni atmosferiche ventose o umide.
- Non salite o rimanete in piedi sul tetto.
- Eliminare in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica – conservarli fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini a distanza dall'area di montaggio.
- Non appoggiarsi o spingere la prodotto durante la sua costruzione.
- Non tentare di montare la prodotto in condizioni di stanchezza, dopo aver fatto uso di stupefacenti o alcolici o se si è soggetti ad avere capogiri.
- Assicurarsi che non ci siano tubi o cavi nascosti nel terreno prima di ancorare alla fondazione.
- Non posizionare la prodotto in un'area troppo esposta al vento.
- Prodotto progettato per uso prevalente come Coperture per auto.
- Pesanti nevicate che si depositano sul tetto possono danneggiare il prodotto rendendo pericoloso stare sotto o nelle vicinanze.
- **Assicuratevi di ancorare il prodotto direttamente a una base solida per aumentare la stabilità e la resistenza al vento, specialmente in aree con condizioni meteorologiche severe.**

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Per pulire il Prodotto, utilizzare un detergente delicato e risciacquare con acqua pulita fredda.
- Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.
- Pulisci il prodotto una volta che il montaggio è completo.

STRUMENTI E ATTREZZATURE

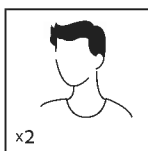


Servono due persone


x2




Guanti da lavoro

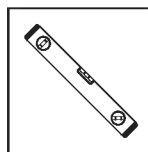

Righello di livello

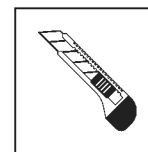

Taglierina

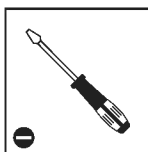


Cacciavite a testa piatta

-



Silicone

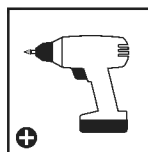


Trapano a batteria - Testa Philips


+



Scala

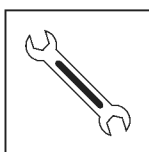

Chiave 10 mm | 3/8"

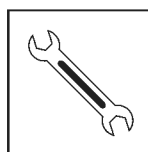

Chiave 13 mm | 1/2"

PRIMA DELL'ASSEMBLEA

1. Seleziona un sito:
 - Scegliete con cura il vostro luogo di montaggio prima di assemblare.
 - Scegli una posizione soleggiata lontano dagli alberi sovrastanti.
 - La prodotto deve essere posizionata e fissata su una superficie piana.
2. Il prodotto deve essere fissato direttamente su una superficie solida.
3. Questo è un montaggio multi-parte che può essere eseguito meglio da due persone. Bisogna utilizzare almeno una mezza giornata per l'intero processo di montaggio.
4. Estrai tutte le parti dei componenti presenti nei pacchetti. Ordina le parti e controllale tramite l'elenco che mostra tutte le parti. Le parti devono essere a portata di mano.
5. Metti tutte le parti piccole (viti, ecc) in una ciotola in modo che non si perdano.
6. Considera che in questa prodotto vengono utilizzati dei profili multi-lato. Per questo motivo alcuni fori nei profili non vengono utilizzati durante il montaggio.
7. Leggi tutte le istruzioni prima di iniziare. Esegui le fasi di montaggio nell'ordine esatto.
8. Si prega di consultare le vostre autorità locali in caso siano richiesti permessi prima di costruire il prodotto.
9. Utilizzare solo le parti registrate nell'elenco dei contenuti, alcune parti potrebbero essere in eccesso.

IMPORTANTE!

- Fije con firmeza el producto a una superficie nivelada inmediatamente después de completar el montaje.
- Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta etapa para que la garantía sea válida.
- Durante il montaggio utilizzare una superficie morbida sotto le parti per evitare graffi e danni.

DURANTE IL MONTAGGIO


- Durante il montaggio, troverete diverse icone corrispondenti a diversi prodotti. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento a quanto segue:




- Quando si incontra l'icona delle informazioni, fare riferimento al passo di montaggio rilevante per ulteriori commenti e assistenza.



- Puoi utilizzare lo spray lubrificante al Silicone per aiutare i pannelli a scorrere nei profili. Non spruzzare sui pannelli.



- Usa un martello di gomma, se necessario.




- Tutti i pannelli con le parole stampate "THIS SIDE OUT" devono essere rivolti verso l'esterno per creare una protezione UV completa. Rimuovere l'adesivo di plastica mentre i pannelli sono bloccati in posizione.



- I passi segnati con linee tratteggiate si riferiscono solo alle estensioni.



- Alcuni passi non sono necessari per l'assemblaggio di un singolo prodotto.
- Durante l'assemblaggio di un singolo prodotto o di un'estensione, alcune parti possono essere rimanenti



- Queste 2 icone indicano se è necessario o meno serrare le viti.



- Può essere necessario stringere temporaneamente alcune viti per evitare che un profilo si sposti fuori posto.
- Stringi tutte le viti al termine del montaggio.



FASI DI MONTAGGIO IMPORTANTI

Quando si incontra questa icona informativa durante il montaggio, fare riferimento alla relativa fase di montaggio per ulteriori importanti commenti.

- Passo 1:** Aprire delicatamente colla silicone lungo la sezione trasversale del profilo #7573 e subito collegare i profili insieme. Si consiglia di pulire il residuo in più silicone.
- Passo 3:** Si raccomanda di mettere un foglio/cartone sotto le parti per evitare graffi e scorticature della vernice.
Il profilo deve essere fissato davanti alla seconda serie di fori dal bordo.
- Passo 5:** Collega due parti quando una persona solleva la costruzione per un angolo, come illustrato nel **disegno 5a**.
- Passo 9:** Il canale centrale dovrebbe rimanere aperto. Inserisci il pannello oltre il canale centrale del profilo arcuato, come illustrato nel cerchio superiore.
Ti preghiamo di notare che i pannelli vanno installati con il lato protezione raggi UV verso l'esterno (segnato con la scritta "LATO ESTERNO") e che la pellicola che copre i pannelli va tolta. le viti e tasselli non sono forniti.


- Passo 10:** Non stringere le viti completamente, fino a quando entrambi i pannelli laterali siano a posto.
- Passo 11:** L'estensione del profilo avviene solo quando tutte le viti sono chiuse completamente, nello stesso momento: su entrambi i lati.
- Passo 12:** Ripeti ed esegui la stessa azione per tutti i profili rimanenti, come spiegato nelle fasi **10-11**.
- Passo 15:** **Opzionale** - se desideri utilizzare le grondaie per il drenaggio dell'acqua, estrai la plastica al loro interno facendo un piccolo foro con un cacciavite e poi spingile con il dito.
- Passo 17:** Livella i profili gambe e adatta le viti e di tasselli al tipo di terreno.

PRÍPRAVA A ZALOŽENIE MIESTA


A - PRIPRAVTE SI MIESTO

Výrobok musí byť postavený a upevnený na rovnom povrchu.

1 - Vyčistite miesto

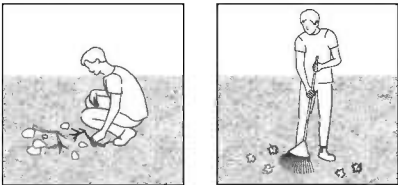

2 - Vyrovnajte povrch

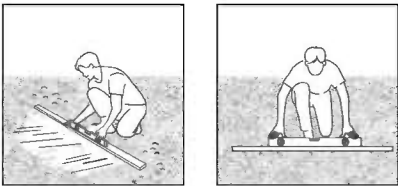


DÔLEŽITÉ

Odporúčame skontrolovať obmedzenia alebo zmluvy týkajúce sa výroby tohto produktu vo vašej oblasti. Okrem toho odporúčame pred výrobou produktu skontrolovať, či potrebujete odoslať nejaké formuláre alebo či je potrebné nejaké povolenie.

B - VYBERTE SI TYP PODLOŽENIA


Možnosť 1: Betónová / Drevený povrch

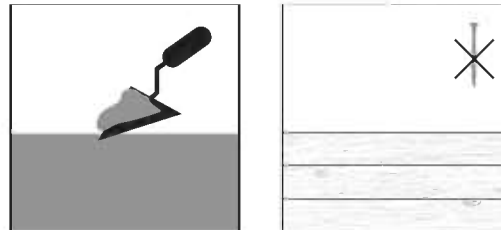

Skrutky a hmoždinky dodávané so súpravou sú vhodné betónové/dlaždicové podlahy a len na upevnenie stenu.

Poradte sa s odborníkom o tom, ktoré upevňovacie prvky sú vhodné pre iné typy povrchov (nie sú súčasťou balenia).

Možnosť 2: Dlažobné kocky

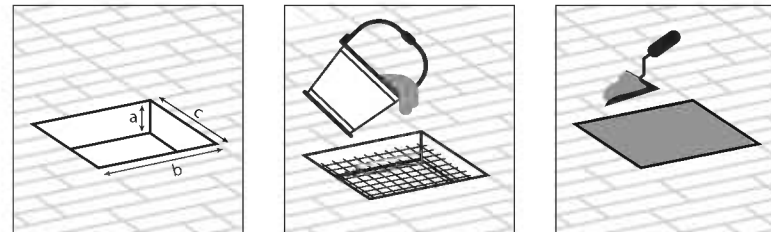


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"

Vykopte jamy do zeme a vyplňte ich betónom.


V prípade zamrznutých oblastí skontrolujte požadovanú hĺbku potrebnú pre tieto otvory.

Možnosť 3: Pevná zem/Asfalt

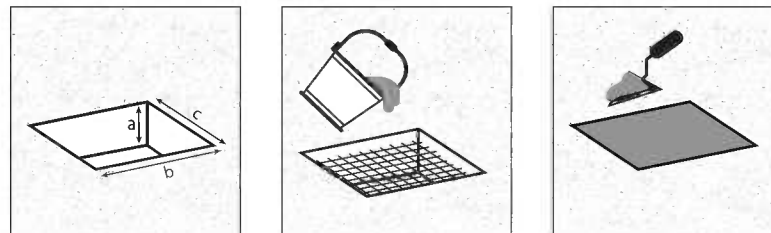


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - ROZMERY

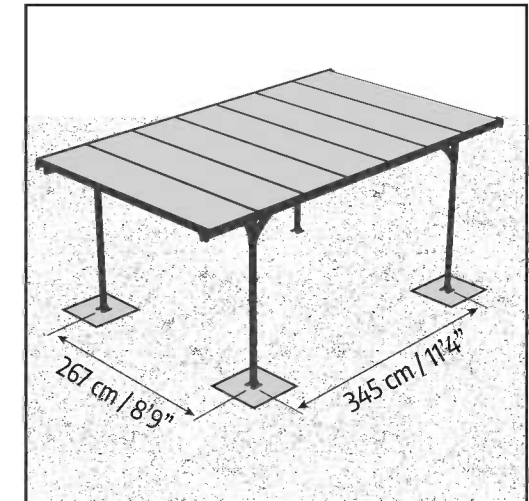

Ilustrácia popisuje vzdialenosť medzi stredmi tyčí.

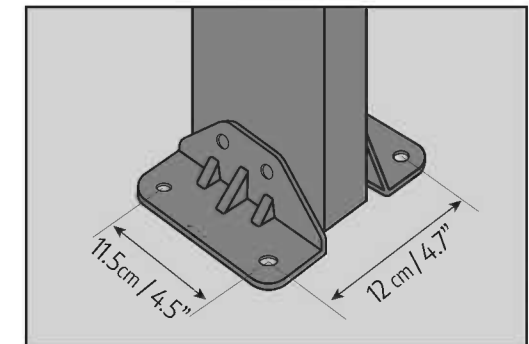


BEZPEČNOSTNÁ RADA

- Je nanajvýš dôležité zmontovať všetky časti v súlade s pokynmi. Nepreskočte žiadny z krokov.
- Počas montáže vám silne odporúčame používať pracovné rukavice.
- Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste topánky a bezpečnostné okuliare.
- Pri používaní dvojitého rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Hliníkovými profilmi sa nedotýkajte nadzemne vedených elektrických káblov.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Nesnažte sa výrobok zmontovať vo veterných podmienkach alebo pri vysokej vlhkosti.
- Bezpečne zlikvidujte plastové obaly a udržujte ich mimo dosahu malých detí.
- Zabezpečte, aby sa deti nedostali na miesto montáže.
- Počas jeho montáže sa o výrobok neopierajte a ani naň netlačte.
- Neumiestňujte výrobok na miesto, ktoré je vystavené nadmernému vetru.
- Nesnažte sa tento výrobok zmontovať v prípade, že ste unavení, užili ste drogy alebo alkohol, alebo ak ste náchylný k záchvatom závrate.
- Pred ukotvením k základni sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble.
- Tento výrobok navrhnutý tak, aby sa používal predovšetkým ako prístrešky pre autá.
- Veľké snehové zaťaženie strechy môže spôsobiť, že nebude bezpečné stáť pod alebo v blízkosti.
- **Uistite sa, že je výrobok ukotvený priamo na pevný základ, aby sa zvýšila stabilita výrobku a odolnosť proti vetru, najmä v oblastiach s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.**


POKYNY NA ČISTENIE

- Na vyčistenie výrobku použite jemný roztok saponátu s vodou a opláchnite ho čistou studenou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.


NÁSTROJE A ZARIADENIE

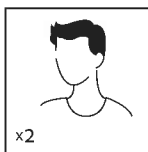


- Potrebne dve osoby

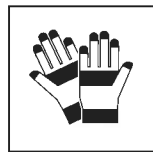


- Pracovné rukavice

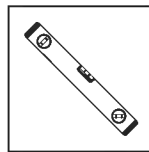


- Vodováha

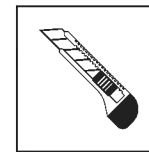


- Orezávač

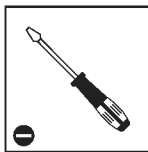

- Skrutkovač s plochou hlavou

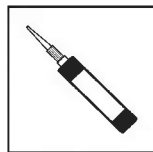


- Silikón

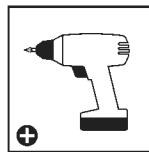


- Akumulátorová vŕtačka - krížová hlava



- Rebrík

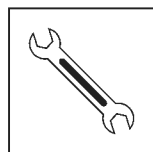

- Kľúč 10 mm | 13/32"

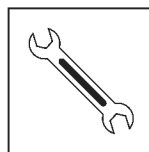

- Kľúč 13 mm | 1/2"

PRED MONTÁŽOU

1. Výber stránky:
 - Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
 - Zvoľte slnečnú poloha vzdialenú od stromov.
 - Výrobok musí byť postavený a upevnený na rovnom povrchu.
2. Výrobok musí byť pripevnený priamo k pevnému základu.
3. Toto je viac-dielná montáž určená pre dvoch ľudí. Na montáž si vyhradte aspoň pol dňa.
4. Vyberte všetky súčasti z balení. Roztriedte diely a skontrolujte ich so zoznamom obsahujúcich dielov.
5. Súčasti by mali byť položené na dosah ruky. Uchovávajte všetky malé časti (skrutky, atď) v miske aby sa nestratili.
6. Vezmite prosím na vedomie, že výrobok má viac-stranné profily. Z toho dôvodu nie sú všetky otvory použité počas montáže.
7. Pred spustením si prečítajte všetky pokyny. Montážne kroky vykonajte v presnom poradí.
8. Prosím, poraďte sa so svojim miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystavať zápojom.
9. Používajte iba tie diely, ktoré sú uvedené v obsahu zoznamu, niektoré časti môžu byť navyše.

DÔLEŽITÉ!

- Ihneď po dokončení montáže výrobok pevne pripojte na rovný povrch.
- Ukotvenie tohto výrobku k stene a zemi je nevyhnutné pre jeho stabilitu a pevnosť. Aby bola záruka platná, je potrebné dokončiť túto fázu.
- Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškriabaniu a poškodeniu.

POČAS MONTÁŽE

- Pri montáži sa stretnete s rôznymi ikonami pre rôzne výrobky. Ďalšie informácie nájdete nižšie:




- Pri montáži sa stretnete s informačným symbolom, pozrite sa do príslušného montážneho kroku pre ďalšie pripomienky a pomoc.




- Môžete použiť silikónový lubrikačný sprej pri zasúvaní panelov do profilov. Nestriekajte na panely.



- V prípade potreby použite gumové kladivo.




- Všetky panely s označením "THIS SIDE OUT" musia byť obrátené smerom von, aby sa vytvorila úplná ochrana proti UV žiareniu. Odstráňte plastovú nálepku, pretože panely sú zablokované na mieste.



- Kroky označené prerušovanými obrysami sa týkajú iba rozšírení.



- Niektoré z týchto krokov sú pre montáž samostatného výrobku irelevantné.
- Pri montáži samostatného alebo rozšíreného výrobku môžu byť niektoré diely prebytočné.



- Tieto 2 ikony nižšie označujú, či je potrebné dotiahnutie skrutky alebo nie.
- Na zabránenie vysunutiu profilu dočasné utiahnutie niekoľkých skrutiek môže byť potrebné.



- Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.



DÔLEŽITÉ MONTÁŽNE KROKY

Keď sa počas montáže stretnete s touto informačnou ikonou, ďalšie dôležité poznámky nájdete v príslušnom montážnom kroku.

- Krok 1:** Opatrne naneste silikónové lepidlo pozdĺž prierezu profilu #7573 a naraz profily spojite. Prebytočný zvyšok silikónu sa odporúča utrieť.
- Krok 3:** S cieľom zabrániť oškretiu a odlúpeniu farby sa pod diely odporúča vložiť fóliu / kartón.
Profil je potrebné upevniť pred druhú radu otvorov z okraja.
- Krok 5:** Prosím, spojite dva diely, zatiaľ čo druhá osoba bude nadvihovať konštrukciu v uhle zobrazenom na **obrázku 5a**.
- Krok 9:** Centrálny kanál by mal zostať otvorený. Prosím, umiestnite panel vedľa centrálného kanálu zahnutého profilu tak, ako je to zobrazené v hornom kruhu.
Panely inštalujte s UV chránenou stranou smerom von (označenie „SMEROM VON“) a ochranný obal pred inštaláciou odstráňte.


- Krok 10:** Nedoťahujte skrutky úplne, až kým nebudú na svojom mieste oba postranné panely.
- Krok 11:** K zahnutiu profilov dôjde až vtedy, keď skrutky úplne dotiahnete a to súčasne na oboch stranách.
- Krok 12:** Opakujte rovnaké kroky pre všetky profily, ako je vysvetlené v krokoch 10-11.
- Krok 15:** **Voliteľné** – ak si prajete použiť odkvapové kotlíky na odvádzanie vody, odsuňte vnútorný plast tak, že do neho spravíte malý otvor skrutkovačom a následne ho odsuniete prstom.
- Krok 17:** Vyrovnajte nohy profilov a prispôbte skrutky a hmoždinky tak, aby vyhovovali vášmu typu podlažia.

PRIPRAVA LOKACIJE & TEMELJA


A - PRIPRAVITE LOKACIJO

Izdelek mora biti nameščen in pritrjen na ravno in ravno površino.

1 - Očistite lokacijo

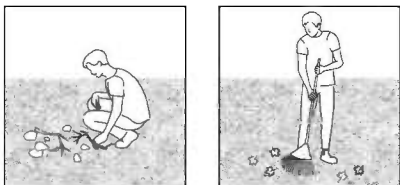

2 - Poravnajte tla

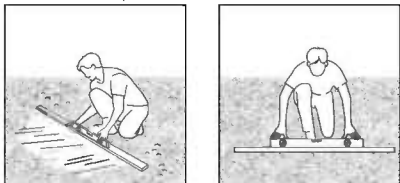


POMEMBNO

Priporočamo, da preverite morebitne omejitve ali dogovore glede postavitve tega izdelka na vašem območju. Prav tako svetujemo, da preverite morebitno obveznost predložitve kakršnih koli obrazcev ali pridobitve dovoljenja, preden postavite izdelek.

B - IZBERITE SVOJO VRSTO TEMELJA


Možnost 1: Betonska tla / Lesena površina

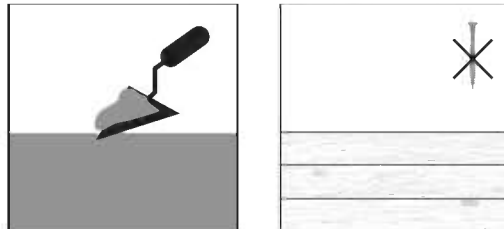

Vijaki in zidna sidra, priloženi kompletu, so primerni samo za pritrjevanje v beton / tla in stene s ploščicami.

O tem, kateri pritrilni elementi so primerni za druge vrste površin (niso priloženi), se posvetujte s strokovnjakom.

Možnost 2: Tlakovci

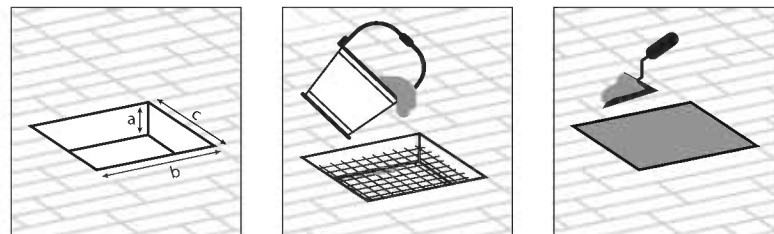


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"

V zemljo izkopljete luknje in jih zapolnite z betonom.


Pri zamrznjenih območjih preverite potrebno globino, ki je potrebna za te luknje.

Možnost 3: Trdna tla / asfalt

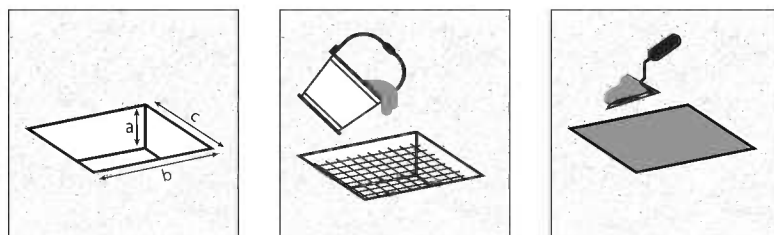


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - MERE

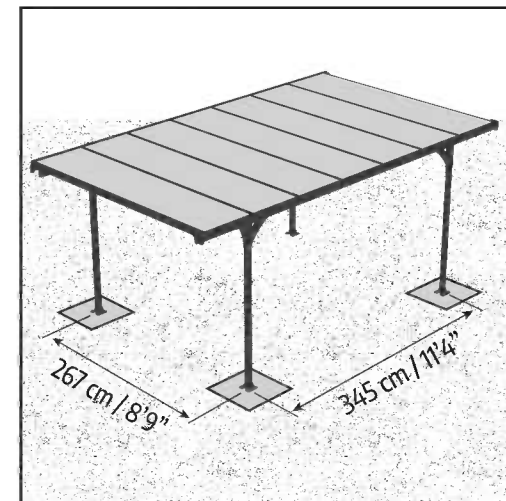

Ilustracija opisuje središčno razdaljo med stebroma.

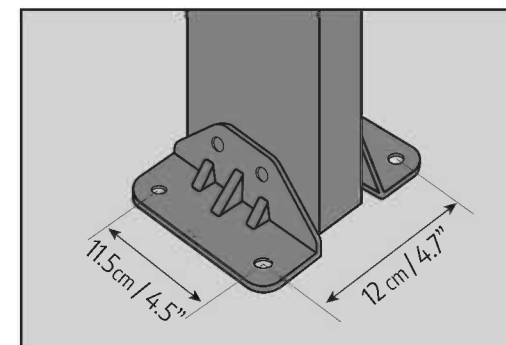


VARNOSTNI NAPOTEK

- Nad vse pomembno je, da vse dele sestavite v skladu z navodili. Ne preskočite nobenega koraka.
- Med montažo toplo priporočamo uporabo delovnih rokavic.
- Ko delate z ekstrudiranim aluminijem, bodite ves čas obuti in nosite zaščitna očala.
- Če boste uporabili lestev ali električna orodja, upoštevajte varnostna navodila proizvajalca.
- Ne dotikajte se nadzemnih električnih kablov z aluminijastimi profili.
- Ne vzpenjajte se ali stojte na strehi.
- Ne sestavljajte izdelka v vetrovnem ali mokrem vremenu.
- Varno odstranite vse plastične vrečke in jih hranite izven dosega otrok.
- Ne dovolite otrokom priti na mesto montaže.
- Med montažo se ne naslanjajte na izdelek in ga ne potiskajte.
- Ne postavite izdelka na zelo vetrovno mesto.
- Ne sestavljajte tega izdelka, če ste utrujeni, ste jemali droge ali pili alkohol, ali če se vam rado vrti.
- Pred pritrditvijo na temelj se prepričajte, da v tleh ni skritih cevi ali kablov.
- Ta izdelek je bil dizajniran predvsem za uporabo kot Pokrita parkirna mesta.
- Zaradi velike obremenitve snega na strehi lahko stojite pod ali v bližini nevarno.
- **Če želite povečati stabilnost in odpornost proti vetru, izdelek pritrdite neposredno na trdne temelje, zlasti na območjih z neugodnimi vremenskimi razmerami.**

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- Za čiščenje izdelka uporabite blago raztopino detergenta in sperite s hladno čisto vodo.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih detergentov.
- Očistite izdelek, ko je sklop sestavljen.


ORODJA & OPREMA

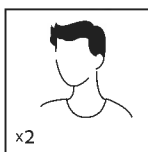


Potrebna sta dva človeka




Delovne rokavice

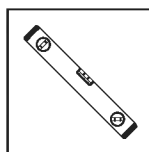

Libela

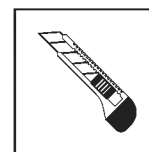


Univerzalni nož

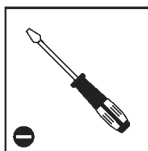

Izvijač s ploščato glavo




Silikon

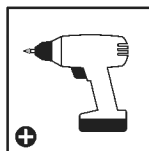


Akumulatorski vrtalnik - Philips glava



Lestev

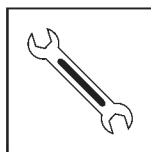

Ključ 10 mm | 13/32"

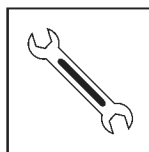

Ključ 13 mm | 1/2"

PRED SESTAVLJANJEM

- Izbira kraja postavitve:
 - Preden začnete sestavljanje, previdno izberite mesto postavitve.
 - Izberite sončno mesto, v bližini ne sme biti visokih dreves.
 - Izdelek mora biti nameščen in pritrjen na ravno in ravno površino.
- Izdelek mora biti pritrjen neposredno na trden temelj.
- Sestavljanje poteka v več korakih in ga najlažje izvedeta dve osebi. Postopek sestavljanja vam bo vzel vsaj pol dneva.
- Iz embalaže vzemite vse sestavne dele. Razvrstite dele in po seznamu preverite, ali so vsi deli priloženi.
- Dele razvrstite tako, da bodo pri roki. Vse majhne dele (vijake itd.) shranite v posodo, da jih ne izgubite.
- Upoštevajte, da tem izdelka uporabljeni profili z več večstranski. Posledica tega je, nekatere luknje v profilih med sestavljanjem niso v uporabi.
- Pred začetkom preglejte celotna navodila. Korake sestavljanja izvedite v natančnem vrstnem redu.
- Prosimo, obrnite se obrnite na lokalne organe, če so potrebna dovoljenja pred postavitvijo izdelka.
- Uporabite samo dele, ki so navedeni na seznamu, nekateri deli so lahko odveč.

POMEMBNO!

- Takoj po končani montaži izdelek trdno pritrdite na ravno površino.
- Pritrditev tega izdelka na steno in tla je bistvenega pomena za njegovo stabilnost in togost. Za veljavnost garancije je treba to fazo dokončati.
- Použite pod častami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškríbaníu a poškródeníu.

MED SESTAVLJANJEM

- Med sestavljanjem boste naleteli na različne ikone za različne izdelke. Za več informacij glejte spodaj:




- Med sestavljanjem boste naleteli na ikono z informacijo. Prosimo, glejte zadevni korak sestavljanja glede dodatnih komentarjev in pomoči.





- Za pomoč pri vstavljanju plošč v profil lahko uporabite silikonsko mazalno razpršilo. Ne pršite po ploščah.




- Po potrebi uporabite gumijasto kladivo.



- Vse plošče z nalepko "THIS SIDE OUT" morajo biti obrnjene navzven, da ustvarijo popolno UV zaščito. Odstranite plastično nalepko, ko so plošče pritrjene na svoje mesto.



- Koraki, označeni s črtkanimi obrisi, se nanašajo samo na razširitve.
- Nekateri koraki so nepomembni za sestavo enega izdelka.
- Pri sestavljanju posameznega ali razširjenega izdelka so lahko nekateri deli odveč.



- Ti 2 ikoni spodaj označujeta, ali je potrebno privijanje vijaka ali ne.
- Morda bo treba začasno zategniti nekaj vijakov, da profil ne zdrsne ven.
- Ko je sestavljanje končano, zategnite vse vijake.



POMEMBNI KORAKI MONTAŽE

Če med montiranjem naletite na to ikono za informacije, glejte ustrezní korak montaže za pomembne dodatne opombe.

- Korak 1:** Previdno Namažite silikonsko lepilo vzdolž preseka profila št. 7573 in profile takoj spojite. Priporočljivo je, da obrišite presežek odvečnega silikona
- Korak 3:** Priporočamo, da pod dele položite list/karton v izogib praskam in luščenju barve.
Profil morate pritrditi na sprednjem delu drugega kompleta odprtín od roba.
- Korak 5:** Povežite dva dela, medtem ko ena oseba dviga konstrukcijo pod kotom, kot je prikazano na **skici 5a**.
- Korak 9:** Osrednji kanal mora ostati odprt. Postavite ploščo poleg osrednjega kanala profila oboka, kot je prikazano v zgornjem krogu.


- Korak 10:** Vijakov ne privijte v celoti, dokler ne namestite obeh strani.
- Korak 11:** Raztezanje profila se pojavi šele, ko so vsi vijaki na obeh straneh izmenično popolnoma zaprti.
- Korak 12:** Ponovite in sledite istemu postopku za vse ostale profile, kot je opisano v korakih **10-11**.
- Korak 15:** **Neobvezno** – če želite žlebove uporabiti za odtekanje vode, naredite majhno luknjo v notranjo plastiko z izvijačem in nato jo povečajte s prstom.
- Korak 17:** Izravnajte profile nog in nato nastavite vijake in čepe glede na tip tal.

MAATÜKI ETTEVALMISTAMINE JA VUNDAMENT


A - VALMISTAGE ETTE MAATÜKK

Tootetuleb paigaldada ja kinnitada tasasele pinnale.

1 - Puhastage maatiikk

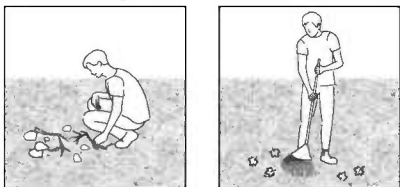

2 - Tasandage maapinda

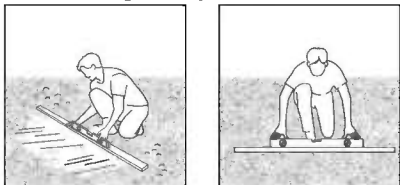


OLULINE

Soovitame kontrollida, kas teie piirkonnas on selle toote ehitamiseks kehtestatud piiranguid või eritingimusi. Lisaks soovitame enne toote ehitamist kontrollida, kas teil on vaja taotlusi esitada või kas teil on vaja luba.

B - VALIGE OMA VUNDAMENDI TÜÜP


Valik 1: Betoon / Puidust pind

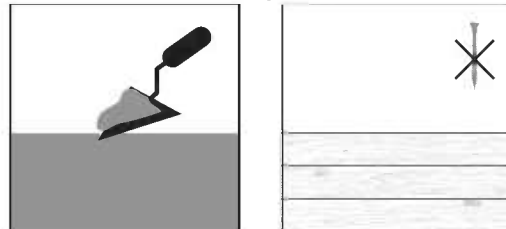

Komplekti kuuluvad kruvid ja müüritise ankrud sobivad ainult betooni/ põrandaplaatide ja -seina kinnitamiseks.

Konsulteerige palun asjatundjaga, millised kinnitusdetailid teist tüüpi pindade jaoks sobivad (ei ole komplektis).


Valik 2: Paving stones

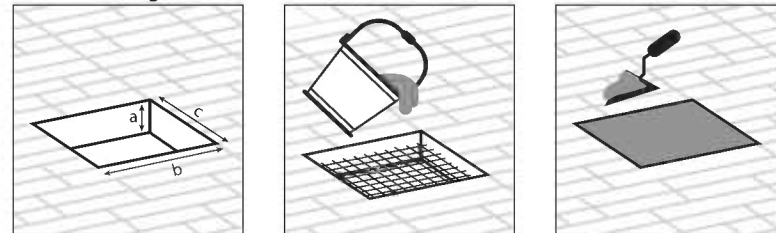

a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"


Kaevake maa sisse augud ja täitke need betooniga. Külmunud piirkondade puhul kontrollige palun nende aukude jaoks vajalikku sügavust.

Valik 3: Kindel alus / asfalt

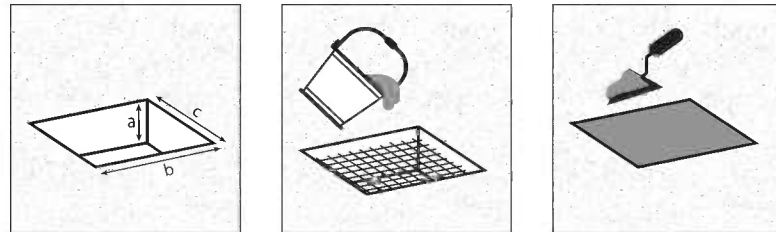


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - MÕÖDUD

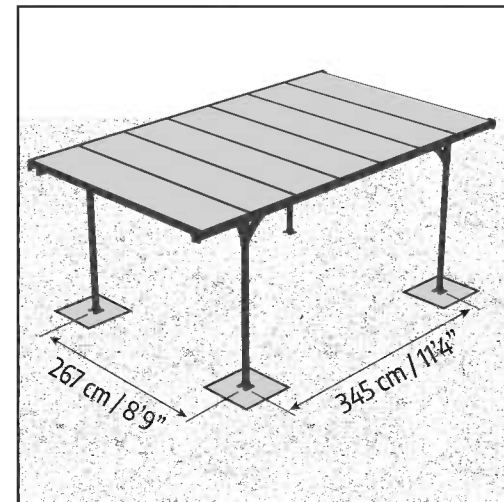

Joonisel on kirjeldatud postide vaheline kaugus.

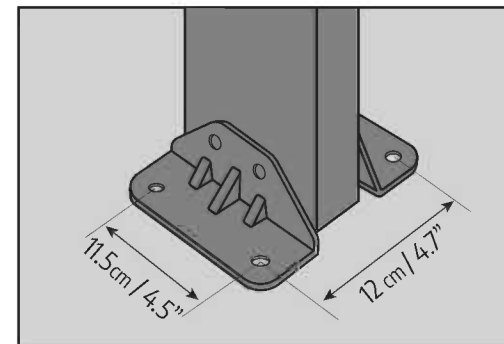


OHUTUSNÕUDED

- On äärmiselt oluline kõik osad kokku panna vastavalt juhistele. Ärge jätke ühtegi sammu vahele.
- Komplekteerimisel soovitame tungivalt kasutada kindaid.
- Pressitud alumiiniumiga töötamisel kandke alati kingi ja prille.
- Redeli või elektriliste tööriistade kasutamisel järgige kindlasti tootja juhiseid ohutusjuhised.
- Ärge proovige toodet tuulistes või niisketes oludes kokku panna.
- Visake kõik kilekotid minema. Turvalisuse huvides visake kilekotid kohe minema, mitte sobib lastele mängimiseks - võib põhjustada lämbumisohtu.
- Ärge ronige katusele ega seiske katusel.
- Hoidke lapsi kogunemisalast eemal.
- Ärge toetuge kokkupaneku ajal kasvuhoonele ega lükake seda.
- Ärge asetage toodet tuulisesse kohta.
- Ärge proovige toodet kokku panna, kui olete väsinud, võtate ravimeid olete tarvitanud alkoholi või olete uimane.
- Enne vundamendi külge ankurdamist veenduge, et maapinnas ei ole peidetud torusid ega kaableid.
- See toode on mõeldud kasutamiseks peamiselt Auto varjualused.
- Katuse tugev lumekoormus võib muuta selle all või läheduses seismise ohutuks.
- **Veenduge, et kinnitate toote otse kindla vundamendi külge, et suurendada toote stabiilsust ja vastupidavust tuulele, eriti piirkondades, kus on keerulised ilmaolud.**

PUHASTUSJUHISED


- Toodet puhastamiseks kasutage pehmet pesuvahendilahust ja küürige toodet puhta külma veega.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid ega muid erilisi detergente.
- Puhastage toodet siis, kui selle kokkupanek on lõppenud.

TÖÖRIISTAD JA SEADMED

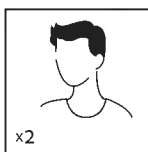


Vaja on kahte inimest


x2

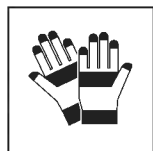


Töökindad

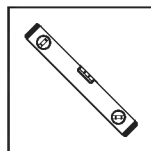

Vesilood

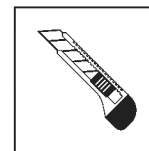


Murtava teraga nuga

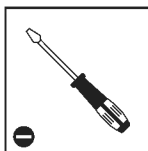

Lapik kruvikeeraja




Silikoon

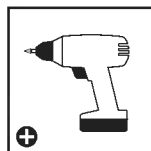


Akutrell - Rist kruvikeeraja otsaga



Redel

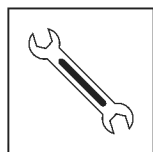

Mutrivõti 10 mm | 13/32"

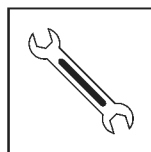

Mutrivõti 13 mm | 1/2"

ENNE KOKKUPANEKUT

- Koha valimine:
 - Valige kokkupaneku eelselt hoolikalt selleks sobiv koht.
 - Vali päikseline asukoht, kus ei oleks varjuheitvaid puid.
 - Tootetuleb paigaldada ja kinnitada tasasele pinnale.
- See toode tuleb kinnitada otse kindla vundamendi külge.
- See on mitmest osast koosnev struktuur, mille paigaldamist on parim teha kahe inimesega. Paigaldamine võtab aega vähemalt pool päeva.
- Võta kõik komponendid pakendist välja. Sorteeri detailid ning kontrolli detailide nimekirja alusel, kas kõik on olemas.
- Soovitame asetada detailid käeulatusse. Hoida väikeseid osi (kruvisid jms) kausis, et need ära ei kaoks.
- Pea silmas, et selles tootes kasutatakse mitme küljega profiile. Seetõttu jäävad paigaldamisel mõned augud kasutamata.
- Enne alustamist loe kõik juhised läbi. Paigaldamist tee täpselt juhendist toodud järjekorras.
- Palun konsulteerige oma kohalike võimudega, kui toote kokkupanekuks on tarvis lubasid.
- Kasutage ainult osi, mis on kirjas osade nimekirjas, mõned osad võivad üle jääda.

OLULINE!

- Kinnitage toode kindlalt tasasele pinnale kohe pärast koostu valmimist.
- Ankurdage see toode seina ja maa külge, tagamaks selle stabiilsus ja jäikus. See etapp peab valmima, et garantii kehtiv oleks.
- Kokkupaneku ajal kasutage osade all pehmet pinda, et vältida osade kriimustamist ja kahjustamist.

KOKKUPANEKU AJAL


- Paigaldamise ajal näete erinevate toodete jaoks erinevaid ikoone. Lisateave on allpool:




- Kui märkate informatsioonikooni, vaadake täiendavaid märkuseid ja juhiseid vastava paigaldussammu alt.





- Paneelide profiilide vahele libistamiseks võid kasutada silikoonist määrdepihustit. Ära pihusta paneelidele.




- Vajadusel kasuta kummist vasarat.




- Kõik paneelid, millel on väljend "THIS SIDE OUT", peavad olema suunaga väljapoole, et luua täielik UV-kaitse. Eemaldage plastkleebis, kui paneelid on paika lukustatud.



- Kriipsjoontega tähistatud sammud viitavad ainult laiendustele.
- Mõned sammud ei ole üksiku toote kokkupanemisel asjakohased.
- Üksiku või pikendatud toote kokkupanekul võivad mõned osad olla ülejäägis.



- Need kaks ikooni näitavad, kas kruvi tuleb pingutada või mitte.
- Profiili välja libisemise vältimiseks võib osutuda vajalikuks mõne kruvi ajutine pingutamine



- Pinguldage kruvid alles siis kui toodet on komplekteeritud.



OLULISED KOKKUPANEMISSAMMUD

Kui näete kokkupanemisel seda teabeikooni, palun vaadake vastavat kokkupanemisetappi oluliste lisakommentaaride.

- Samm 1:** Määrige profiili #7573 ristlõikele ettevaatlikult silikoonliimi ja kinnitage samaaegselt profiilid kokku. Soovitatav on silikoonliimi jääk ära pühkida.
- Samm 3:** Soovituslik on asetada leht / kartong osade alla, et vältida kriime ja värvi koorumist.
Profiil tuleks fikseerida äärest teise aukude komplekti juures.
- Samm 5:** Palun ühendage kaks osa siis, kui üks inimene tõstab konstrukti nurga alla, mida on kirjeldatud **joonisel 5a**.
- Samm 9:** Keskmine kanal peaks jääma avatuks. Palun asetage paneel kaardus profiili keskmise kanali kõrvale nagu kirjeldatud ülemises ringis.


- Samm 10:** Ärge pinguldage kruvisid täielikult enne, kui mõlemad külgs paneelid on paigas.
- Samm 11:** Profiili venimine esineb siis, kui kõik kruvid on vahelduvas järjekorras mõlemal pool täielikult pinguldatud.
- Samm 12:** Korrake sammudes **10-11** kirjeldatud ja järgige sama tegevust kõigi ülejäänud profiilide puhul.
- Samm 15:** **Valikuline** – kui soovite vee ärajuhtimiseks kasutada rennipäid, siis plõksatage sisemine plastmasskiht läbi, tehke sinna kruvikeeraja augu ja seejärel sõrmega auku suuremaks tehes.
- Samm 17:** Tasandage profiilide jalad ja seejärel kohandage kruvid ja prundid pinna tüübile.

TEREP ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ALAPOZÁS


A - TEREP ELŐKÉSZÍTÉSE

A termék építeni, egyenes vízszintes és felületen helyezze el.

1 - Tisztítsa meg a területet

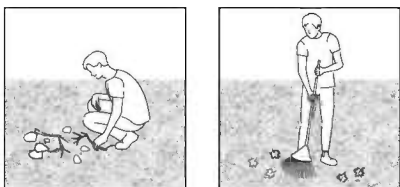

2 - Egyengesse vízszintesre a talajt

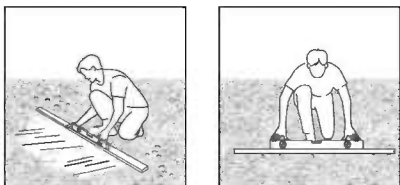


FONTOS

Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy milyen korlátozások vagy előírások vannak érvényben lakóhelyén ezen felépítményre vonatkozóan. Ezenkívül azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze, nincs-e szükség valamilyen formanyomtatvány, vagy engedély benyújtására a felépítés előtt.

B - VÁLASSZA ALAP TÍPUSÁT


1. opció: beton / Erős fa felület

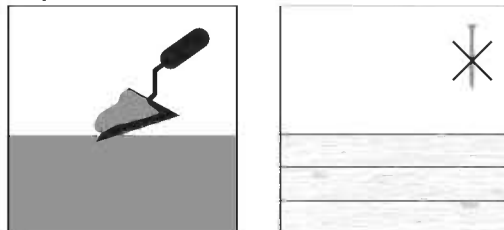

Azon csavarok és falihorgonyok, amelyeket a készlethez mellékelünk, csak beton / csempézett padló és falhoz való rögzítésre alkalmasak.

Kérjük, konzultáljon egy szakértővel arról, hogy mely rögzítőelemek alkalmasak más típusú felületekhez (nem tartozék).

2. opció: Térkőburkolatok

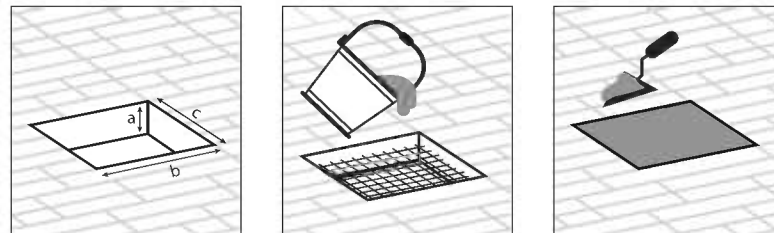


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"

Ásson lyukakat a földbe, és töltsse fel betonnal.


Fagyott területek esetén kérjük, ellenőrizze a szükséges mélységet, amelyhez ezekre a lyukakra szükség van.

3. opció: szilárd talaj / aszfalt

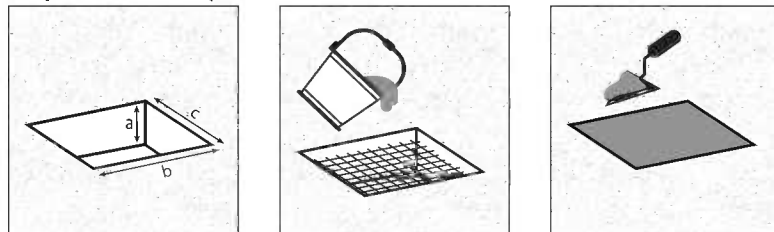


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - MÉRETEK

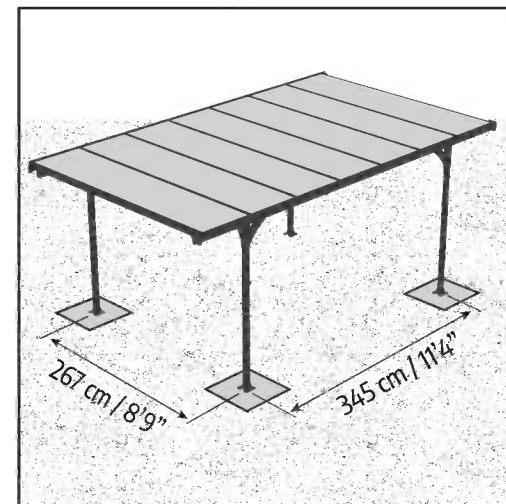

Az ábra az oszlopgerendák közötti középponti távolságot írja le.

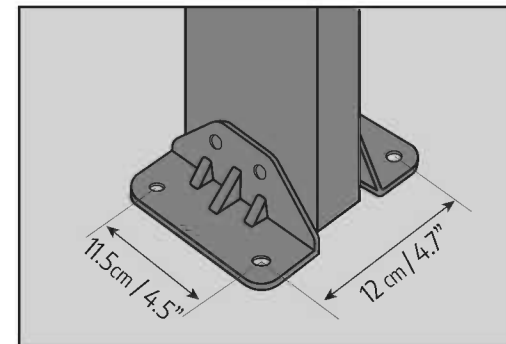


BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Rendkívül fontos, hogy az összeszerelést az utasításoknak megfelelően végezze. Egyetlen lépést se hagyjon ki.
- Az összeszereléshez munkakesztyű használata ajánlott.
- Amikor préselt alumíniummal dolgozik, mindig viseljen cipőt és védőszemüveget.
- Amennyiben létrát vagy elektromos szerszámot használ, kövesse azok gyártójának a biztonsági utasításait is.
- Ügyeljen arra, hogy a préselt alumínium szelvények ne érjenek a felső vezetési elektromos kábelekbe.
- Ne másszon fel, vagy álljon a tetőre.
- Az összeszerelést ne végezze szeles vagy nedves időben.
- Szabaduljon meg a műanyag zacskóktól. Tartsa azokat kisgyermekektől távol.
- A gyermekeket tartsa az összeszerelési területtől távol.
- Az összeszerelés során ne dőljön a terméket és ne is nyomja azt meg.
- A terméket ne állítsa fel erős szélnek kitett helyre.
- Ne álljon neki a melegház összeszerelésének, ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt van, vagy ha gyakran szédülést érez.
- Mielőtt a terméket az alaphoz rögzítené, győződjön meg róla, hogy nincsenek rejtett csövek vagy kábelek a talajban.
- A termék elsődlegesen Gépkocsi beállók használatra készült.
- A tetőn lévő nagy hőterhelés miatt nem biztonságos vagy alatta vagy a közelben állni.
- **A termék stabilitásának és szélállóságának növelése érdekében, különösen a zord időjárási körülményeknek kitett területeken ügyeljen arra, hogy a terméket közvetlenül szilárd alaphoz rögzítse.**

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ


- Amikor a termék tisztításra szorul, használjon enyhe tisztítószeres oldatot, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.
- A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószereket.
- A terméket csak a felszerelést követően tisztítsa meg.

SZERSZÁMOK ÉS KÉSZÜLÉKEK

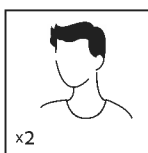


x2


- Az összeszereléshez két emberre van szükség

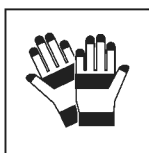


- Védőkesztyű

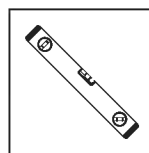

- vízmérték

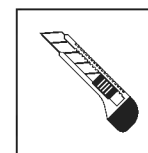


- Szike ("sniccer")

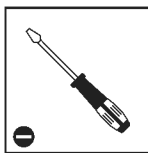

- Laposfejű csavarhúzó



- Szilikon tömitő

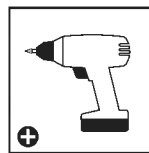


- Akkumulátoros fúró, Philips szárral (bittel)



- Létra



- Csavarkulcs
10 mm | 13/32"

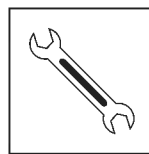

- Csavarkulcs
13 mm | 1/2"

ELŐKÉSZÜLET AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ

- A helyszín kiválasztása:
 - Mielőtt megkezdene az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
 - Válasszon egy napsütötte területet a túlnyúló fáktól.
 - A termék sima, egyenes felületen helyezze el.
- A terméket közvetlenül egy szilárd alapzatra kell rögzíteni.
- A több különféle alkatrész összeállítását a legjobb, ha két ember végzi. Az összeszerelési munkára legalább fél napot érdemes rászánni.
- Vegyen ki minden elemet és alkatrészt a csomagolásból. Rendezze sorba az alkatrészeket és vesse egybe az alkatrészlistával.
- A részegységek legyenek közel elhelyezve, hogy kézre essenek. A kisebb alkatrészeket (csavarokat és hasonlókat) tartsa egy tálban, hogy azok ne tudjanak elveszni.
- A termék többoldalú szelvényekből áll. Ezekben a szelvényeken olyan lyukak is vannak, melyekre az összeszerelés során nincs szükség.
- Az összeszerelés előtt nézze át az utasításokat még egyszer. Az összeszerelés lépéseit pontosan a megadott sorrendben végezze el.
- Forduljon a helyi önkormányzatokhoz, esetleges építési engedélyek beszerzése.
- Csak az alkatrészlistában szereplő alkatrészeket használja, egyes alkatrészekből a szükségesnél több is lehet. szükségesnél több is lehet.

FONTOS!

- Miután befejezte az összeszerelést, azonnal megfelelően csatlakoztassa a terméket a vízszintes felülethez.
- A stabilitás és a megfelelő erősség szempontjából elengedhetetlen a termék egyben talajhoz való rögzítése. A garancia érvényesítéséhez elengedhetetlen ezen lépés elvégzése.
- Az összeszerelés során használjon valamilyen puha borítást a talajon, hogy elkerülje az lkatrészek megkarcolódását, vagy egyéb károkat.

A SZERELÉS SORÁN


- Az összeszerelés során a különböző termékeknél különböző ikonokkal fog találkozni. További információkat az alábbiakban talál:




- Ha az információs ikont látja, nézzen utána a hozzá tartozó összeállítási lépésnek, valamint a további megjegyzéseknek és segítségnek.



- Az oldaltábláknak a szelvényekve csúsztatásakor használhat szilikon sprayt. Ne permetezze a paneleket.




- Ha szükséges, használjon gumialapácsot.



- A teljes UV-védelem biztosításához minden, a "THIS SIDE OUT" ("ezzel az oldallal kifelé") felirattal megjelölt panelnek kifelé kell néznie. Amint a paneleket a helyükre rögzítette, húzza le róluk a műanyag matricákat.



- A szaggatott vonallal jelölt lépések csak a bővítésekre vonatkoznak.
- Néhány lépés nem releváns minden egyes termék összeszerelésénél.
- Egy termék vagy bővített termék összeszerelésekor egyes alkatrészek feleslegesek lehetnek.



- Az alábbi 2 ikon azt jelzi, hogy szükség van -e a csavar meghúzására.
- Egyes lépéseknél néhány csavart átmenetileg meg kell szorítani, hogy a szelvény ne tudjon leesni.



- Húzza meg az összes csavart az összeszerelés befejezése után.



FONTOS ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK

Amikor összeszerelés során ezzel az információs ikonnal találkozik, úgy kérjük, olvassa el a vonatkozó összeszerelési lépést a további fontos megjegyzésekkel kapcsolatban..

- Lépés 1:** Vigyen fel óvatosan szilikonos ragasztót végig a #7573 számú profil keresztmetszetére, majd kapcsolja össze a profilokat egyszerre. Ajánlott a maradék szilikont letörölni.
- Lépés 3:** Ajánlott az elemek alá egy lapot vagy kartonpapírt helyezni, hogy az ne tudjon karcosodni, illetve hogy a festék ne tudjon leválni. A profilt a széltől a második sor lyuk elé kell rögzíteni.
- Lépés 5:** Csatolja össze a két elemet úgy, hogy egy másik személy felemeli a szerkezetet az **5a** ábrán látható szögben
- Lépés 9:** A középső csatorna maradjon nyitva. A panelt helyezze az ívelt profil középső csatornája mellé, ahogy ez a felső körön is látható. Ügyeljen arra, hogy a paneleket az UVvédelemmel ellátott oldalukkal kifelé szerelje be (ezek a "THIS SIDE OUT" felirattal vannak megjelölve), és szedje le a matricát, amint a panelek a helyükre kerültek.


- Lépés 10:** A csavarokat ne szorítsa meg teljesen addig, amíg mindkét oldalon be nem szerelte a paneleket.
- Lépés 11:** Profilok csak akkor nyúlnak meg, ha minden csavar teljes mértékben le van zárva, mindkét oldalon, külön-külön.
- Lépés 12:** Ismételje meg és kövesse ugyanezt a műveletet minden profilhoz a **10. és a 11.** lépésben leírtak szerint.
- Lépés 15:** **Opcionális** – Ha a vízcsatornafejeket vízlevezetésre kívánja használni, pattintsa ki a belső műanyagot, ehhez először csináljon egy kisebb lyukat egy csavarhúzó segítségével, majd pattintsa ki az ujjával.
- Lépés 17:** Igazítsa egyenesre a profilok lábait, majd igazítsa a csavarokat és a tömítéseket a talaj típusához.

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA & FUNDAMENTY



A - PRZYGOTUJ MIEJSCE

Produkt musi być umieszczona i umocowana na płaskiej i równej powierzchni.

1 - Oczyszć miejsce

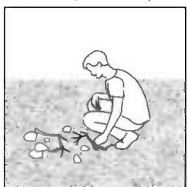

2 - Wyrównaj podłoże

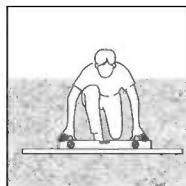
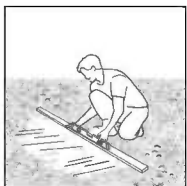


WAŻNE

Zalecamy zapoznać się z ograniczeniami bądź przepisami dla wznoszenia tego typu produktów w swojej okolicy. Dodatkowo radzimy sprawdzić, czy nie należy złożyć określonych formularzy oraz czy nie są wymagane pewne pozwolenia przed wzniesieniem produktu.

B - WYBIERZ TYP FUNDAMENTÓW




Opcja 1: Podłoga betonowa / Twarde podłoże drewniane

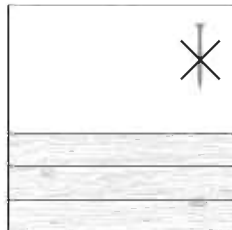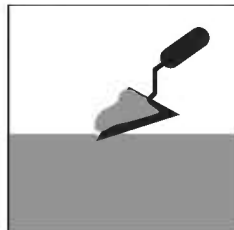

Dołączone do zestawu śruby i kotwy nadają się wyłącznie do montażu na podłogach i ścianach betonowych / z płytek.

Dobór odpowiedniego typu montażu (nie dołączono do zestawu) do innych powierzchni należy skonsultować z ekspertem.

Opcja 2: Kostka brukowa

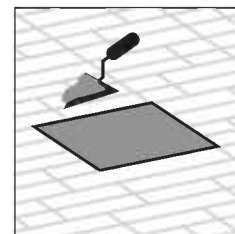
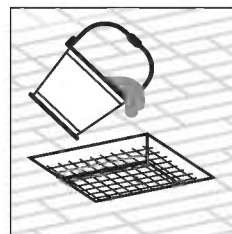
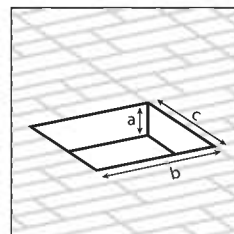


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"

Wykopać otwory w ziemi i wypełnić je betonem.


W przypadku obszarów zamrzniętych należy sprawdzić wymaganą głębokość otworów.

Opcja 3: Twarde podłoże/Asfalt

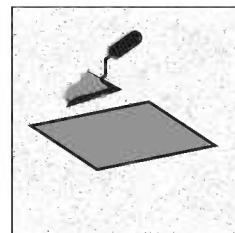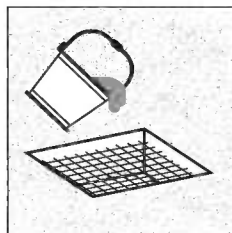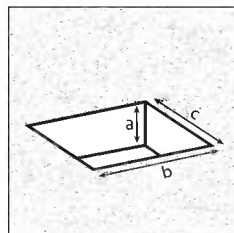


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - WYMIARY

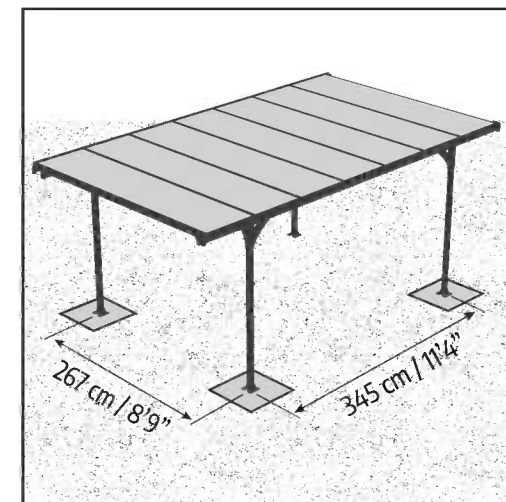

Na rysunku opisano odległość od środka do środka pomiędzy słupami.

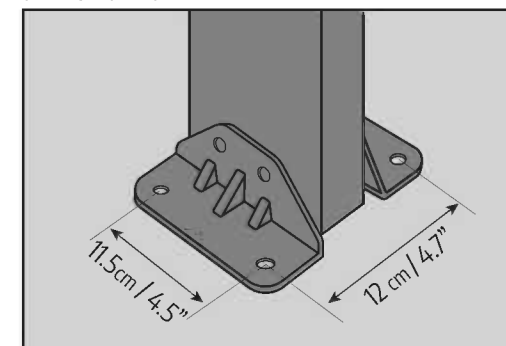


RADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dokonuj montażu zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Używaj rękawic ochronnych.
- Podczas pracy z profilami aluminiowymi używaj obuwia i okularów ochronnych.
- Stosuj się do zasad bezpieczeństwa producenta dotyczących narzędzi i innego sprzętu.
- Uważaj, aby profile aluminiowe nie stykały się z kablami ani przewodami elektrycznymi.
- Nie próbuj montować produktu podczas wiatru lub deszczu.
- Nie wspinasz się ani nie stawaj na dachu.
- Materiały, z których wykonano opakowanie, należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przechowuj torebki plastikowe w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko uduszenia.
- Dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
- Podczas montażu nie naciskaj na produkt ani się o niego nie opieraj.
- Nie umieszczaj produktu w miejscu, w którym będzie narażony na działanie silnego wiatru.
- Nigdy nie próbuj montować produktu w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.
- Przed przymocowaniem produktu do podłoża upewnij się, że w podłożu nie znajdują się ukryte rury i przewody.
- Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany do użytkowania głównie jako wiaty garażowe.
- Duże obciążenie śniegiem dachu może sprawić, że stanie poniżej lub w pobliżu będzie niebezpieczne.
- **Produkt należy zamocować bezpośrednio w trwałym podłożu, aby zapewnić jego stabilność i odporność na wiatr, szczególnie w okolicy, gdzie występują trudne warunki pogodowe.**


INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

- Do czyszczenia produkt należy użyć delikatnego środka czyszczącego i spłukiwać zimną wodą.
- Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji chemicznych.
- Wyczyść produkt po zakończonym montażu.


NARZĘDZIA I SPRZĘT

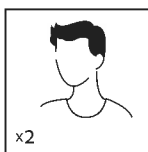


Wymagane
Dwie Osoby

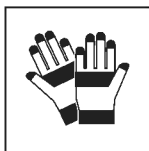


Rękawice Robocze

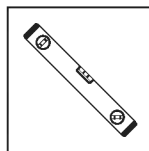

Poziomica

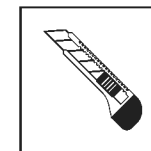


Nóż Introligatorski

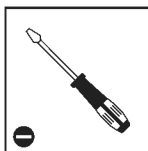

Śrubokręt Płaski




Silikon

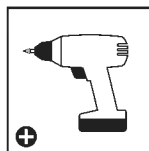


Wkrętarka Akumulatorowa -
Końcówka Krzyżakowa



Drabina

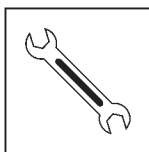

Klucz Płaski
10 mm | 3/8"

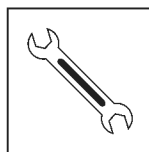

Klucz Płaski
13 mm | 1/2"

PRZED MONTAŻEM

- Wybierz miejsce:
 - Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
 - Wybierz słoneczne miejsce z dala od drzew, które by je zacięniały.
 - Produkt musi być umieszczona i umocowana na płaskiej i równej powierzchni.
- Produkt należy zamocować bezpośrednio do trwałego podłoża.
- Montaż składa się z wielu elementów, zaleca się zatem, by przeprowadziły go dwie osoby. Na montaż należy przeznaczyć przynajmniej pół dnia.
- Wyjmij wszystkie elementy z opakowań. Posortuj je i porównaj z listą zawartości.
- Elementy powinny być umieszczone w zasięgu ręki. Umieść wszystkie małe elementy (śrubki itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
- Proszę pamiętać, że w tej produkt wykorzystywane są wielokształtne profile. W wyniku tego niektóre otwory w profilach nie są wykorzystywane podczas montażu.
- Przed rozpoczęciem proszę zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tej samej kolejności.
- Należy skonsultować się z lokalnymi władzami, jeśli wymagane są jakiegokolwiek pozwolenia przed rozpoczęciem budowy produktu.
- Używaj tylko tych części, które znajdują się na liście części, niektóre z nich mogą być nadmiarowe.

WAŻNY!

- Trwale połączyć produkt z równą powierzchnią bezpośrednio po zmontowaniu go.
- Prawidłowe zamocowanie produktu do podłogi jest niezbędne dla zapewnienia stabilności i sztywności. Ukończenie tego kroku jest wymagane dla utrzymania gwarancji na produkt.
- Podczas instalacji użyj miękkiej powierzchni pod częściami, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.

PODCZAS MONTAŻU

- Podczas montażu można zetknąć się z różnymi ikonami dla różnych produktów. Więcej informacji znajdziesz poniżej:




- Ikona informacyjna wskazuje na konieczność zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego etapu montażu.




- Możesz użyć silikonowego lubrykantu w sprayu aby wspomóc wsunięcie paneli do profili. Nie stosuj sprayu na panelach.



- W razie potrzeby użyj gumowego młotka.




- Wszystkie panele oznaczone "THIS SIDE OUT" muszą być zwrócone na zewnątrz aby stworzyć pełną ochronę UV. Usuń plastikową naklejkę po umieszczeniu paneli na miejscach.



- Kroki zaznaczone przerywanymi konturami odnoszą się tylko do produktu rozszerzonego.



- Niektóre z kroków są nieistotne w przypadku montażu pojedynczego produktu.
- W przypadku montażu pojedynczego produktu lub rozszerzonego, niektóre części mogą być zbędne.



- Te 2 ikony poniżej wskazują, czy dokręcenie śruby jest wymagane, czy nie.

- Aby zapobiec wysunięciu się profilu, może być konieczne tymczasowe dokręcenie kilku śrub.

- Dokręć wszystkie śruby po zakończeniu montażu.



WAŻNE KROKI MONTAŻU

Kiedy napotkasz taką ikonę informacyjną w trakcie montażu, prosimy zapoznać się z odpowiednim krokiem montażu opatrzonym ważnym komentarzem dodatkowym.

- Krok 1:** Ostrożnie nanieś silikonowy klej w miejscach łączenia się profili #7573, następnie przyklej profile ze sobą. Zalecamy wytarcie pozostałości kleju.
- Krok 3:** Zaleca się położyć karton pod częściami wiaty aby uniknąć zadrapań oraz złuszczenia się farby.
Profil powinien być przymocowany do drugiego zestawu otworów od brzegu.
- Krok 5:** Należy połączyć dwie części podczas, gdy jedna osoba podnosi konstrukcję pod kątem pokazanym na **rysunku 5a**.
- Krok 9:** Środkowy rowek powinien zostać wolny. Należy umieścić panel obok środkowego rowka łukowego profilu pokazanego na górnym, okrągłym rysunku.
Uwaga: panele instaluje się stroną z warstwą ochronną UV nazwaną (oznaczoną **TĄ STRONĄ NA ZEWNĄTRZ**) i zdejmuje się folię pokrywającą panele.


- Krok 10:** Nie należy całkowicie dokręcać śrub dopóki obie strony panelu nie będą na swoim miejscu.
- Krok 11:** Wygięcie profilu nastąpi dopiero, gdy wszystkie śruby będą całkowicie dokręcone, jednocześnie z dwóch stron.
- Krok 12:** Należy powtórzyć te same czynności ze wszystkimi pozostałymi profilami jak wyjaśniono w etapach **10-11**.
- Krok 15:** **Opcjonalnie** - jeżeli chcemy wykorzystać rynny do odprowadzania wody, należy przebić wewnętrzny plastik poprzez zrobienie małego otworu śrubokrętem i wypchnąć plastik palcami.
- Krok 17:** Należy wypoziomować słupy profilu, a potem zastosować odpowiednie śruby i kołki zależnie od rodzaju podłoża.

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ФУНДАМЕНТ


А - ПОДГОТОВЬТЕ ПЛОЩАДКУ

Продукт нужно расположить и зафиксировать на плоской ровной поверхности

1 - Очистите площадку

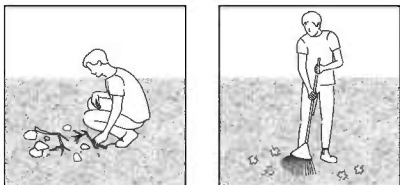

2 - Выровняйте грунт

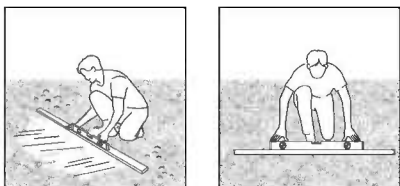


ВАЖНО

Мы рекомендуем проверить наличие ограничений или особых условий, относящихся к сооружению изделия на Вашем участке. Кроме того, перед началом сооружения изделия мы рекомендуем проверить необходимость предоставления каких-либо заполненных форм или получения разрешений.


В - ВЫБЕРИТЕ ТИП ФУНДАМЕНТА

Вариант 1: Бетон / Деревянная поверхность

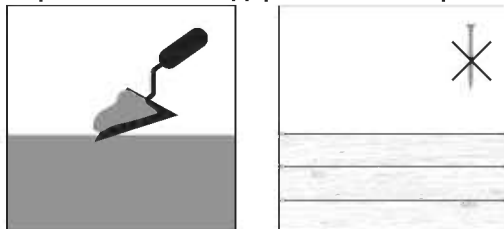

Шурупы и анкеры для каменной кладки, поставляемые в комплекте, подходят только для крепления к бетонному / плиточному полу и стенам. Проконсультируйтесь со специалистом относительно того, какие крепежи подходят для других типов поверхностей (в поставку не входит).


Вариант 2: Брусчатка

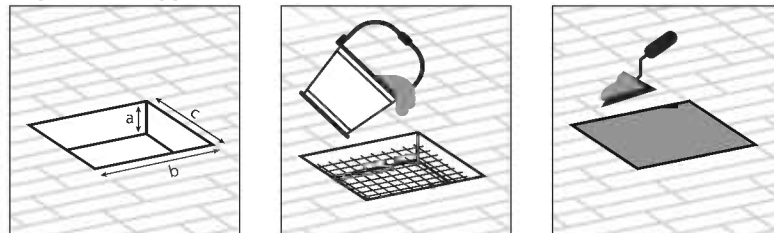

a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1'4"


Выкопайте ямы в земле и залейте бетоном. Для замороженных участков проверьте необходимую глубину этих отверстий.

Вариант 3: твердая земля / асфальт

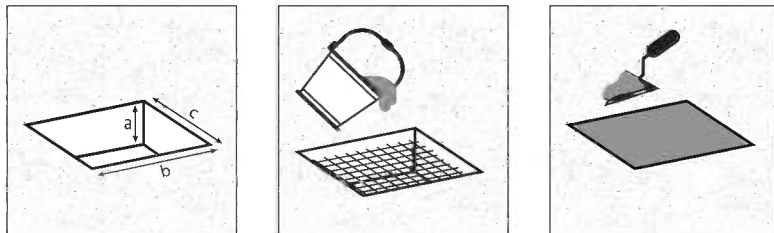


a - 40 cm / 1'4" | b + c - 40 cm / 1'4"

С - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

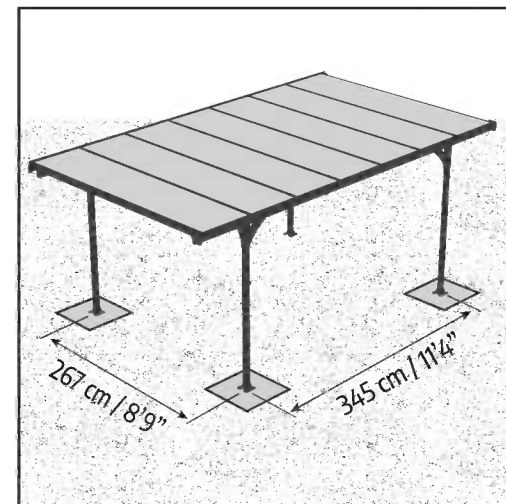

На рисунке показано межцентровое расстояние между полюсами.

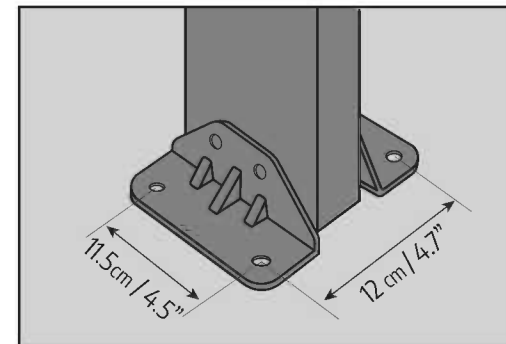


РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Крайне важно монтировать все компоненты в соответствии с указаниями. Не пропускайте ни один из этапов сборки.
- При сборке настоятельно рекомендуется использовать перчатки.
- Всегда надевайте обувь и защитные очки при работе с экструдированным алюминием
- Если Вы пользуетесь лестницей или электроинструментами, обязательно следуйте инструкциям изготовителя по технике безопасности.
- Не допускайте соприкосновения наружных силовых кабелей с алюминиевыми профилями.
- Не поднимайтесь и не вставайте на крышу.
- Не пытайтесь монтировать товар в ветреную погоду или при влажных погодных условиях.
- Размещайте все пластиковые мешки в безопасном месте, храните их в недоступном для детей месте.
- Не пускайте детей на монтажную площадку.
- Не размещайте Ваш товар в местах, подверженных воздействию сильного ветра.
- Не пытайтесь собирать товар, если вы устали, приняли лекарство или алкоголь, или если Вы подвержены приступам головокружения.
- Перед креплением к основанию убедитесь, что в земле нет скрытых труб или кабелей.
- Товар спроектирован, чтобы использоваться главным образом как Навес для Автомобиля.
- Сильная снеговая нагрузка на крышу может сделать небезопасным нахождение под крышей или поблизости.
- **Необходимо закрепить изделие прямо на прочном основании для повышения устойчивости изделия и сопротивления ветру, особенно в районах с суровыми погодными условиями.**

ИНСТРУКЦИИ ПО УБОРКЕ

- Чтобы очистить продукт, используйте раствор мягкого моющего средства и смойте средство после очищения холодной водой.
- Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства для чистки панелей.
- Очистите продукт после завершения сборки.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

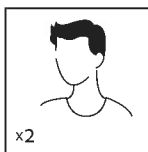


Требуется два человека


x2




Рабочие перчатки

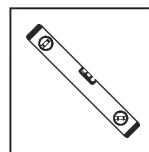

Спиртовой уровень

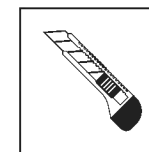

Канцелярский нож

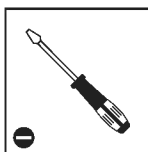


Отвертка с плоским шлицем

-



Силиконовый герметик

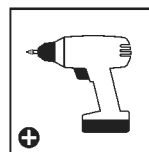


Аккумуляторный шуруповёрт крестообразный шлиц


+



Стремянка

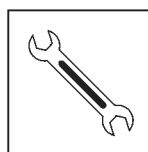

Гаечный ключ 10 mm | 13/32"

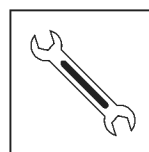

Гаечный ключ 13 mm | 1/2"

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

- Выбор площадки:
 - Перед началом сборки тщательно выберите место.
 - Выберите солнечное место в стороне от нависающих деревьев.
 - Продукт нужно расположить и зафиксировать на плоской ровной поверхности.
- Мы настоятельно рекомендуем прикрепить этот товар непосредственно к монолитному бетонному фундаменту.
- Сборку эту многокомпонентной конструкции проще выполнять вдвоем. Выделите по крайней мере половину дня на выполнение сборки.
- Достаньте все конструктивные части из упаковки. Отсортируйте части и сверьте со списком частей в комплекте.
- Части нужно разложить таким образом, чтобы они были под рукой. Сложите все мелкие детали (винты и т.д.) в миску, чтобы они не потерялись.
- Обратите внимание, что в этот продукт используются многосторонние профили. В результате, некоторые отверстия в профилях не используются во время сборки.
- Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом сборки. Выполните все действия по сборке в точном порядке.
- Проконсультируйтесь с местными органами власти, если требуется разрешение до начала сборки продукта.
- используйте только детали, перечисленные в списке комплектации, некоторые детали могут оказаться лишними.

ВАЖНО!

- Плотно закрепите товар в горизонтальном положении сразу же после завершения сборки.
- Крепление этого продукта к пол и стена является обязательным для его устойчивости и прочности. Необходимо завершить эту стадию, чтобы ваша гарантия была действительной.
- Во время сборки используйте мягкую поверхность под деталями, чтобы избежать царапин и повреждений.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО СБОРКЕ


- Во время сборки вы увидите разные иконки для разных продуктов. См. дополнительную информацию ниже:




- Если во время сборки вы увидите значок информации, ознакомьтесь с описанием соответствующего шага сборки. В нем будут приведены дополнительные комментарии, которые помогут вам.





- Вы можете использовать силиконовую смазку-спрей, чтобы было проще вставлять панели в профили. Не распыляйте спрей на панели.




- При необходимости используйте резиновый молоток.




- Все панели должны быть установлены стороной с пометкой "THIS SIDE OUT" наружу для создания надежной защиты от ультрафиолетовых лучей. После того, как панели зафиксированы на месте, удалите этикетки с их поверхности.

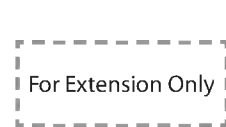

- Шаги, отмеченные пунктирной линией, относятся только к расширениям.
- Некоторые шаги неактуальны при сборке единичного продукта.
- При сборке единичного или расширенного продукта некоторые детали могут оказаться лишними.



- Эти 2 значка ниже показывают, требуется ли затяжка винта.



- Может потребоваться временная затяжка нескольких винтов, чтобы профиль не соскользнул.
- При завершении сборки затяните все гайки.



ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ СБОРКИ

Если во время сборки вам встречается такая справочная иконка, необходимо обратиться к соответствующему этапу сборки для ознакомления с дополнительными важными замечаниями.

- Шаг 1:** Осторожно распределите силиконовый клей по поперечному сечению профиля № **7573** и сразу прикрепите профили вместе. Рекомендуется протирать дополнительный остаток силиконом.
- Шаг 3:** Рекомендуется размещать лист / коробку под деталями, чтобы избежать царапин и шелушения краски.
Профиль должен быть закреплен перед вторым набором отверстий от края.
- Шаг 5:** Подсоедините две части, когда один человек поднимает конструкцию под углом, как показано на **рисунке 5а**.
- Шаг 9:** Центральный канал должен оставаться открытым. Поместите панель в сторону центрального канала арочного профиля, как показано в верхнем круге.


- Шаг 10:** Не затягивайте винты полностью, пока обе боковые панели не встанут на место.
- Шаг 11:** Растяжение профиля происходит только тогда, когда все винты полностью закрыты с обеих сторон попеременно.
- Шаг 12:** Повторите и выполните одно и то же действие для всех профилей, как описано в шагах **10-11**.
- Шаг 15:** Необязательно: если вы хотите использовать головки водосточных желобов для дренажа воды, выдавите внутренний пластик, сделав небольшое отверстие отверткой, а затем поместите его назад пальцем.
- Шаг 17:** Выровняйте ножки профилей, а затем прикрепите винты и заглушки к земле или покрытию.

VIETAS SAGATAVOŠANA UN PAMATOJUMS


A - SAGATAVOJIET VIETU

Produktu jānovieto un jānostiprina uz plakanas gludas virsmas

1 - Notīriet vietu

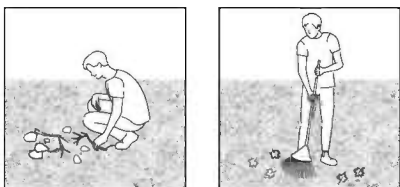

2 - Nolidziniet zemi

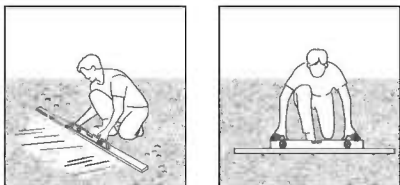


SVARĪGI

Mēs iesakām pārbaudīt ierobežojumus vai līgumus attiecībā uz šī izstrādājuma būvniecību jūsu reģionā. Turklāt iesakām pārbaudīt, vai pirms tā būvēšanas jums nav nepieciešami formulāri vai atļaujas.


B - IZVĒLIETIES PAMATA VEIDU

1. variants: Betons / Koka virsma

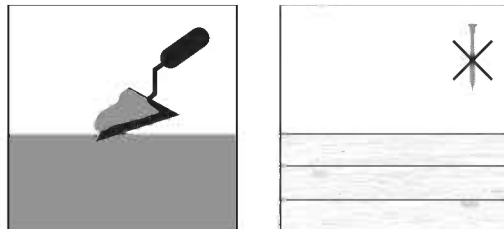

Komplektācijā iekļautās mūra skrūves un enkuri ir piemēroti tikai stiprināšanai pie betona/flīžu grīdām un sienām. Lūdzu, konsultējieties ar speciālistu, kuri stiprinājumi ir piemēroti cita veida virsmām (nav iekļauti komplektā).


2. variants: bruģakmeņi

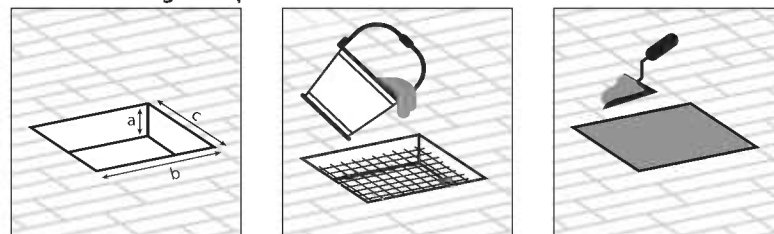

a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 1'4"


Izrociet zemē bedres un piepildiet ar betonu. Sasalušas zemes gadījumā pārbaudiet nepieciešamo dziļumu, kāds vajadzīgs šīm bedrēm.

3. variants: cieta zeme/asfalts

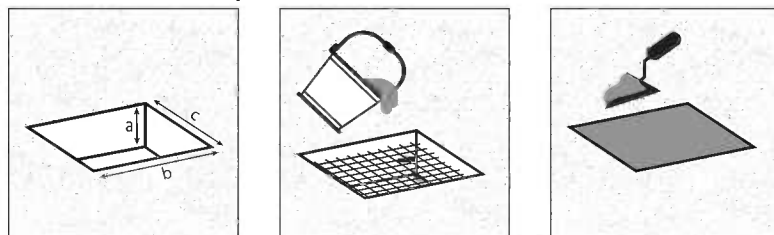


a - 40 cm / 1'4" | b + c - 40 cm / 1'4"

C - IZMĒRI

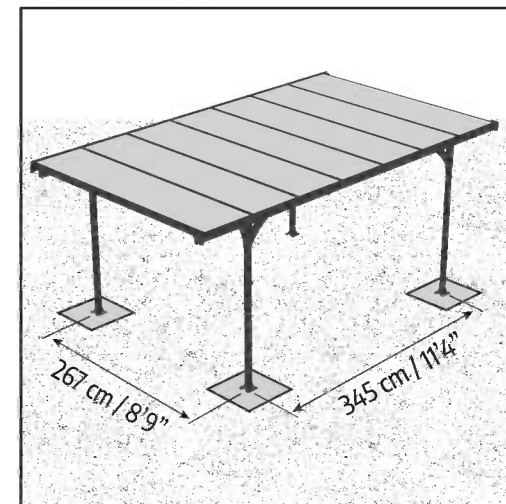

Ilustrācijā aprakstīts attālums, kādam jābūt no viena staba centra līdz otra staba centram.

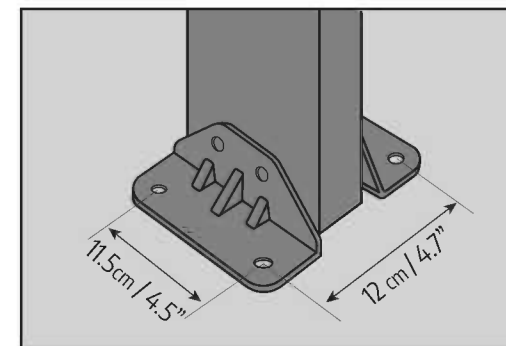


DROŠĪBAS PADOMI

- Ir ļoti svarīgi uzstādīt visas detaļas pēc norādījumiem. Neizlaidiet nevienu soli.
- Mēs dziļi iesakām uzvilkt cimdus montāžas laikā.
- Vienmēr nēsājiet apavus un drošības brilles, kad rīkojieties ar presētu alumīniju.
- Ja izmantojiet saliekamās kāpnes vai ar elektrību darbināmus instrumentus pārļiecinieties, ka ievērojāt ražotāja dotos padomus par drošību.
- Neaizskariet virs galvas esošus elektrības vadus ar alumīnija profiliem.
- Nekāpiet un nestāviet uz jumta.
- Nemēģiniet montēt produktu vējainos vai mitros apstākļos.
- Atbrīvojieties no visiem plastikāta iesaiņojumiem droši un glabājiet tos maziem bērniem nepieejamās vietās.
- Nelaidiet bērnus montāžas vietā.
- Neatbalstieties un nestumiet izstrādājumu montāžas laikā.
- Nenovietojiet siltumnīcu vietās, kas pakļautas pārmērīgi vējainiem laika apstākļiem.
- Nemēģiniet montēt produktu, ja esat noguris, esat lietojis medikamentus, zāles vai alkoholu vai ja jums ir reiboņi.
- Pirms piestiprināšanas pie pamatnes pārļiecinieties, vai zemē nav paslēptu cauruļu vai kabeļu.
- Šo izstrādājumu ir paredzēts lietot galvenokārt kā Automašīnu nojumes.
- Liela sniega slodze uz jumta var padarīt nedrošu stāvēšanu zem vai tuvumā.
- **Produkta noenkurošana tieši pie cietā pamatnes ir būtiska, lai palielinātu produkta stabilitāti un vēja pretestību, īpaši apgabalos ar skarbiem laikapstākļiem.**

TĪRĪŠANAS NORĀDĪJUMI


- Lai tīrītu produktu, izmantojiet vieglu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un noskalojiet ar tīru un aukstu ūdeni.
- Paneļu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus.
- Notīriet produktu, kad montāža ir pabeigta.

RĪKI UN APRĪKOJUMS

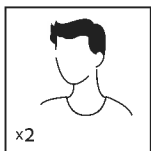


Vajadzīgi divi cilvēki


x2

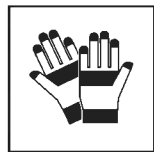


Darba cimdi

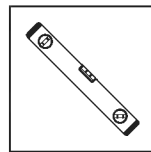

Līmeņrādis

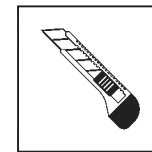


Skalpelis

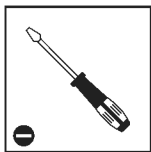

Plakanas galvas skrūvgriezis




Silikons

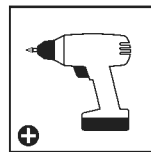


Bezvada urbis - Philips galva



Kāpnes

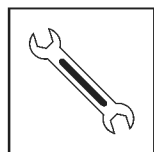

Uzgriežņu atslēga
10 mm | 13/32"

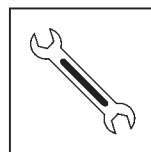

Uzgriežņu atslēga
13 mm | 1/2"

PIRMS MONTĀŽAS

1. Vietas izvēle:
 - Pirms montāžas rūpīgi izvēlieties vietu.
 - Izvēlieties saulains vietu, kurai pāri nepārkaras koki.
 - Produktu jānovieto un jānostiprina uz plakanas gludas virsmas
2. Produkts jānostiprina tieši uz cietas pamatnes.
3. Šo salikšanu no daudzajām daļām labāk uzticēt diviem cilvēkiem. Salikšanas procesam atvēliet vismaz pusi dienas.
4. Ņemiet visas daļas no iepakojumiem. Sakārtojiet daļas un pārbaudiet pēc daļu saraksta.
5. Daļas ir jāizklāj pa rokai. Paturiet visas sīkās detaļas (skrūves u.c.) blīdā, lai tās nepazustu.
6. Ņemiet vērā, ka šai produktu izmanto daudzpusējās profilus. Tā rezultātā salikšanas laikā daži caurumi profilos netiek izmantoti.
7. Pārskatiet visas instrukcijas pirms palaišanas. Veiciet montāžas darbības precīzā secībā.
8. Lūdzu, pirms produkta būvniecības konsultējieties ar vietējām varas iestādēm, gadījumā ja ir nepieciešamas kādas atļaujas.
9. Izmantojiet tikai tās detaļas, kas ir reģistrētas satura sarakstā, dažas detaļas var būt par daudz.

SVARĪGS!

- Tūlīt pēc montāžas ir nepieciešams stingri piestiprināt izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
- Produkta noenkurošana pie sienas un zemes ir būtiska tā stabilitātei un stingrībai. Šī darbība ir jāpabeidz, lai garantija būtu spēkā.
- Lai izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem, zem detaļām izmantojiet mīkstu platformu.

MONTĀŽAS LAIKĀ

- Montāžas laikā jūs redzēsiet dažādas ikonas dažādiem produktiem. Plašāku informāciju skatiet zemāk:




- Ja uzduroties informācijas ikonai, lūdzu, skatieties attiecīgo montāžas soli papildus komentāriem un palīdzībai.




- Za pomoč pri vstavljanju plošč v profil lahko uporabite silikonsko mazalno razpršilo. Ne pršite po ploščah.




- Po potrebi uporabite gumijasto kladivo.



- Visiem paneliem, kas ir apzīmogoti ar uzrakstu "THIS SIDE OUT", ir jābūt vērstiem uz āru, lai radītu pilnīgu UV aizsardzību. Noņemiet plastmasas uzlīmi, kad paneli bloķēti savās vietās.



- Pārtrauktās darbības ir paredzētas tikai paplašinājumiem.
- Dažiem soļiem nav nozīmes, saliekot vienu izstrādājumu.
- Saliekot vienu vai pagarinātu izstrādājumu, dažas detaļas var būt liekas.



- Ti dve ikoni označujeta, če je zategovanje vijakov potrebno ali ne.
- Lai novērstu profila slīdēšanu, var būt nepieciešams īslaicīgi pievilkt dažas skrūves.



- Po končani sestavi zategnite vse vijake.



SVARĪGAS DARBĪBAS MONTĀŽAI

Saskaroties ar šo informācijas ikonu montāžas laikā, lūdzu, skatiet attiecīgo montāžas darbību, lai iegūtu svarīgus papildu komentārus.

- Solis 1:** Uzmanīgi uzliek silikona līmi caur profila šķērsgriezumu **#7573** un vienlaikus piestipriniet profilus. Ieteicams noslaucīt atlikušo silikonu
- Solis 3:** Ieteicams ievietot lapu / kartonu zem detaļām, lai izvairītos no skrāpējumiem un krāsas lobišanas.
Profils jānostiprina priekšā otrajam cauruma komplektam no malas.
- Solis 5:** Lūdzu, savienojiet divas detaļas, vienai personai paceļot konstrukciju leņķī, kā parādīts **5.a zīmējumā**.
- Solis 9:** Centrālajam kanālam vajadzētu palikt atvērtiem.
Lūdzu, novietojiet paneli centrālā kanāla malā, kā parādīts augšējā lokā.


- Solis 10:** Neuzgrieziet skrūves pilnībā, kamēr abas puses paneli nav novietoti.
- Solis 11:** Profila izstiepšana notiek tikai tad, kad visas skrūves ir pilnībā aizvērtas abās pusēs, pārmaiņus.
- Solis 12:** Atkārtojiet un izpildiet to pašu darbību visiem profiliem, kas palikuši, kā tas ir paskaidrots soļos **10-11**.
- Solis 15:** **Pēc izvēles** – ja jūs vēlaties izmantot notekas galviņas ūdens notekai, pārduriet iekšējo plastmasu, izveidojot nelielu caurumu ar skrūvgriezi un pēc tam piespiediet to ar pirkstu.
- Solis 17:** Nolīmeņojiet profilu kājiņas un pēc tam pielāgojiet skrūves un aizbāžņus uz zemes

PŘÍPRAVA A ZALOŽENÍ MÍSTA



A - PŘIPRAVTE SI MÍSTO

Produkt musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu.

1 - Vyčistěte místo

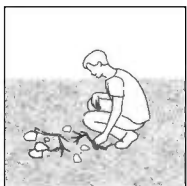

2 - Vyrovnajte povrch

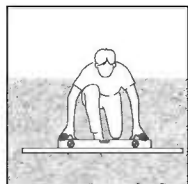
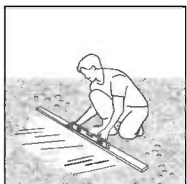


DŮLEŽITÉ

Doporučujeme zkontrolovat omezení nebo smlouvy týkající se výroby tohoto produktu ve vaší oblasti. Kromě toho doporučujeme před výrobou produktu zkontrolovat, zda potřebujete odeslat nějaké formuláře nebo zda je třeba nějaké povolení.

B - VYBERTE SI TYP PODLOŽENÍ




Možnost 1: Betonová / Dřevěný povrch

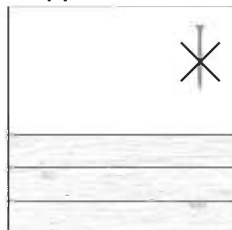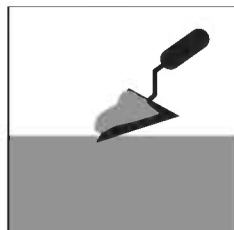

Šrouby a hmoždinky dodávané se sadou jsou vhodné pouze pro upevnění do betonových/dlaždicových podlah a stěn.

Poradte se prosím s odborníkem, které spojovací prvky jsou vhodné pro jiné typy povrchů (nejsou součástí dodávky).

Možnost 2: Dlažební kameny

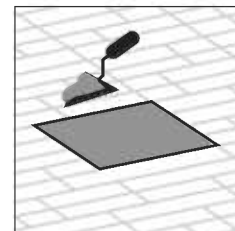
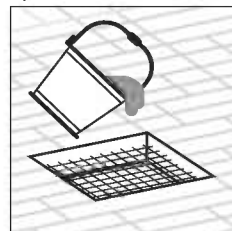
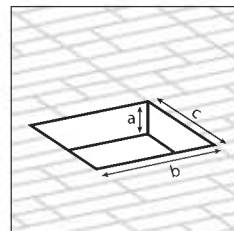


a - 10 cm / 4" | b + c - 40 cm / 14"

Vykopejte díry do země a vyplňte betonem.


U zamrzlých oblastí zkontrolujte požadovanou hloubku potřebnou pro tyto díry.

Možnost 3: Pevná zem / asfalt

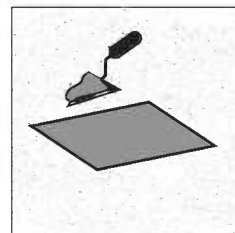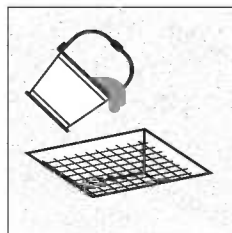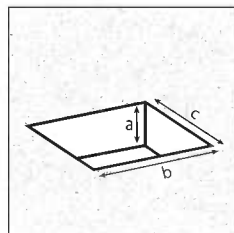


a - 40 cm / 14" | b + c - 40 cm / 14"

C - ROZMĚRY

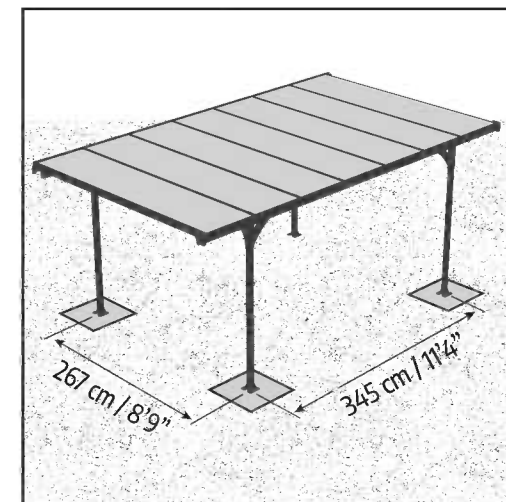

Obrázek popisuje vzdálenost mezi středy pólů.

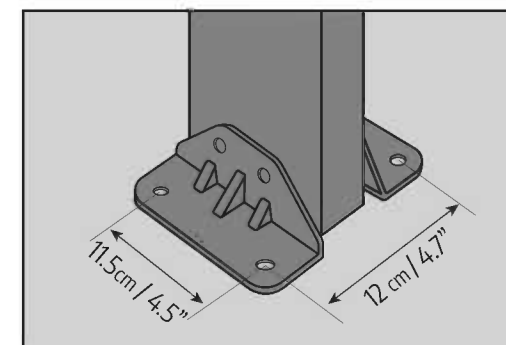


BEZPEČNOSTNÍ RADA

- Je nanejvýš důležité sestavit všechny části podle návodu. Nevynechávejte žádný krok.
- Důrazně doporučujeme při sestavování používat pracovní rukavice.
- Při práci s extrudovaným hliníkem noste vždy obuv a ochranné brýle.
- Pokud používáte schůdky nebo elektrické nástroje, ujistěte se, že můžete dodržet bezpečnostní pokyny jejich výrobce.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- Nedotýkejte se nadzemních elektrických kabelů hliníkovými profily.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Bezpečně vyhodte plastové obaly - uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže.
- Během stavby se o produkt neopírejte a netlačte na něj.
- Produkt neumísťujte do míst vystavených nadměrnému větru
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požíli jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Před připojením do základu se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.
- Tento produkt byl navržen především pro používání jako krytá garáž.
- Silné sněhové zatížení na střeše může způsobit, že bude nebezpečné stát dole nebo poblíž.
- **Ujistěte se, že je výrobek připevněn přímo k pevnému základu, aby se zvýšila stabilita výrobku a odolnost proti větru, zejména v oblastech s nepříznivými povětrnostními podmínkami.**

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ


- K čištění produkt použijte slabý roztok saponátu, který poté opláchněte studenou čistou vodou.
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očistěte produkt.

NÁSTROJE A ZAŘÍZENÍ

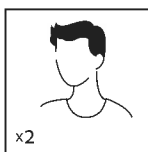


Potřebné dvě osoby


x2

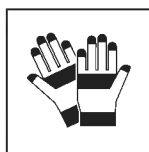


Pracovní rukavice

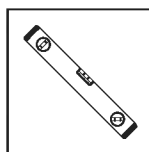


Vodováha

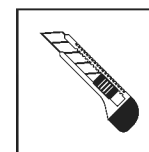


Ořezávač

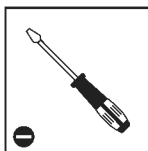

Šroubovák s plochou hlavou

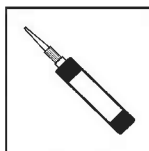


Silikon

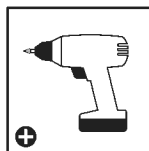


Akumulátorová vrtačka - křížová hlava



Žebřík

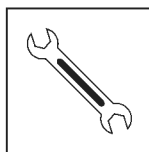

Klíč
10 mm | 3/8"

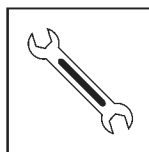

Klíč
13 mm | 1/2"

PŘED MONTÁŽÍ

- Zvolení místa:
 - Vyberte si místo před zahájením montáže pozorně.
 - Zvolte slunečné umístění daleko od přesahujících stromů.
 - Produkt musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu.
- Výrobek musí být připevněn přímo k pevnému základu.
- Toto je montáž z více částí a nejlépe se provádí ve dvou lidech. Pro proces montáže si vyhradte nejméně půl dne.
- Vyjměte všechny součásti z obalů. Seřadte součásti a zkontrolujte je vůči seznamu součástí.
- Součásti by měly být rozloženy na dosah ruky. Malé součásti (šroubky atd.) dejte do misky, aby se neztratili.
- Vezměte prosím na vědomí, že v tomto produktu jsou použity vícestranné profily. Výsledkem toho nejsou některé díry během montáže použity.
- Před zahájením montáže prosím zkontrolujte veškeré instrukce. Jednotlivé kroky
- Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz, ha engedélyköteles az termék felépítése.
- Použijte pouze součásti registrované v seznamu obsahu, některé části mohou být přebytečné.

DŮLEŽITÉ!

- Ihned po dokončení montáže výrobek pevně připojte k rovnému povrchu.
- Připevnění tohoto produktu ke stěně a zemi je zásadní pro jeho stabilitu a tuhost. Aby byla záruka platná, je nutné dokončit tuto fázi.
- Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.

POZNÁMKY BĚHEM MONTÁŽE

- Při montáži se setkáte s různými ikonami u různých produktů. Další informace naleznete níže:




- Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.



- Můžete použít silikonový lubrikační sprej, aby vám panely sklouzly lépe do profilů. Nesprejujte na panely.






- Použijte gumovou paličku, pokud je to nutné.



- Veźmęte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno "THIS SIDE OUT") Odstraňte plastovou nálepku, když panely budou na místě.



- Kroky označené přerušovanými obrysy se vztahují pouze na rozšíření.
- Některé kroky jsou pro sestavu jednoho produktu irelevantní.
- Při montáži jednoho nebo rozšířeného výrobku mohou být některé díly přebytečné.



- Tyto 2 níže uvedené ikony označují, zda je nutné utažení šroubů nebo ne.
- Může být zapotřebí dočasné utažení několika šroubů, aby se zabránilo vyklouznutí profilu.
- Na konci montáže dotáhněte všechny matice.







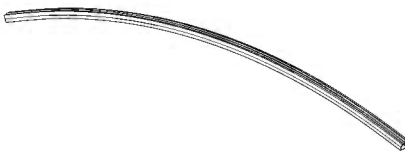
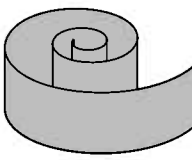


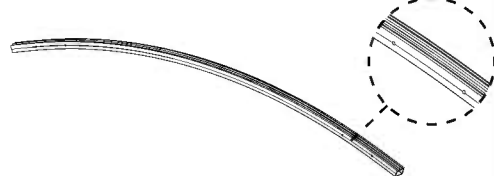

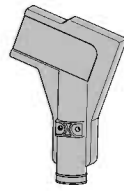

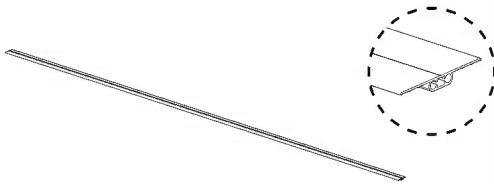
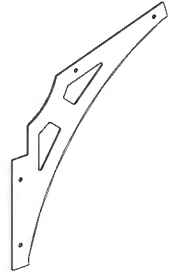
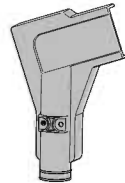

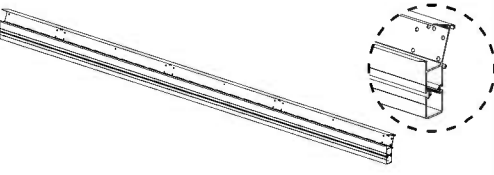
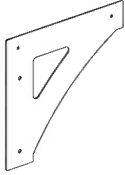








DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ KROKY

Když se během montáže setkáte s touto informační ikonou, další důležité poznámky najdete v příslušném montážním kroku.




- Krok 1:** Silikonové lepidlo pečlivě rozetřete po celé křížové sekci profilu a profily #7573 okamžitě připojte k sobě. Doporučujeme, abyste setřeli zbývající přebytečný silikon.
- Krok 3:** Doporučujeme umístit list / karton pod jednotlivé části, aby nedošlo k poškrábání nebo odření nátěru. Profil by měl být umístěn naproti druhé sadě otvorů od hrany.
- Krok 5:** Propojte dvě části, jakmile jedna osoba drží konstrukci v úhlu zobrazeném na **obrázku 5a**.
- Krok 9:** Středový kanál by měl zůstat otevřený. Umístěte panel stranou od středového kanálu klenutého profilu tak, jak je uvedeno na horním okraji. Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno TOUTO STRANOU VEN) a sloupnete fóliový pás zakrývající panely.

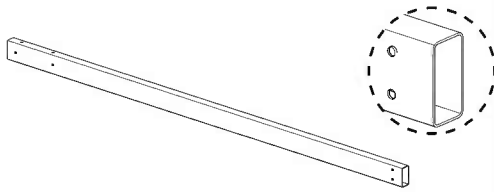- Krok 10:** Matice zcela neutahujte, dokud nebudou oba postranní panely na místě.
- Krok 11:** K profilovému utažení dochází pouze ve chvíli, kdy jsou šrouby plně utaženy, a to najednou a na obou stranách.
- Krok 12:** Opakujte stejný postup u všech levých profilů tak, jak je vysvětleno v krocích **10-11**.
- Krok 15:** **Volitelný** – pokud si přejete použít okapové hlavy pro odvod vody, praskněte vnitřní plast tak, že uděláte malou díрку šroubovákem a poté ji prolomíte prstem.
- Krok 17:** Úrovni profily nohy a pak přizpůsobit šrouby a hmoždinky k základnímu typu.


Contents

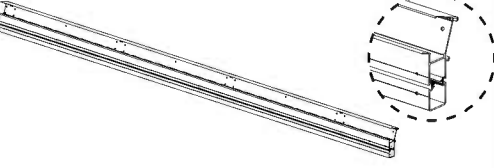
Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
7568		4	7577		7	4042	 M8x60	16 (+1)	7121	 M8	32 (+3)
7569		6	7578		2	7567	 M8x80	8 (+1)	433		80 (+9)
7570		2	7506		2	7710		2	8192		32 (+3)
7571		8	7574		4	7711		2	450		104 (+11)
7572		2	7575		8	7580		14	447		16 (+6)
7573		2	8758		8	4000		16 (+1)	4010		16 (+1)
						5000		80 (+4)	5001		16 (+2)

1 **i**

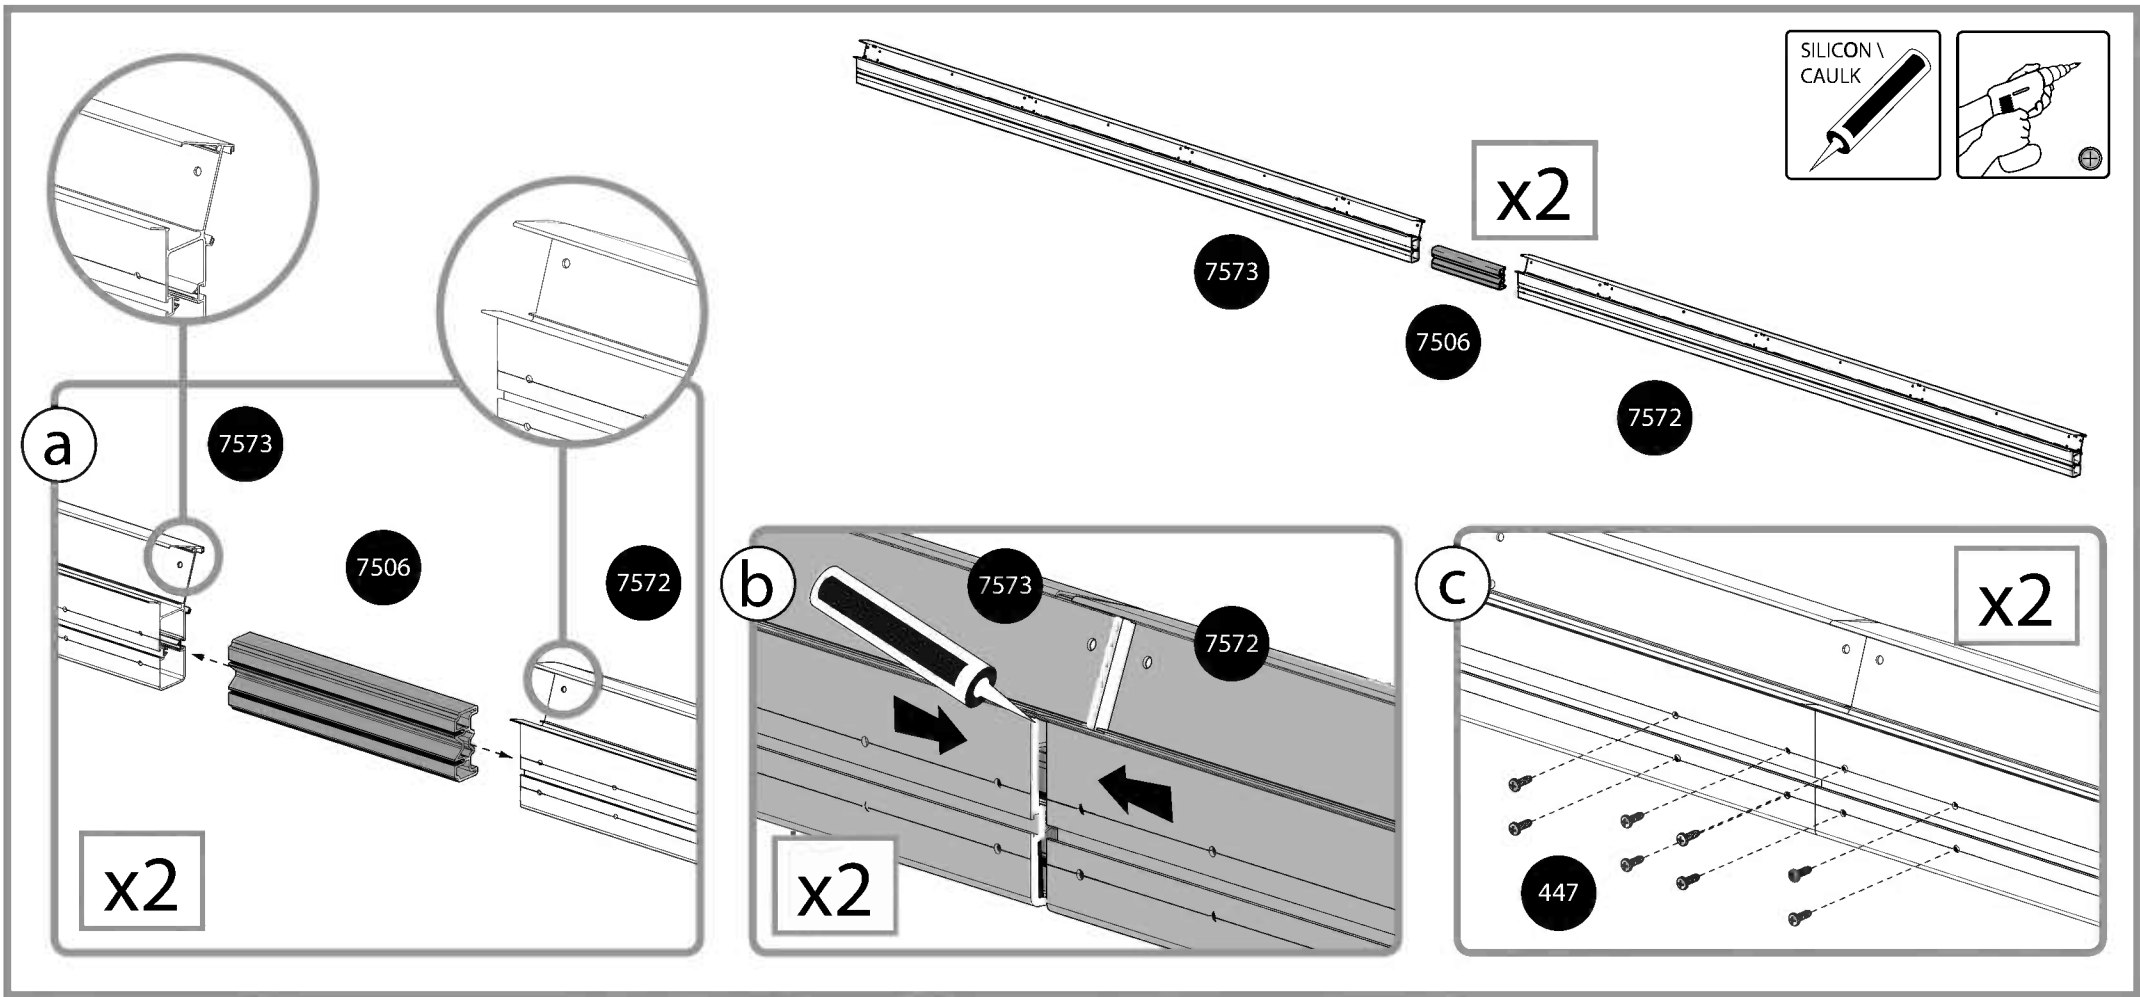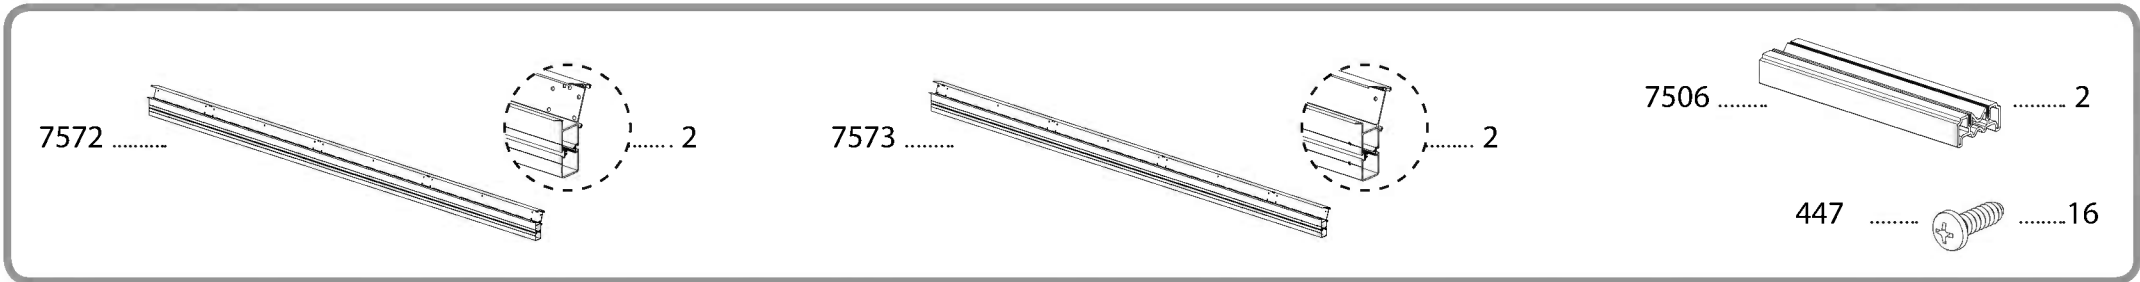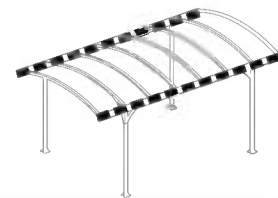





2

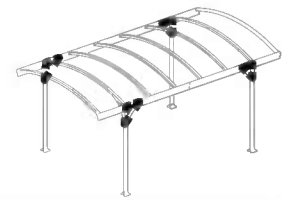

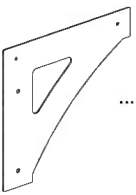
7575  8

466  16


8192  16

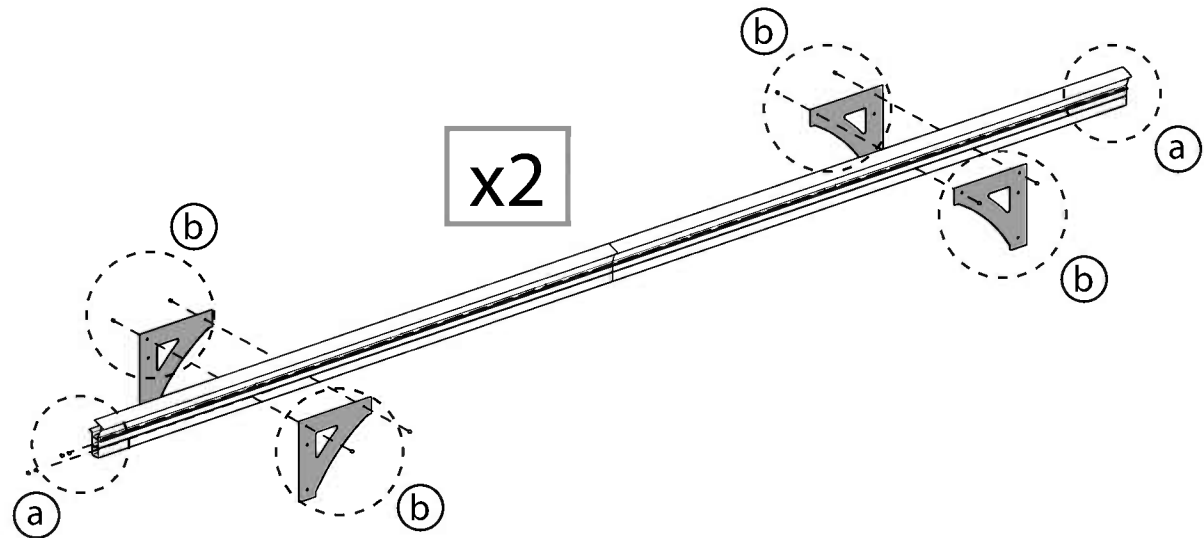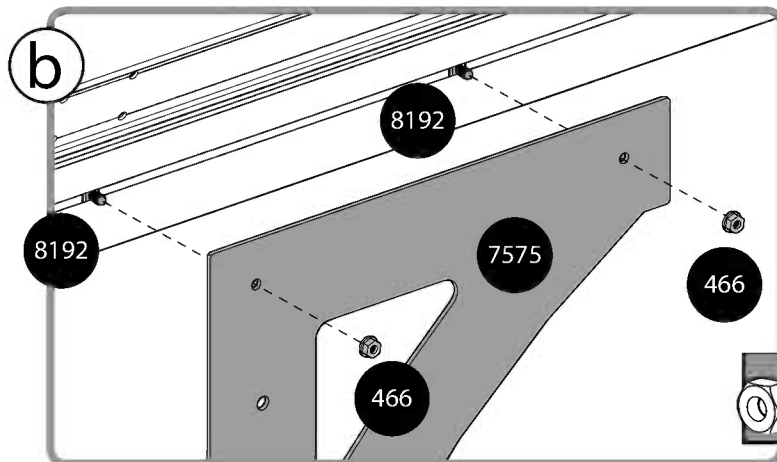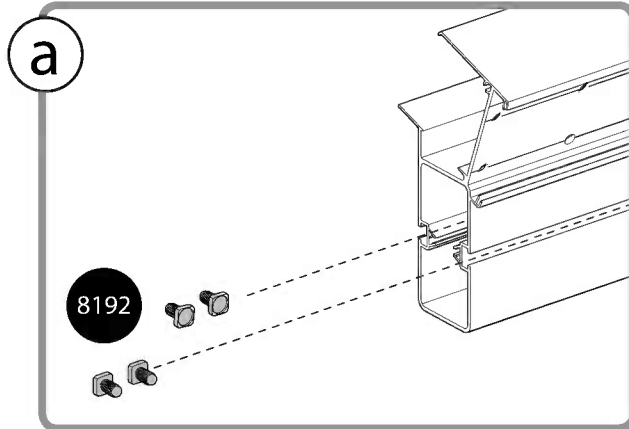

3

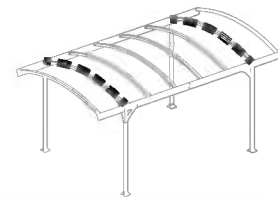


7570

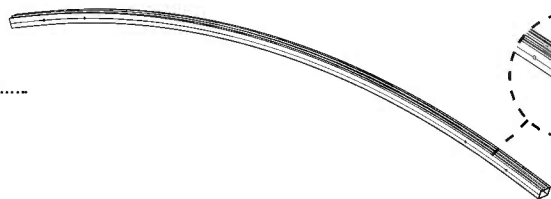


..... 2


450






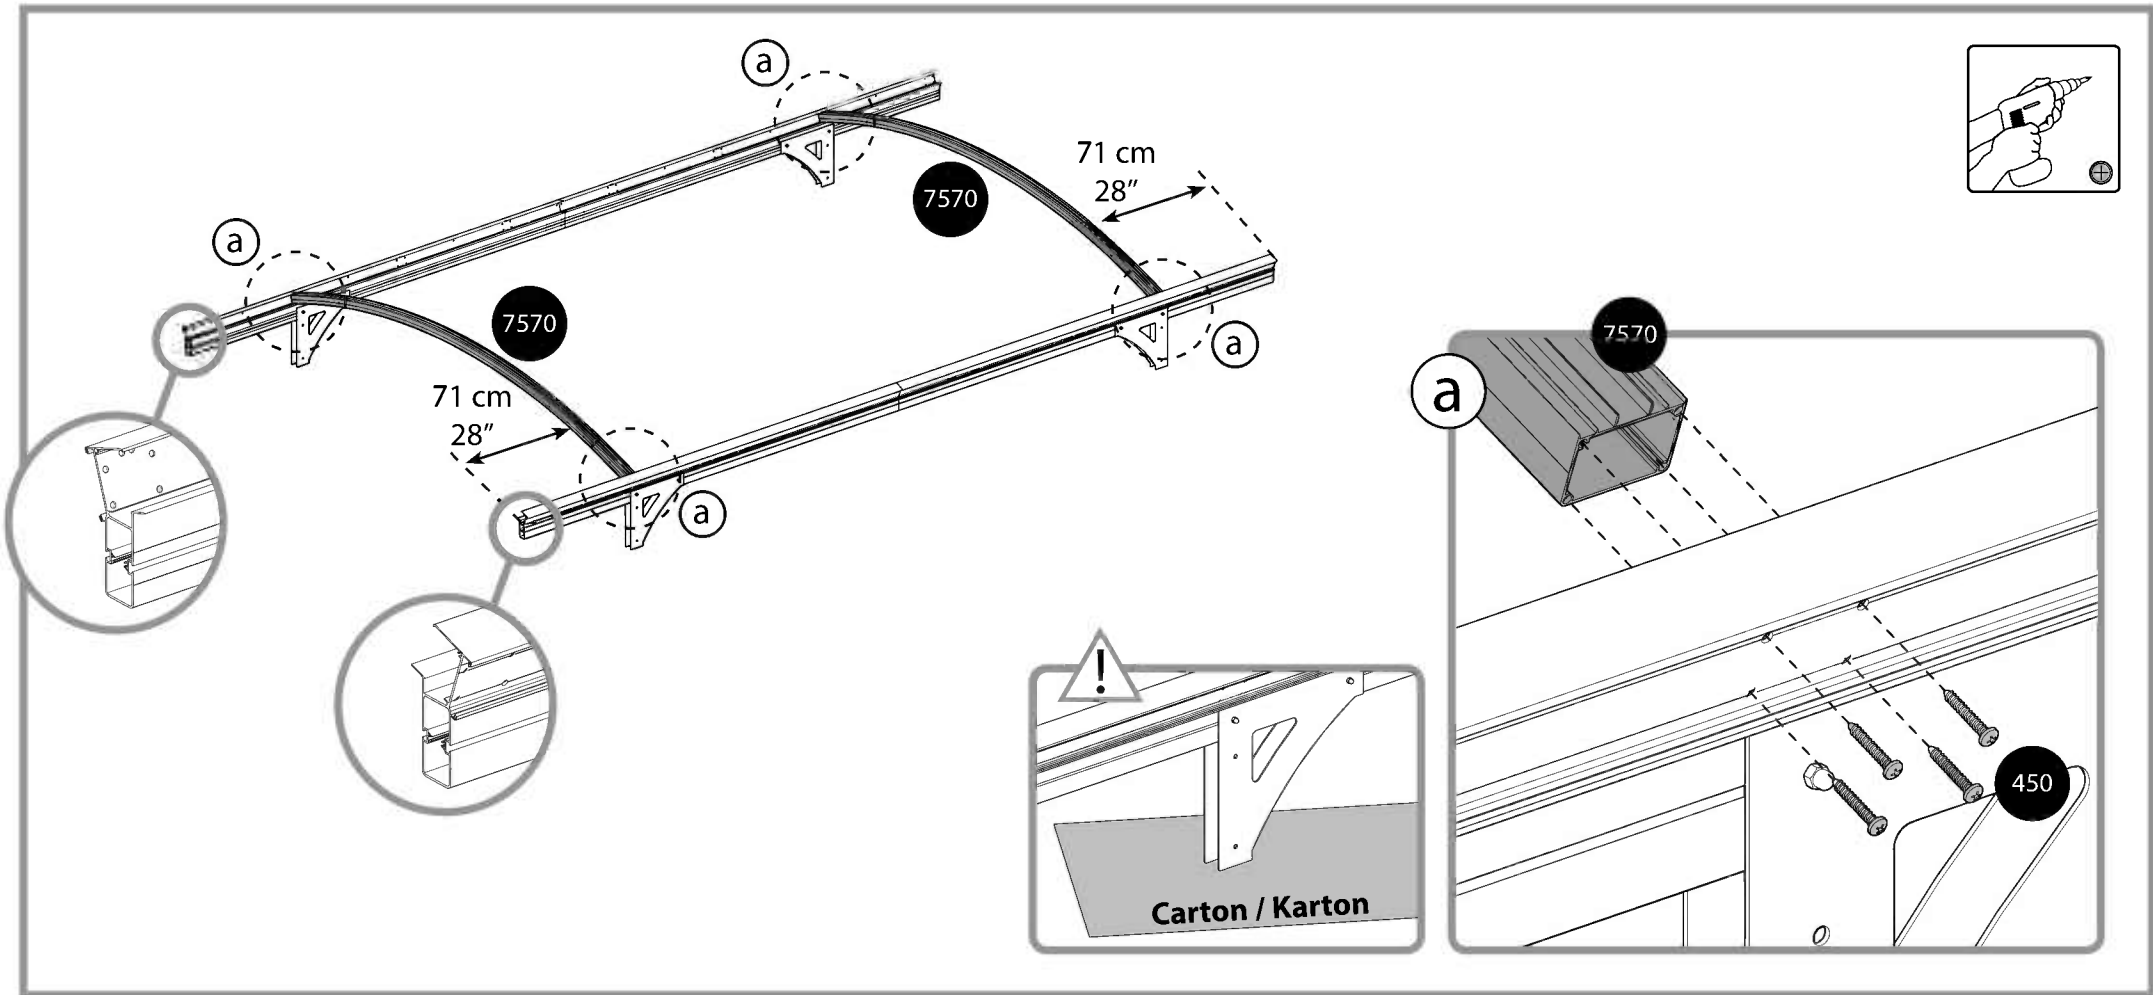


.....16

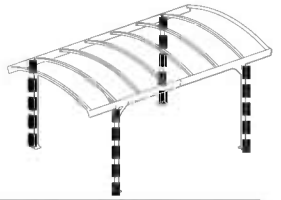

4

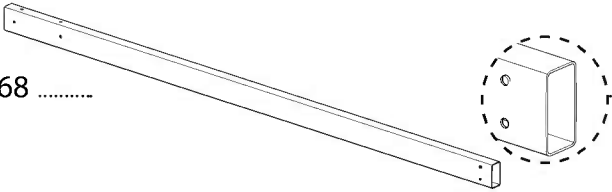

7568  4	8758.....  8	4042  M8x60 8	433  16
		5000  16	7121  M8 8

a

7568

5000

7121

433

433

4042

8758

8758

5000









7568

x4

a

13 mm
1/2"








5

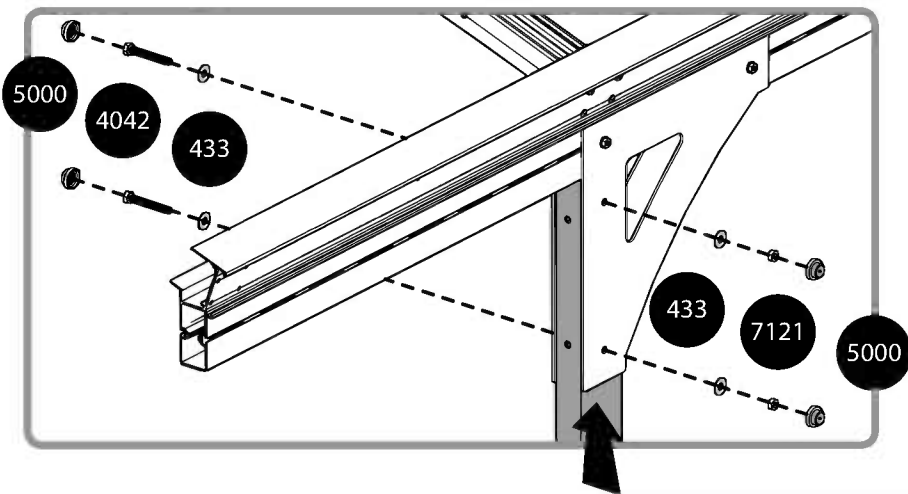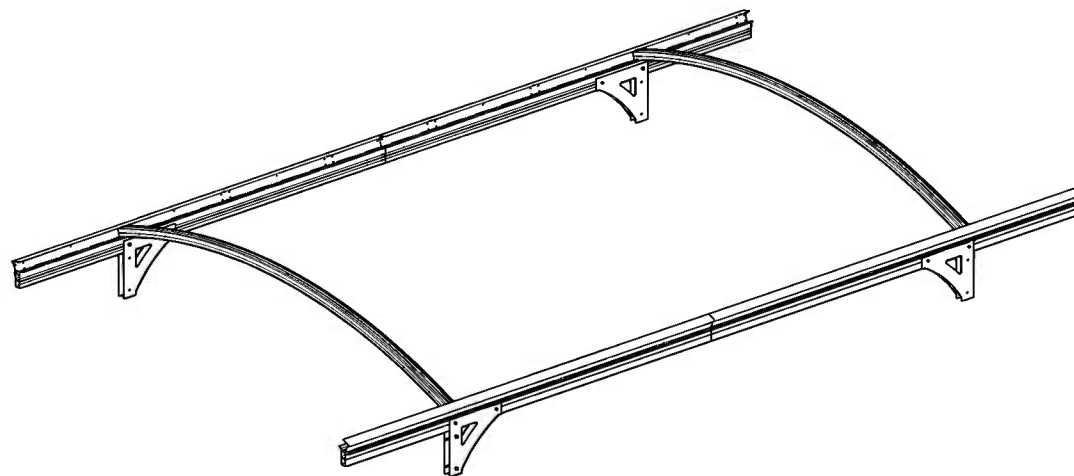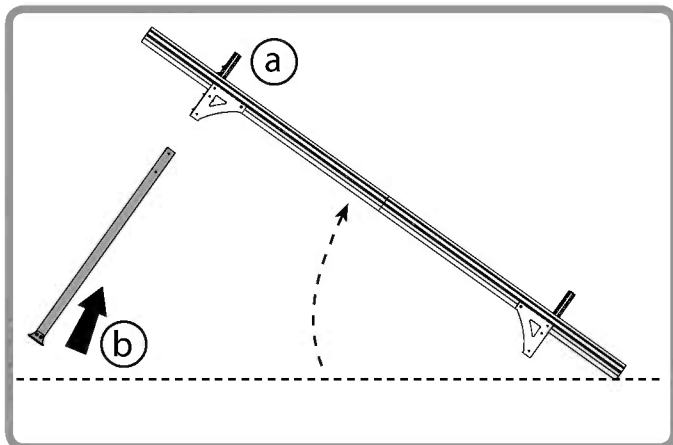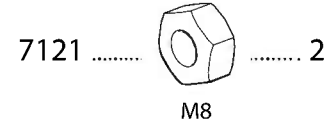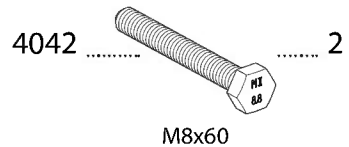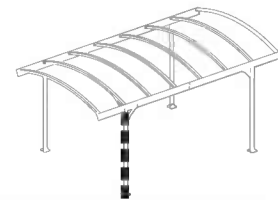









6




- 7574 1
- 7567 2 M8x80
- 7579 2 M8x90
- 5000 8
- 433 8
- 5001 4
- 7121 4 M8

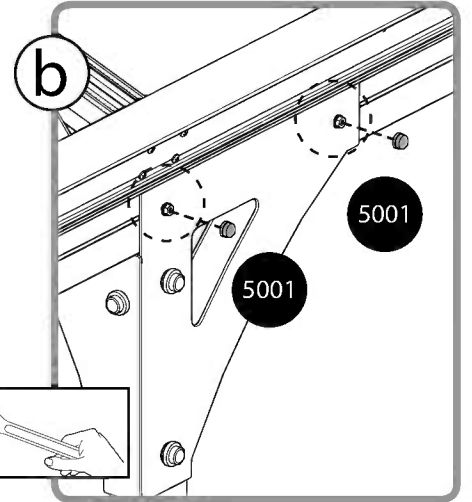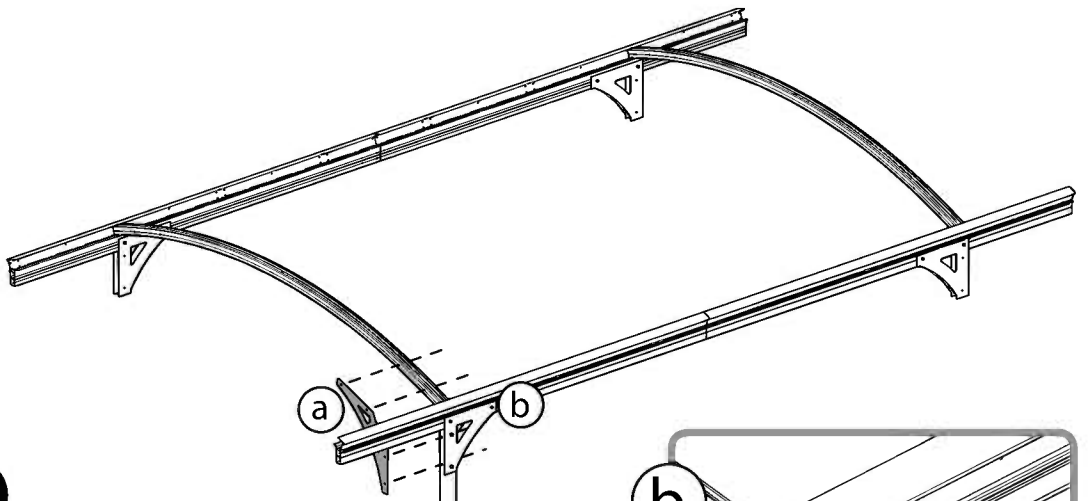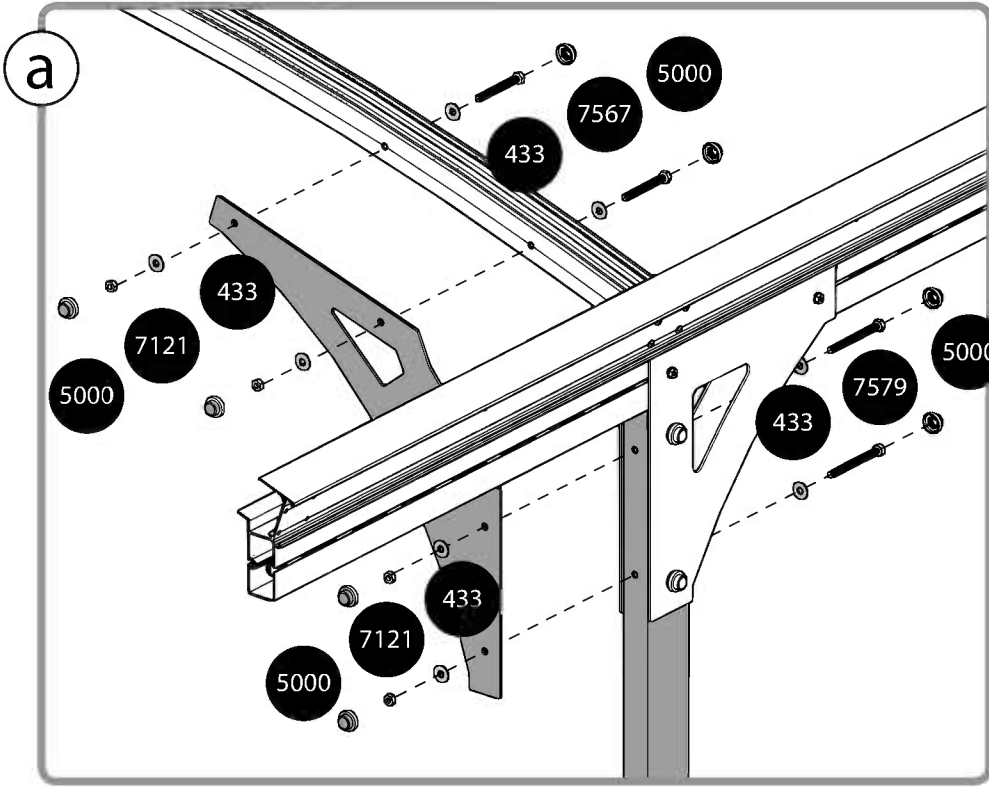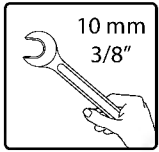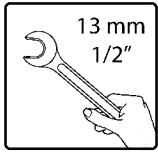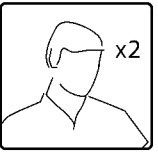
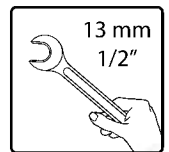
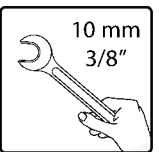


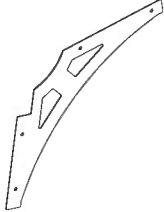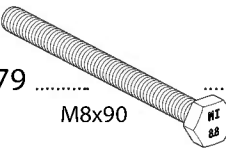


7574  3	4042 6 M8x60 	7579 6 M8x90 	5000 36 	433 36 
		7567 6 M8x80 		5001 12 	7121 18 M8 

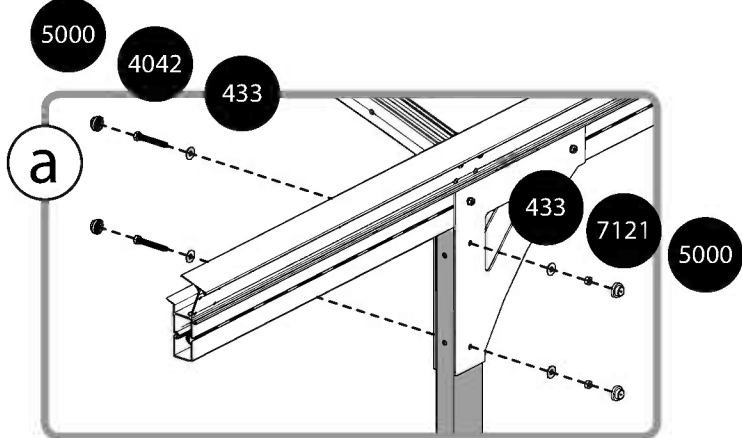


a




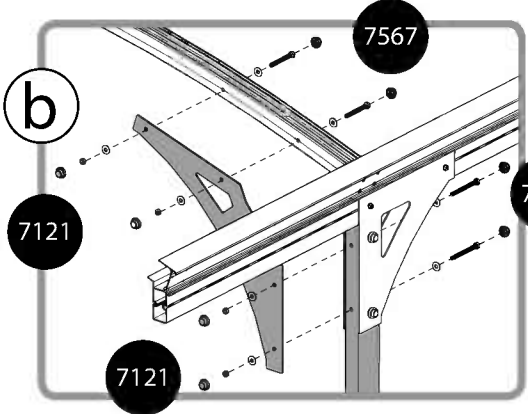

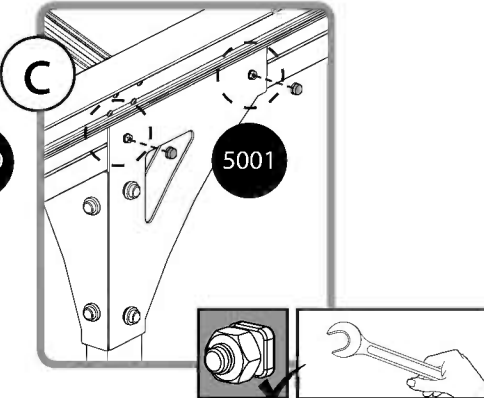


b


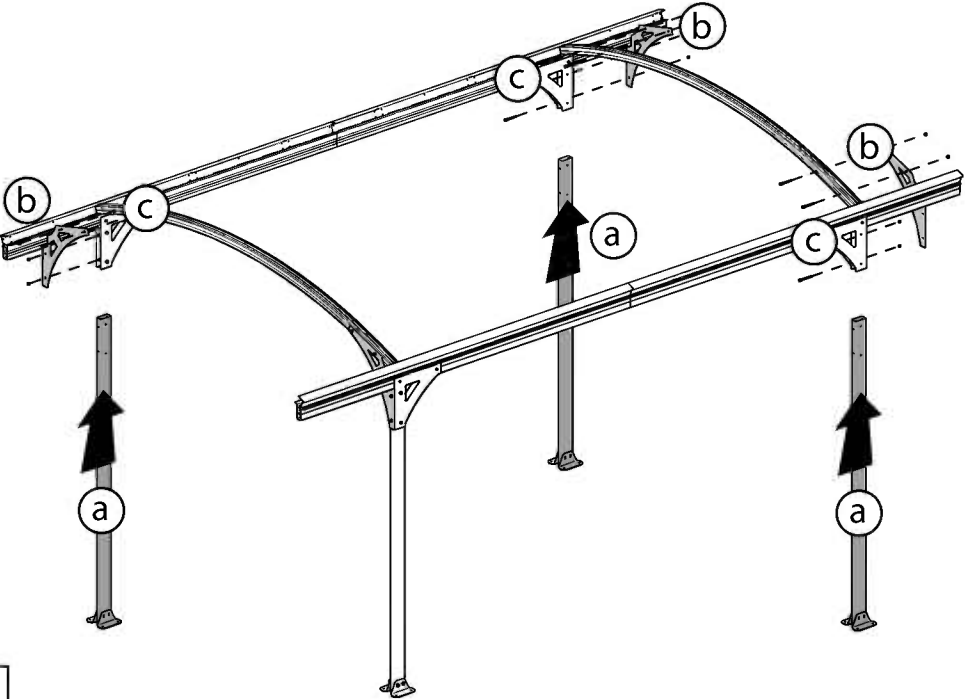


c



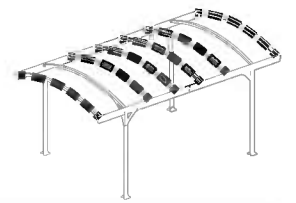



7569 6 450 48

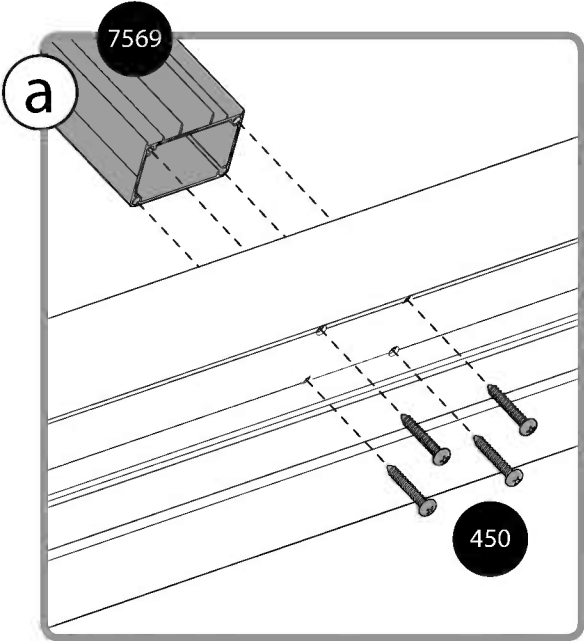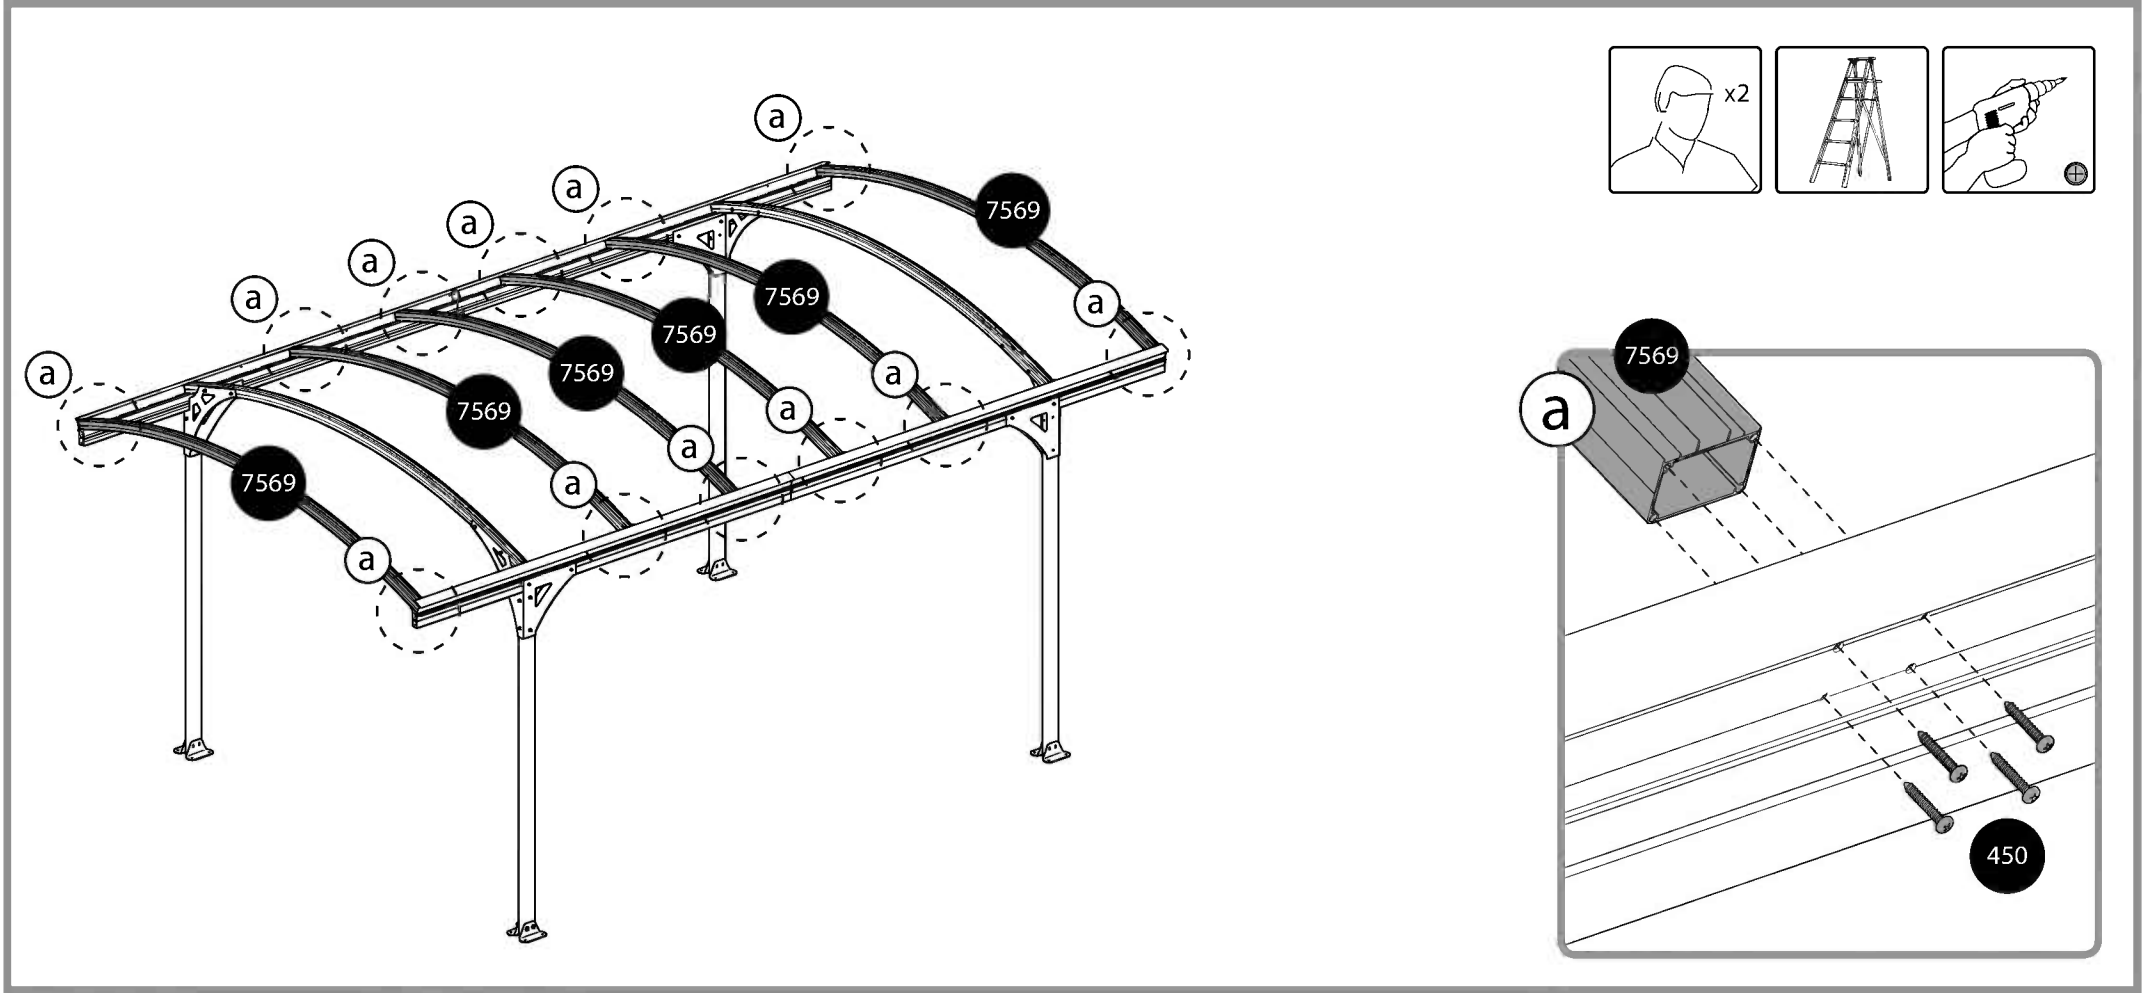






9 *i*



7577 7

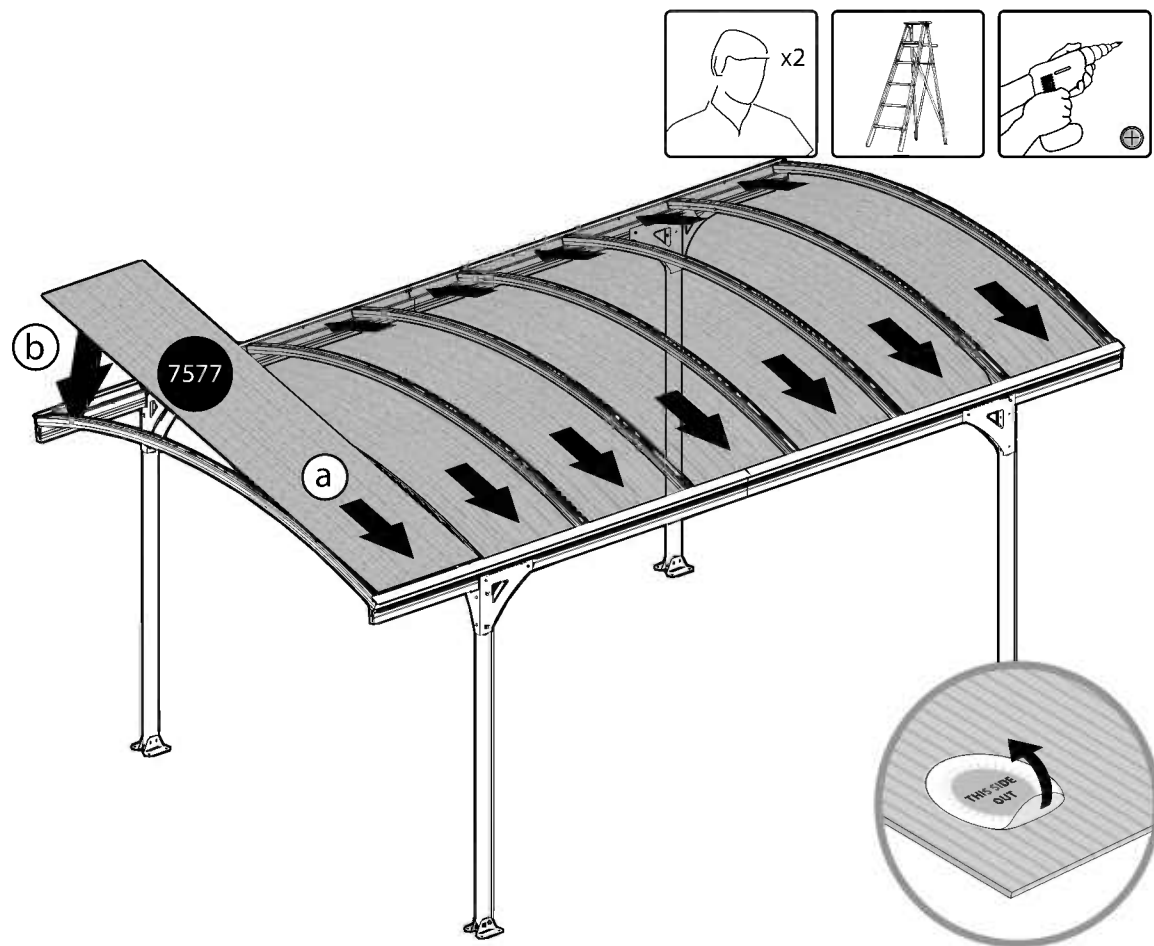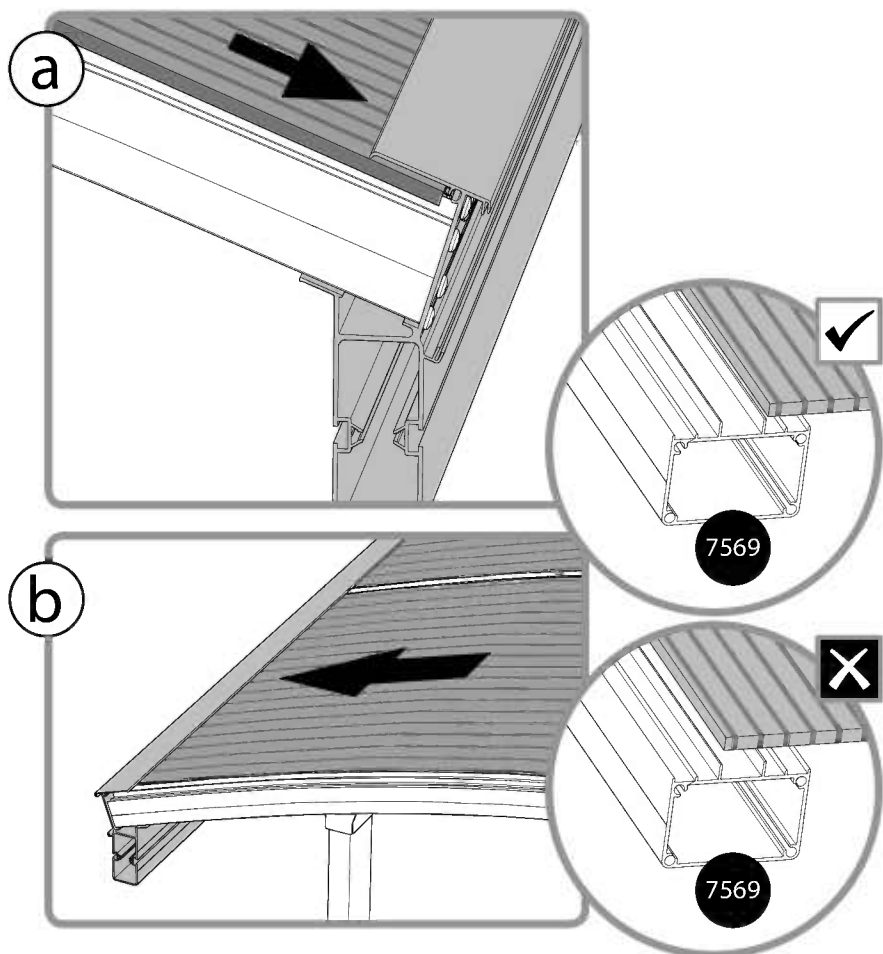







10 **i**

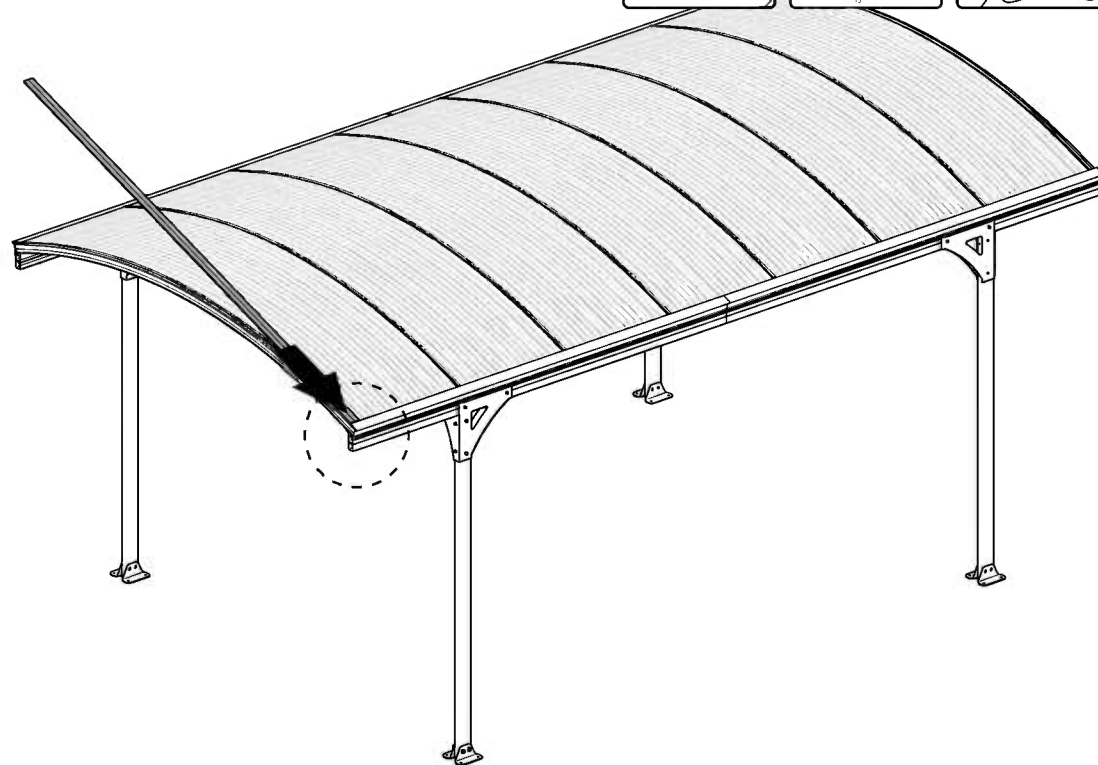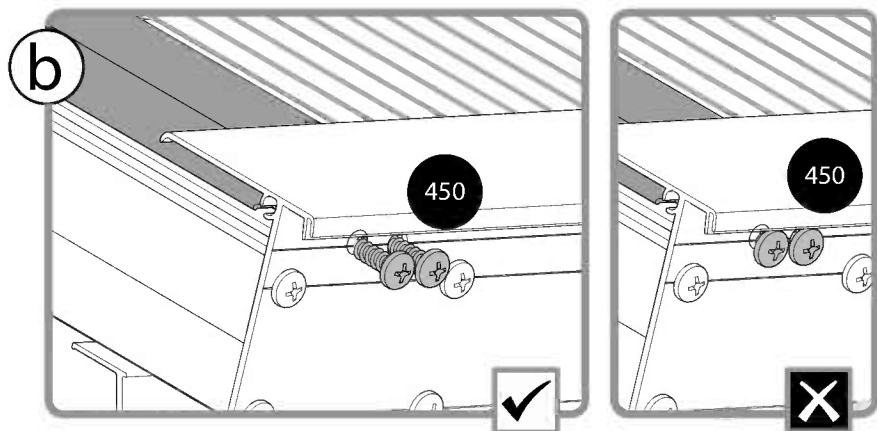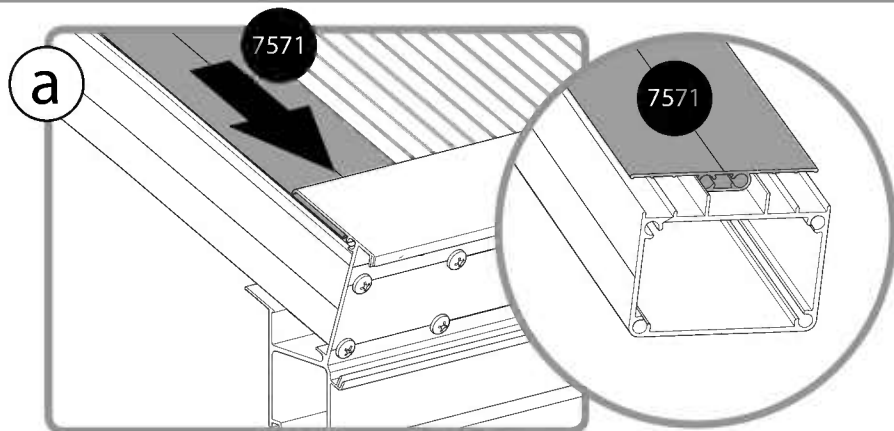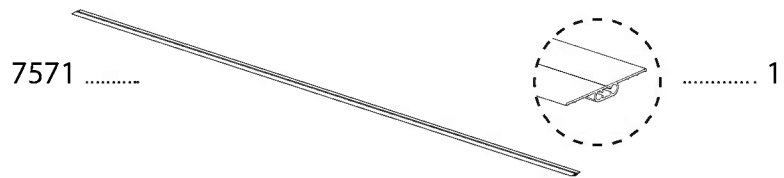




11







450 2

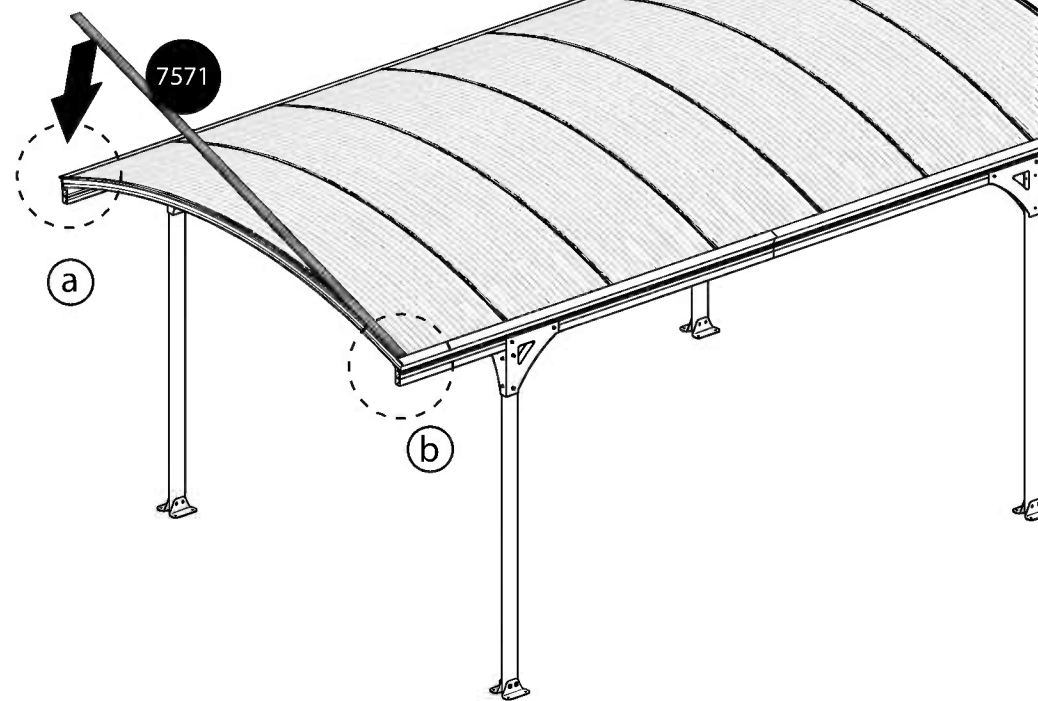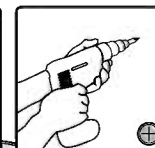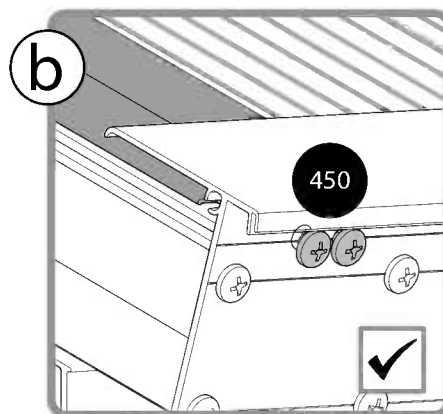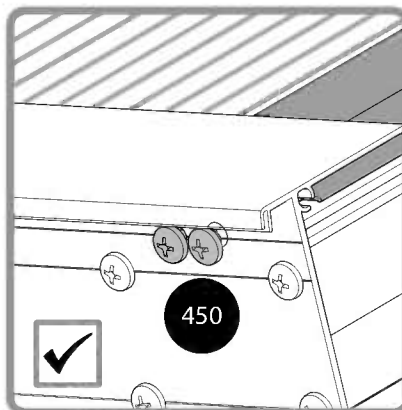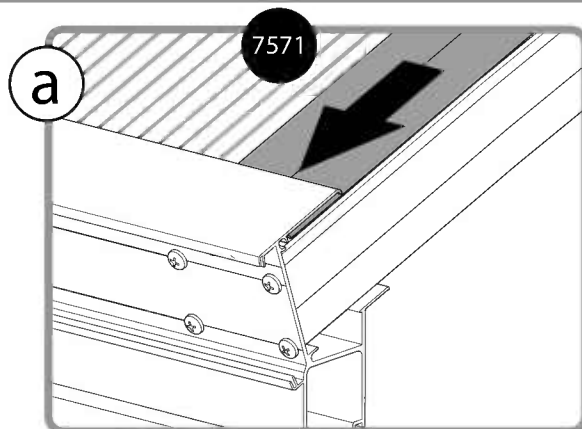

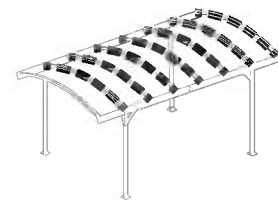


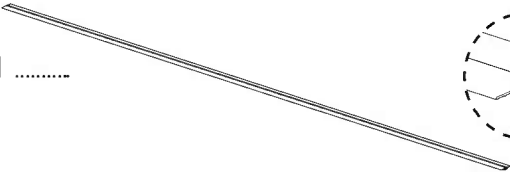
7571  7 450  28



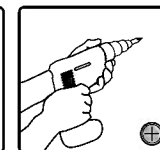
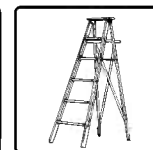
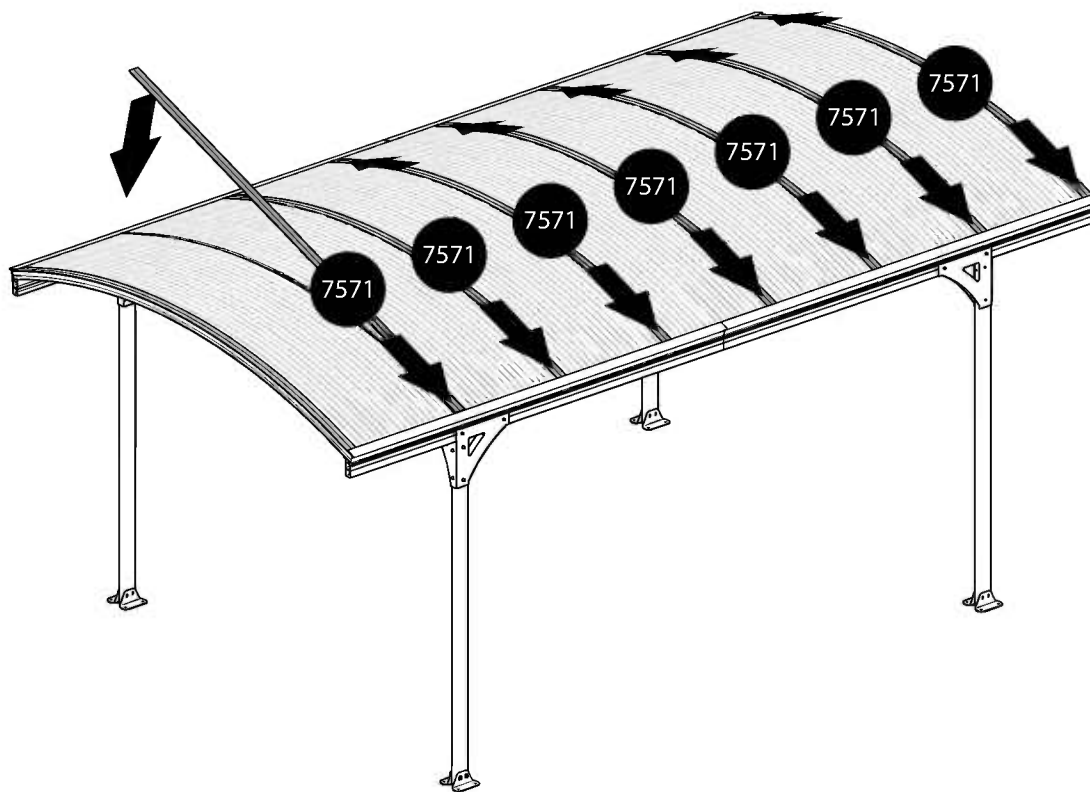


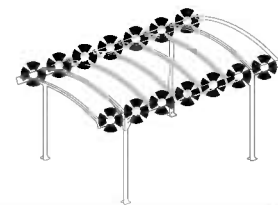


7580 14


8192 16

466 16

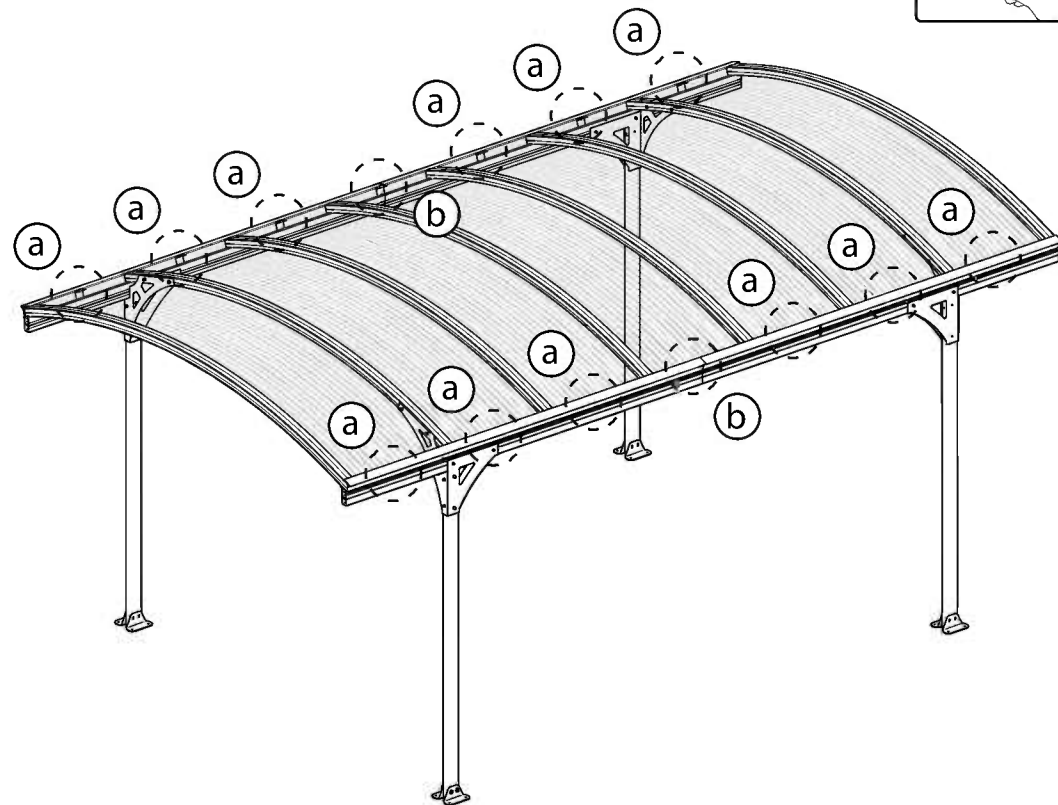
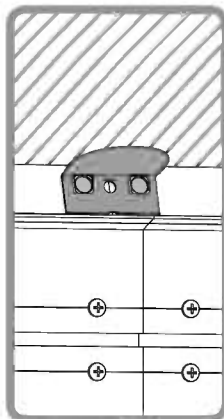
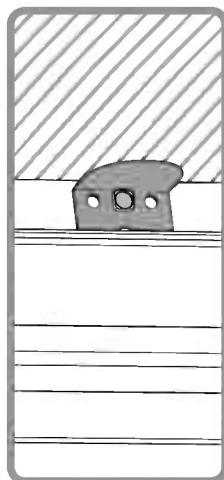
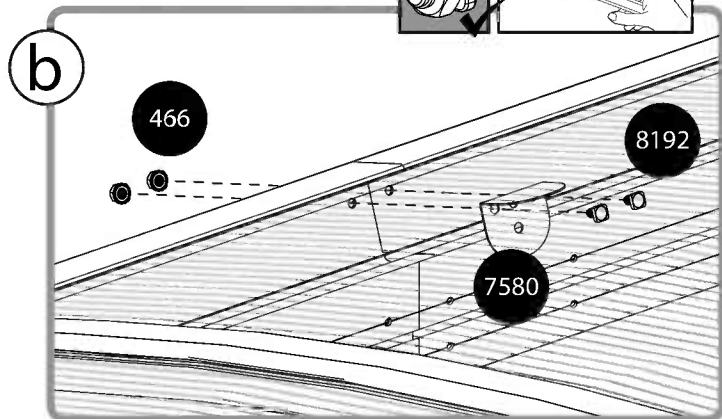
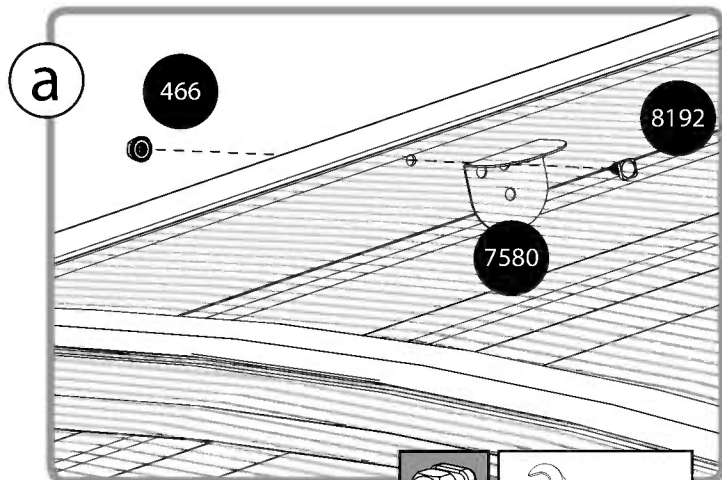






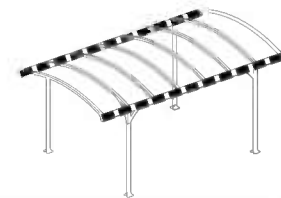



7578 2



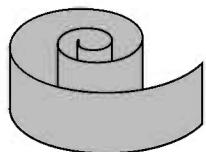






..... 2

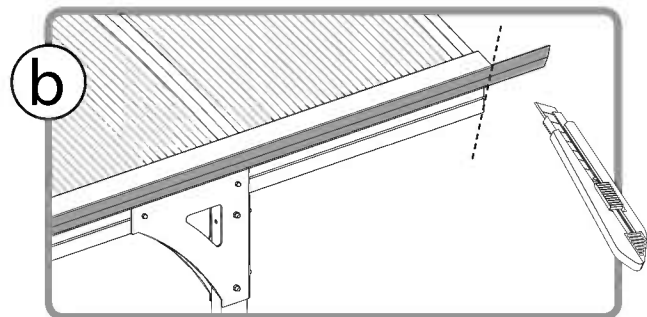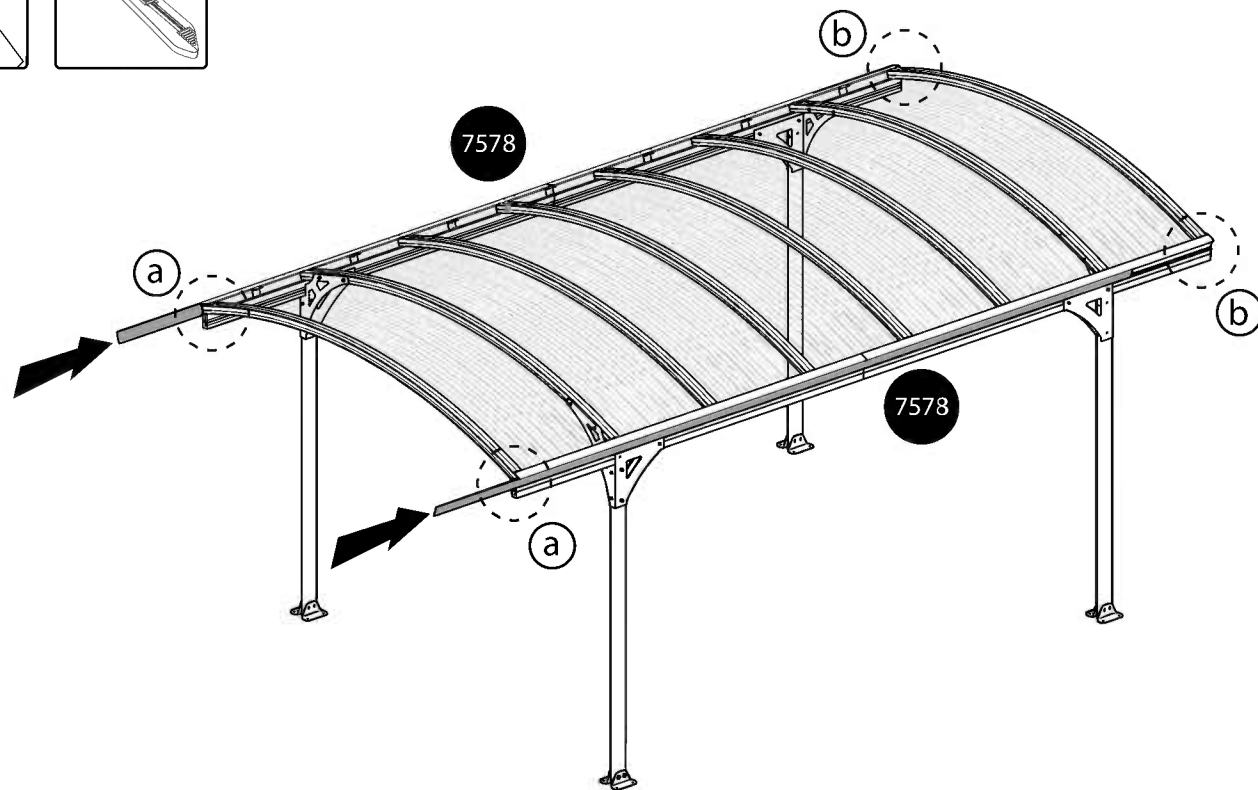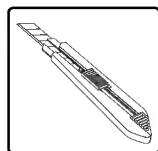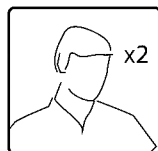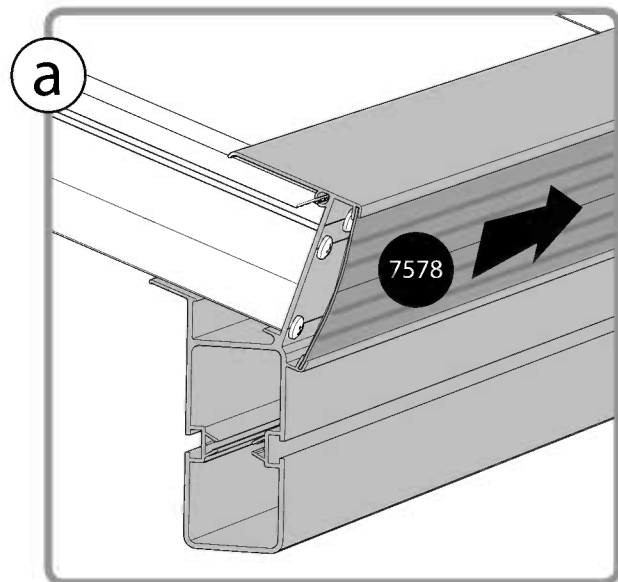


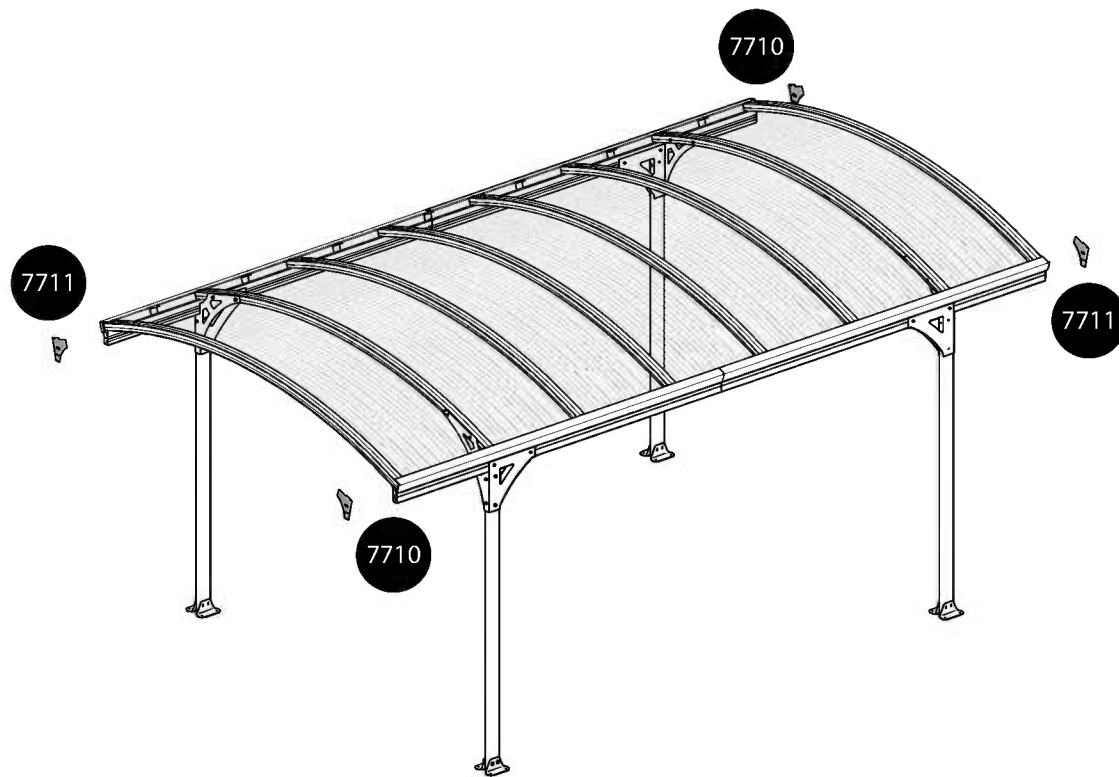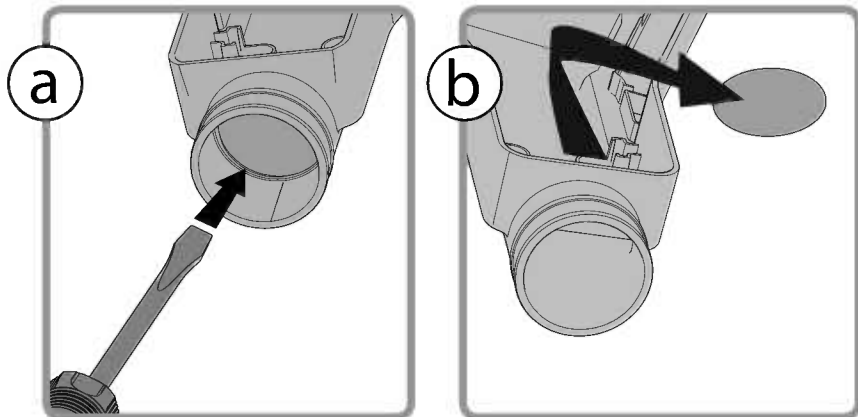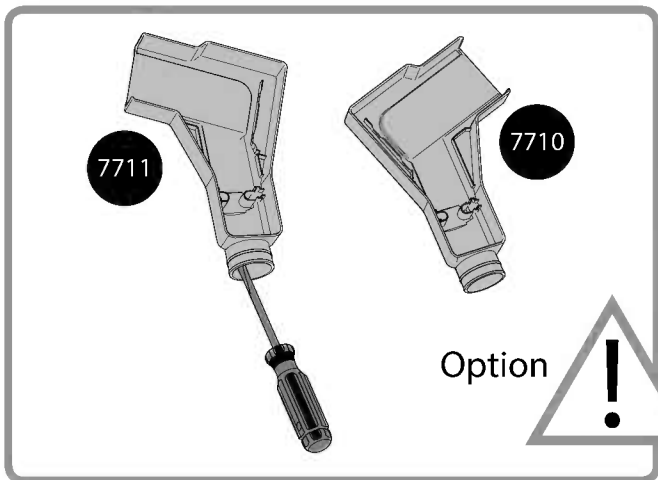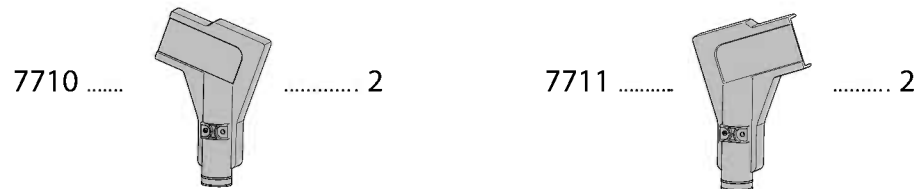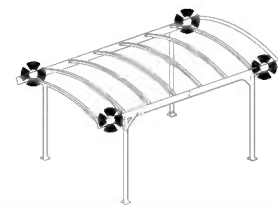


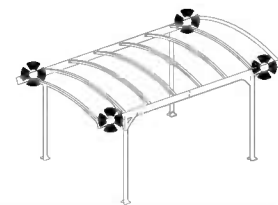


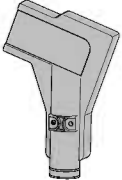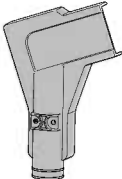- 7710  2
- 7711  2
- 450  8

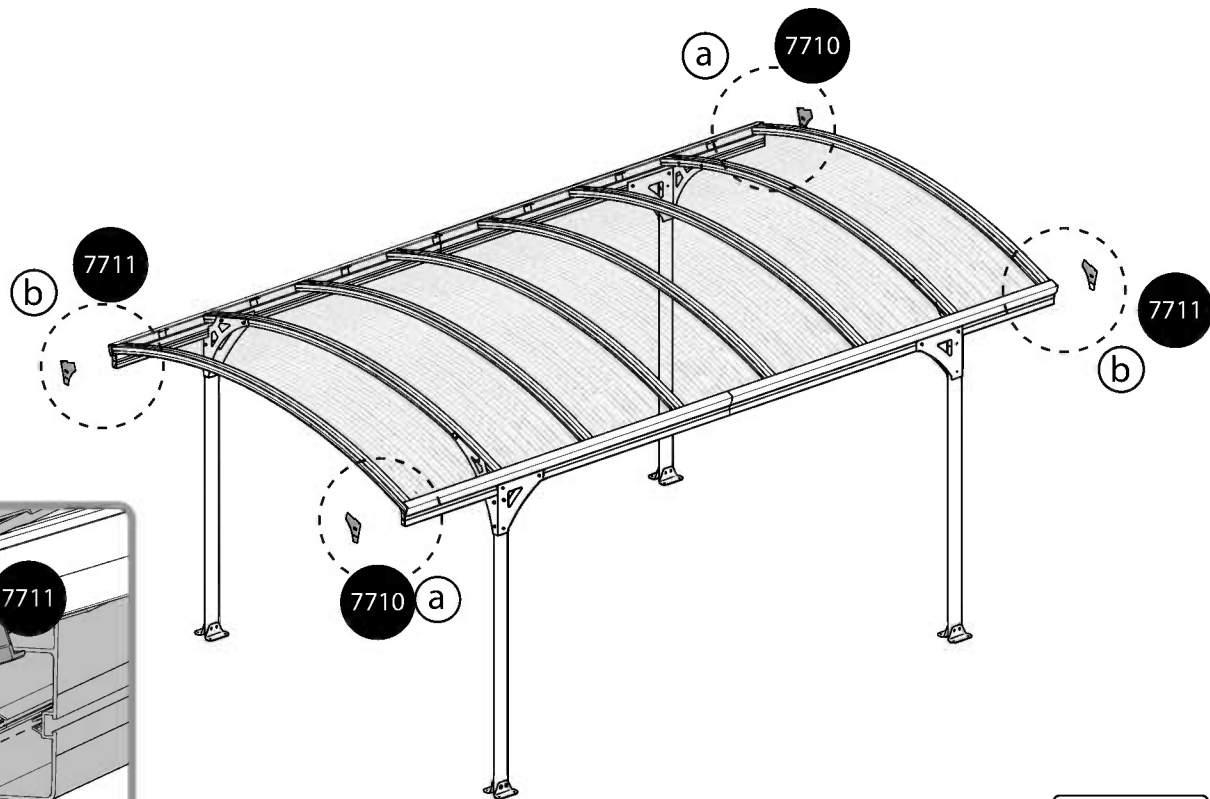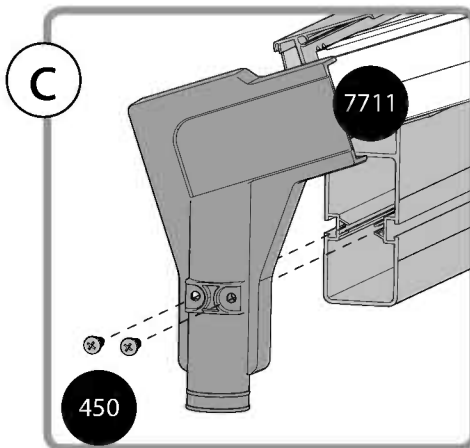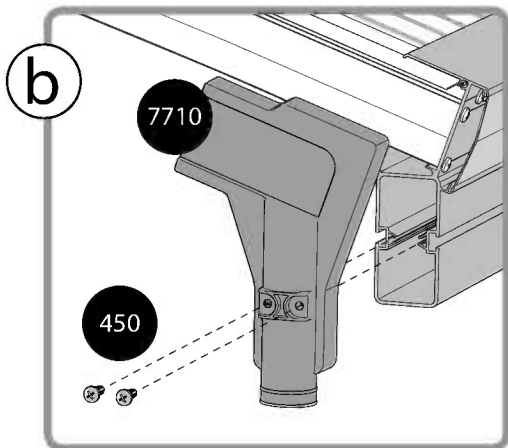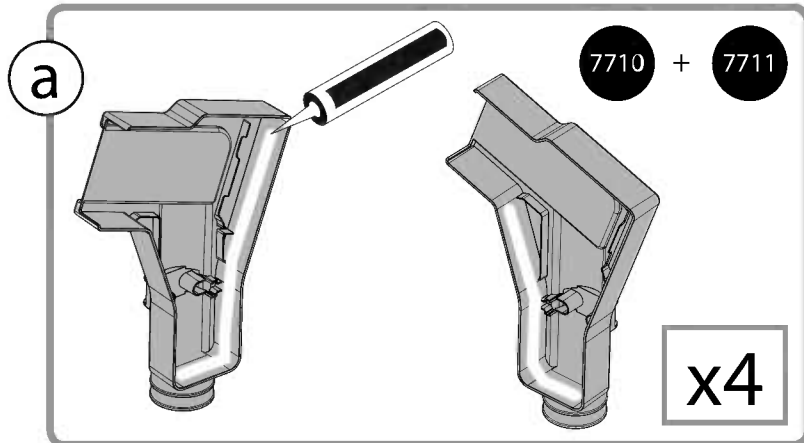



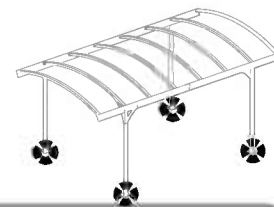


4000  16

4010  16

5000  16

433  16

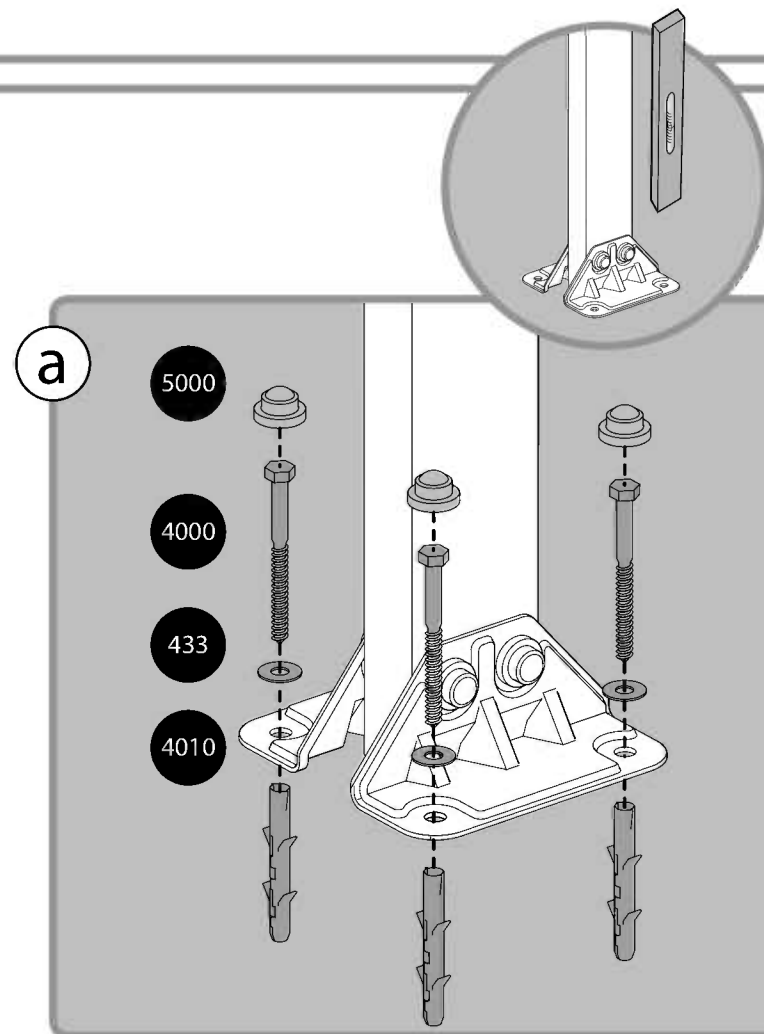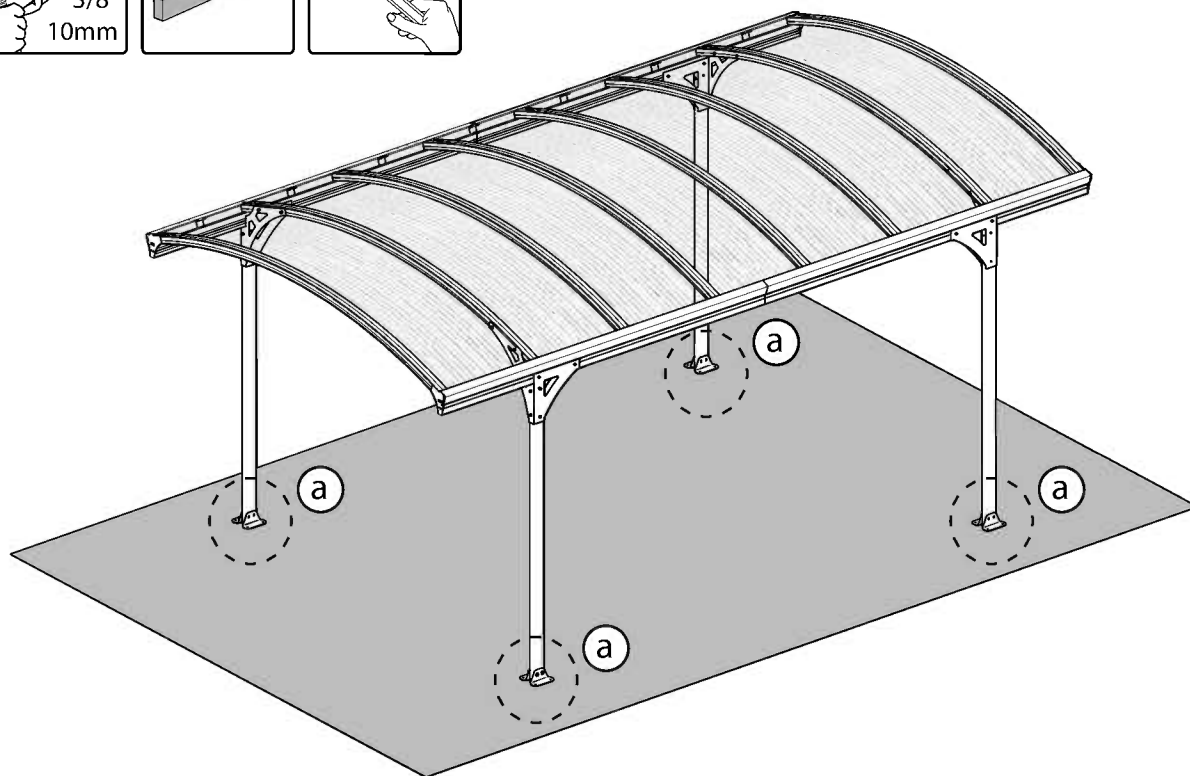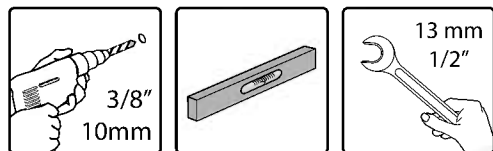

Palram Canopia Ltd (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 20174, Israel ("Canopia") warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period of 10 years from the original date of purchase subject to the definitions, terms and conditions contained in this warranty.

1. Conditions

- This warranty shall be valid only if the product is installed, cleaned, handled and maintained in accordance with Canopia's written recommendations (Recommended Use: Hobby Gardening).
- Without derogating from the above, damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, neglectful use or assembly or maintenance, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, connecting, gluing, sealing not in accordance with the user's manual, or damage resulting from cleaning with incompatible detergents and minor deviations of the product are not covered by this warranty.
- This warranty does not apply to damage resulting from "force majeure", which includes but is not limited to, hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, fire effects.
- This warranty is void if structural parts and components used are not compatible with Canopia's written recommendations.
- This Warranty applies only to the original purchaser of the product. It does not extend to any other purchaser or user of the product (including, but not limited to, any person who acquires the product from the original purchaser).
- Any other use for any other purpose is under user's sole responsibility. Canopia disclaims and assumes no liability for any use not recommended by this warranty.

2. Claims and Notifications

- Every warranty claim must be notified in writing to Canopia within 30 days after the discovery of the defective product, enclosing the original sales receipt and this warranty.
- The claimant must allow Canopia to inspect the product involved and the installation site itself while the product is still in its original position and has not been removed or moved or altered in any way and/or return the product to Canopia for testing.
- Canopia reserves the right to investigate independently the cause of any failure.

3. Compensation

- If a claim under this Warranty is properly notified and approved by Canopia, the purchaser, at Canopia's option, may either (a) purchase a replacement product or part/s; or (b) receive refund of the original product or part/s purchase price, all in accordance with the following schedule:

Period After Purchasing	Replacement Product or Part/s	Refund
From date of purchase up to end of 1 st year	Free of charge	100%
End of 1 st Year up to end of 2 nd year	purchaser will pay 10% of the original purchase price	90%
End of 2 nd year up to end of 3 rd year	purchaser will pay 20% of the original purchase price	80%
End of 3 rd year up to end of 4 th year	purchaser will pay 30% of the original purchase price	70%
End of 4 th year up to end of 5 th year	purchaser will pay 40% of the original purchase price	60%
End of 5 th year up to end of 6 th year	purchaser will pay 50% of the original purchase price	50%
End of 6 th year up to end of 7 th year	purchaser will pay 60% of the original purchase price	40%
End of 7 th year up to end of 8 th year	purchaser will pay 70% of the original purchase price	30%
End of 8 th year up to end of 9 th year	purchaser will pay 80% of the original purchase price	20%
End of 9 th year up to end of 10 th year	purchaser will pay 90% of the original purchase price	10%

- For avoidance of any doubt, calculation for determination regarding compensation for defective part/s, according to the schedule above, will be based on the contribution of the defective part to the original cost of the product. Canopia reserves the right to provide substitutions if the product or any part of it is unavailable or obsolete.
- This warranty does not cover any costs and expenses of removal and installation of the product or taxes or shipping cost or any other direct or indirect loss(es) which may result from the product failure.
- 4. General Conditions and Limitations**
- OTHER THAN HAS BEEN SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED SO FAR AS THE LAW PERMITS.
- EXCEPT WHERE WE HAVE SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, CANOPIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGES THE PURCHASER SUFFERS DIRECTLY, INDIRECTLY, OR AS A CONSEQUENCE OF USING, OR IN ANY OTHER WAY CONNECTED TO THE PRODUCT.
- IF CANOPIA IS PROHIBITED UNDER ANY APPLICABLE LAW FROM EXCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RELATION TO THE PRODUCT, THE DURATION OF ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY OR, IF LONGER, THE MAXIMUM PERIOD REQUIRED BY APPLICABLE LAW.
- THE PURCHASER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER THE HANDLING, STORAGE, ASSEMBLY, INSTALLATION OR USE OF THE PRODUCT IS SAFE AND APPROPRIATE IN ANY LOCATION, FOR ANY GIVEN APPLICATION OR IN ANY GIVEN CIRCUMSTANCE. CANOPIA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY TO THE PURCHASER, ANY OTHER PERSON OR ANY PROPERTY RESULTING FROM THE IMPROPER HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY OR USE OF THE PRODUCT OR THE FAILURE TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS REGARDING THE HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY AND USE OF THE PRODUCT.
- UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY INDICATED BY CANOPIA, THE PRODUCT IS INTENDED FOR NORMAL RESIDENTIAL AND COMMERCIAL USE ONLY. CANOPIA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE RESULTING FROM ANY USE OF THE PRODUCT FOR ANY PURPOSE THAT IS NOT RECOMMENDED BY THE WRITTEN INSTRUCTIONS OR THAT IS NOT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LEGISLATION OR OTHER CODES IN EFFECT IN THE LOCATION WHERE THE PURCHASER WILL USE THE PRODUCT.
- PLEASE NOTE:** ANCHORING THIS PRODUCT TO THE GROUND IS ESSENTIAL TO ITS STABILITY AND RIGIDITY. IT IS REQUIRED TO COMPLETE THIS STAGE IN ORDER FOR YOUR WARRANTY TO BE VALID.

Palram Canopia Ltd (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 20174, Israel („Canopia“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Mängeln in Material und Verarbeitung wird, und den Definitionen, Begriffen und Bedingungen die in dieser Garantie enthalten sind unterliegt.

1. Bedingungen

- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit den schriftlichen Empfehlungen von Canopia installiert, gereinigt, behandelt und gepflegt ist (Empfohlene Verwendung: Hobby Gärtnerei).
- Ohne Abweichung von oben genannten, Schäden, die durch Anwendung von Gewalt, unsachgemäße Behandlung, unsachgemäße Verwendung, nachlässige Nutzung, Montage oder Wartung, Unfälle, Auswirkungen von Fremdkörpern, Vandalismus, Verschmutzung, Veränderung, Malerei, Verbinden, Kleben und Dichten, nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, verursacht werden, oder Schäden, die bei Reinigung mit inkompatiblen Reinigungsmitteln entstehen, so wie geringfügige Abweichungen des Produkts, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt.
- Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch „höhere Gewalt“ verursacht werden (beinhaltend aber nicht beschränkt auf: Hagel, Sturm, Tornado, Hurrikan, Schneesturm, Überschwemmungen, Feuer Auswirkungen).
- Diese Garantie erlischt, falls Bauteile und Komponente, die nicht mit den schriftlichen Empfehlungen von Canopia kompatibel sind, verwendet werden.
- Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Sie erweitert sich nicht auf keine anderen Käufer oder Benutzer des Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf irgendeine andere Person die das Produkt von den ursprünglichen Käufer erwirbt).
- Jede andere Verwendung, für einen anderen Zweck liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Canopia lehnt jede Haftung ab, die von dieser Garantie nicht gedeckt wird, bzw. übernimmt keine Haftung dafür.
- 2. Ansprüche und Mitteilungen**
- Jeder Gewährleistungsanspruch muss Canopia innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des fehlerhaften Produkts schriftlich vorgelegt werden. Hierzu reichen Sie bitte auch den Original-Kaufbeleg und diese Garantie mit ein.
- Der Antragsteller muss Canopia erlauben den betroffenen Produkt und den Aufstellungsort selbst zu überprüfen, während das Produkt noch in seiner ursprünglichen Position ist und nicht entfernt oder verschoben oder in irgendeiner Weise verändert wurde, und/oder den Produkt an Canopia zum Testen zu senden.
- Canopia behält sich das Recht vor die Fehlerursachen unabhängig zu untersuchen.

3. Entschädigung

- Ist ein Anspruch gemäß dieser Garantie ordnungsgemäß angemeldet und bei Canopia genehmigt worden, kann der Käufer, nach eigenem Ermessen von Canopia, entweder (a) ein Ersatzprodukt oder Teile erwerben; oder (b) eine Erstattung des ursprünglichen Produkt oder Teile Kaufpreises erhalten, alles in Übereinstimmung mit dem folgendem Schema:

Zeitraum nach Erwerbung	Ersatzprodukt bzw. Ersatzteile/e	Rückerstattung
Ab Kaufdatum bis zum Ende des 1. Jahr	Kostenlos	100%
Ende des 1. Jahr bis zum Ende des 2. Jahr	Käufer zahlt 10% des ursprünglichen Kaufpreises	90%
Ende des 2. Jahr bis zum Ende des 3. Jahr	Käufer zahlt 20% des ursprünglichen Kaufpreises	80%
Ende des 3. Jahr bis zum Ende des 4. Jahr	Käufer zahlt 30% des ursprünglichen Kaufpreises	70%
Ende des 4. Jahr bis zum Ende des 5. Jahr	Käufer zahlt 40% des ursprünglichen Kaufpreises	60%
Ende des 5. Jahr bis zum Ende des 6. Jahr	Käufer zahlt 50% des ursprünglichen Kaufpreises	50%
Ende des 6. Jahr bis zum Ende des 7. Jahr	Käufer zahlt 60% des ursprünglichen Kaufpreises	40%
Ende des 7. Jahr bis zum Ende des 8. Jahr	Käufer zahlt 70% des ursprünglichen Kaufpreises	30%
Ende des 8. Jahr bis zum Ende des 9. Jahr	Käufer zahlt 80% des ursprünglichen Kaufpreises	20%
Ende des 9. Jahr bis zum Ende des 10. Jahr	Käufer zahlt 90% des ursprünglichen Kaufpreises	10%

- Um jegliche Zweifel auszuschließen, wird sich die Berechnung für die Bestimmung über Entschädigungen für defekte Teile, entsprechend der obigen Schema, auf dem Betrag des defekten Teils an den ursprünglichen Kosten des Produktes beruhen. Canopia behält sich das Recht vor für ein Ersatz zu sorgen, falls der Produkt oder ein Teil davon nicht verfügbar oder veraltet ist.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Kosten und Ausgaben für Aus- und Einbau des Produkts oder Steuern oder Versandkosten oder sonstige direkte oder indirekte Verluste die sich von einem Produktfehler ergeben können.
- 4. Allgemeine Bedingungen und Einschränkungen**
- ANDERS ALS BESONDERS IN DIESER GARANTIE ANGEGBEN, ALLE ANDEREN GARANTIE, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH ALLER EINGESCHLOSSENEN GARANTIELEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND SO WEIT DIES RECHTLICH MÖGLICH IST AUSGESCHLOSSEN.
- AUSSER ALS AUSDRÜCKLICH IN DIESER GARANTIE ANGEGBEN, HAFTET CANOPIA NICHT FÜR IRGENDWELCHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN DIE DER KÄUFER, DIREKT ODER INDIRECT ODER ALS FOLGE DER NUTZUNG ODER IN IRGENDWELCHEN ANDEREN MIT DEM PRODUKT VERBUNDENEN WEISE LEIDET.
- FALLS CANOPIA EIN AUSSCHLUSS DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DAS PRODUKT NACH GELTENDEM RECHT NICHT GESTATTET IST, WIRD DIE DAUER ALLER SOLCHEN GARANTIE AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNK, ODER FALLS LÄNGER, AUF DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE HÖCHSTDAUER.
- DER KÄUFER IST ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH FESTZUSTELLEN, OB DIE HANDHABUNG, LAGERUNG, MONTAGE, INSTALLATION ODER VERWENDUNG DES PRODUKTS AN BELIEBIGEN STANDORT UND FÜR JEDE GEGEBENE ANWENDUNG ODER SITUATION, SICHER UND ANGEMESSEN IST. CANOPIA IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN DES KÄUFERS, ANDERER PERSONEN ODER DES EIGENTUMS, DIE IN FOLGE EINER UNSACHGEMÄSSEN HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE ODER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DURCH NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE UND NUTZUNG DES PRODUKTES ENTSTANDEN SIND.
- DIE WARE IST BESTIMMT AUSSCHLIESSLICH ZUR NORMALEN PERSÖNLICHEN UND KOMMERZIELLEN NUTZUNG, SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH ETWAS ANDERES DURCH CANOPIA VEREINBART WURDE. CANOPIA HAFTET NICHT FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER AUSGABEN, DIE AUS EINER NICHT VON DEN ANWEISUNGEN EMPFOHLENEN VERWENDUNG DES PRODUKTS ZU IRGEND EINEM ZWECK ENTSTEHEN ODER DIE VON KEINEM GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN ODER ANDEREN CODES ERLAUBT SIND DIE AN DEM ORT WO DER KÄUFER DEN PRODUKT BENUTZEN WIRD IN KRAFT SIND.
- DIE VERANKERUNG DIESES PRODUKTS IM UNTERGRUND IST WESENTLICH FÜR SEINE STABILITÄT UND FESTKEIT. SIE IST UNABSLÄSSLICH, UMN DIESEN ARBEITSSCHRITT ZU BEENDEN, DAMIT IHRE GARANTIE GÜLTIG BLEIBT.

Palram Canopia Ltd (Compagnie n° 512106824) dont le siège social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav 2017400, Israël ("Canopia") garantit que le Produit n'a aucun défaut de matériel ou de manufacture pour une période de 10 ans à dater de la date d'acquisition, conformément aux définitions et conditions incluses dans cette garantie.

I. Garanties légales

1. Garantie de défaut caché

- Conformément à l'article 1641 du Code Civil, l'acheteur est en droit de mettre en œuvre la garantie pour vice caché dans un délai de 2 ans au plus tard à compter de la découverte du défaut.
- Afin de bénéficier de cette garantie contre les défauts cachés, l'acheteur doit fournir (i) une preuve d'achat, (ii) la preuve que le défaut du produit était caché et existant au moment de l'achat du produit, et (iii) qu'un tel défaut rend le produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il altère tellement l'utilisation du produit que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou aurait seulement payé un prix moindre pour cela, aurait il/ elle connu de tels défauts.
- Conformément à l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix entre retourner le produit aux frais de Palram et se faire rembourser le prix, ou garder le produit et se faire rembourser une partie du prix.

2. Garantie de conformité

- En application des articles L.217-4 et suivants, du Code de la consommation, le produit doit, au moment de la livraison, être conforme au contrat. Toute réclamation relative à un défaut de conformité du produit doit être présentée dans un délai de deux ans au plus tard à compter de la livraison du produit.
- Afin de bénéficier de cette garantie de conformité, l'acheteur doit fournir une preuve d'achat.
- En application de l'article L. 217-9 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité du produit, l'acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du produit.. Canopia peut néanmoins choisir de ne pas procéder conformément au choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné par rapport à l'autre option, compte tenu de la valeur du produit ou de la gravité du défaut. Canopia procéderait alors avec l'option non choisie par l'acheteur, à moins que cela s'avère impossible.
- Si aucune réparation ou remplacement du produit n'est possible, l'acheteur peut retourner le produit et obtenir le remboursement du prix ou garder le produit et obtenir le remboursement d'une partie du prix. La même option s'appliquerait également (i) si la solution demandée, proposée ou convenue conformément à l'article 1.3 ne peut être mise en œuvre dans le mois suivant la demande de l'acheteur, ou (ii) si cette solution ne peut être mise en œuvre sans inconvénient majeur pour l'acheteur compte tenu de la nature du produit et de son usage prévu.
La vente ne sera toutefois pas annulée si le défaut de conformité est mineur.
Ces garanties légales s'appliquent quelle que soit la garantie commerciale définie ci-dessous.

II. Garantie commerciale

1. Conditions

- Cette garantie ne sera valide que si le produit est installé, nettoyé, manipulé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Canopia (Utilisation recommandée: Jardinage amateur).
- Sans déroger de ce qui est susdit, tout dommage causé par usage de la force, une mauvaise manipulation, un usage inapproprié, une utilisation, un montage ou une maintenance négligente, des accidents, un impact avec d'autres objets étrangers, du vandalisme, des polluants, un dégât, une peinture, connexion, collage, scellage qui n'est pas conforme avec le manuel de l'utilisateur ou tout dommage résultant de son nettoyage avec un détergent incompatible et les moindres déviations du produit ne sont pas couverts par cette garantie.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un acte de force majeure, qui comprend mais n'est pas limité par la grêle, la tempête, une tornade, un ouragan, un blizzard, une inondation ou les effets d'un incendie.
- Cette garantie est nulle si des parties de la structure et des composants ne sont pas compatibles avec les recommandations écrites par Canopia.
- Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit. Elle ne s'étend pas à tout autre acquéreur ou utilisateur du produit (y compris mais non limité à toute personne qui acquerrait le produit de son acquéreur d'origine).
- Toute autre utilisation à d'autres fins est sous la seule responsabilité de l'utilisateur. Canopia décline et n'assume aucune responsabilité pour toute utilisation non recommandée par cette garantie.

2. Réclamations et notifications

- Toute réclamation de garantie (autre que les garanties légales énoncées dans la section I. ci-dessus) doit être notifiée par écrit à Canopia dans les 30 jours suivant la découverte du produit défectueux, en joignant le reçu original et cette garantie.
- Le demandeur doit permettre à Canopia d'inspecter le produit impliqué et le site d'installation lorsque le produit est dans son emplacement d'origine et n'a pas été enlevé ou déplacé ni modifié de quelque façon et/ou envoyer le produit à Canopia pour vérification (les taxes et frais de ports n'étant pas à la charge du client).
- Canopia se réserve le droit d'enquêter indépendamment sur la cause de toute panne.

3. Compensation

- Si une réclamation sous cette Garantie est convenablement notifiée et approuvée par Canopia, l'acheteur, au choix de Canopia, peut soit (a) acquérir un Produit de remplacement ou les pièces détachées nécessaires; ou (b) recevoir un remboursement du prix d'achat du Produit d'origine:

Période depuis l'achat	Produit de remplacement ou partie	Remboursement
Jusqu'à un an après l'achat	Gratuit	100%
De la fin de la 1 ^{ère} année à la fin de la 2 ^{nde}	L'acquéreur paiera 10% du prix d'achat d'origine	90%
De la fin de la 2 ^{nde} année à la fin de la 3 ^{ème}	L'acquéreur paiera 20% du prix d'achat d'origine	80%
De la fin de la 3 ^{ème} année à la fin de la 4 ^{ème}	L'acquéreur paiera 30% du prix d'achat d'origine	70%
De la fin de la 4 ^{ème} année à la fin de la 5 ^{ème}	L'acquéreur paiera 40% du prix d'achat d'origine	60%
De la fin de la 5 ^{ème} année à la fin de la 6 ^{ème}	L'acquéreur paiera 50% du prix d'achat d'origine	50%
De la fin de la 6 ^{ème} année à la fin de la 7 ^{ème}	L'acquéreur paiera 60% du prix d'achat d'origine	40%
De la fin de la 7 ^{ème} année à la fin de la 8 ^{ème}	L'acquéreur paiera 70% du prix d'achat d'origine	30%
De la fin de la 8 ^{ème} année à la fin de la 9 ^{ème}	L'acquéreur paiera 80% du prix d'achat d'origine	20%
De la fin de la 9 ^{ème} année à la fin de la 10 ^{ème}	L'acquéreur paiera 90% du prix d'achat d'origine	10%

4. Conditions générales et limitations

- MIS A PART CE QUI A ETE SPECIFIQUEMENT INDIQUE DANS CETTE GARANTIE, TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTABILITE POUR UN OBJECTIF PARTICULIER SONT EXCLUES POUR AUTANT QUE LA LOI LE PERMET.
- MIS A PART LA OU NOUS L'AVONS SPECIFIQUEMENT DECLARE DANS CETTE GARANTIE, CANOPIA N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE DONT L'ACQUEREUR SOUFFRIRAIT, DIRECTEMENT, INDIRECTEMENT OU EN CONSEQUENCE DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE TOUTE AUTRE MANIERE LIEE AU PRODUIT.
- SI CANOPIA N'A PAS LE DROIT SELON LA MOINDRE LOI APPLICABLE D'EXCLURE LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTABILITE A UNE FIN SPECIFIQUE EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT, LA DUREE D'UNE TELLE GARANTIE EST EXPRESSEMENT LIMITEE A CELLE DE CETTE GARANTIE OU, SI ELLE EST PLUS LONGUE, A LA PERIODE MAXIMALE EXIGEE PAR LA LOI.
- L'ACHETEUR EST LE SEUL RESPONSABLE DANS LA DETERMINATION SI LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU PRODUIT EST SURE ET APPROPRIEE POUR TOUT ENDROIT, POUR TOUTE APPLICATION DONNEE OU DANS TOUTE CIRCONSTANCE DONNEE. CANOPIA N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE OU BLESSURE CAUSE A L'ACHETEUR, TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN RESULTANT D'UNE MANIPULATION, UN STOCKAGE, UNE INSTALLATION, UN MONTAGE OU UNE UTILISATION DU PRODUIT OU UN MANQUE A SUIVRE LES INSTRUCTIONS ECRITES CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU PRODUIT.
- SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSÉMENT INDIQUÉE PAR CANOPIA, LE PRODUIT EST DESTINÉ UNIQUEMENT À DES USAGES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX NORMAUX. CANOPIA N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, DOMMAGE, FRAIS OU DEPENSE RESULTANT D'UNE UTILISATION DU PRODUIT POUR TOUTE FIN QUI N'EST PAS RECOMMANDÉE PAR LES INSTRUCTIONS ECRITES OU QUI N'EST PAS PERMISE PAR LA MOINDRE LOI OU AUTRES CODES APPLICABLES DANS L'ENDROIT OU L'ACQUEREUR UTILISERAIT LE PRODUIT.
- CETTE ETAPE D'ANCRAGE DU PRODUIT AU SOL EST ESSENTIELLE A SA STABILITE ET A SA RIGIDITE, ELLE EST DE PLUS NECESSAIRE POUR ASSURER LA VALIDITE DE VOTRE GARANTIE..

Declaration of Performance

According to Construction Products Council Directive UE N°305/2011 and EN 14963:2006
Issue Date 01/01/2022

1. Identification code: **Vitoria™ 5000, refer to CE label no 041**
2. Type: A light transmitting self-supporting Twin-wall PC roofing structure with upstand made of aluminum and galvanized steel elements
3. Intended use: open multi-purpose covering where the ground slope is less than 5%
4. Manufacturer: Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israel
5. Importer and EU representative : PALRAM Applications UK, Unit 40 J3 Industrial Estate Carr Hill, Doncaster DN4 8DE
6. Assessment and verification of constancy of performance: System 3
7. Declared performance:

Resistance to upward load: UL 1000

Resistance to downward loads: DL 1000

Reaction to fire: B, s1, d0

For mounting and fixing provisions see EN 16153:2013

Resistance to fire: NPD

External fire performance: F_{ROOF}

Water tightness:

For the rooflight with upstand: Pass

For the sheet material: Pass

Impact resistance:

For the small hard body: Pass

For the large soft body: NPD

Thermal transmittance:

For the rooflight: NPD (not relevant to an open multi purpose cover)

For the sheet material: 3.6 W/(m²·K)

Direct airborne sound insulation: NPD (not relevant to an open multi purpose cover)

Radiation transmittance:

- Light transmittance: Tv - 41.46%

- Solar direct transmittance: Te - 43.6%

- Solar factor: g value - 0.58

Air permeability:

For the rooflight: NPD (not relevant to an open multi purpose cover)

For the sheet material: Pass

Durability (of the sheet material): ΔA, Cu 1, Ku 1

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued, in accordance with Annex ZA.2.2 – EN 14963:2006, under the sole responsibility of Palram Canopia Ltd.
ITT reports and Factory Production Control records are available upon request at www.canopia.com

Signed for and behalf of Palram Canopia Ltd. by:
Teradion Industrial Park, Misgav, 01/01/2022



Déclaration de Performance

Conformément à la Directive du Conseil sur les Produits de Construction UE N°305/2011 et EN 14963:2006

Date d'émission 01/01/2022

1. Code d'identification : **Vitoria™ 5000, se référer au label CE n ° 041**
2. Type: une structure de toiture en polycarbonate à double paroi autoportante, transmettant la lumière, avec armature en aluminium et des éléments en acier galvanisé
3. Usage prévu : toiture ouverte polyvalente à installer sur des terrains où la pente est inférieure à 5 %
4. Fabricant : Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israël
5. Importateur et représentant de l'UE: PALRAM DIY France SARL, 35 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France
6. Évaluation et vérification de la constance des performances : Système 3
7. Performance déclarée :

Résistance à la charge ascendante : UL 1000

Résistance aux charges descendantes : DL 1000

Réaction au feu : B, s1, d0
pour les dispositions de montage et de fixation, voir EN 16153:2013

Résistance au feu : pas de performance déterminée

Performance en cas d'exposition à un incendie extérieur : F_{ROOF}

Imperméabilité :
Pour le dôme de toit avec armature : Pass
Pour les matériaux en feuilles : Pass

Résistance aux impacts :
Pour la petite structure rigide : Pass
Pour la grande structure souple : pas de performance déterminée

Transmission thermique :
Pour le dôme de toit : pas de performance déterminée (non pertinent dans le cas d'une toiture ouverte polyvalente)
Pour les matériaux en feuilles : 3,60 W/(m²·K)

Isolation directe aux bruits aériens : pas de performance déterminée (non pertinent dans le cas d'une toiture ouverte polyvalente)

Transmission du rayonnement :
- Transmission de la lumière : Tv - 41,46 %
- Transmission solaire directe : Te - 43,6 %
Facteur solaire : valeur g - 0.58

Perméabilité à l'air :
Pour le dôme de toit : pas de performance déterminée (non pertinent dans le cas d'une toiture ouverte polyvalente)
Pour les matériaux en feuilles : Pass

Durabilité (des matériaux en feuilles) : ΔA, Cu 1, Ku 1

8. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 7. Cette déclaration de performance est publiée conformément à l'Annexe ZA.2.2 – EN 14963:2006, sous la seule responsabilité de Palram Canopia Ltd. Les rapports ITT et les enregistrements du Contrôle de la Production en usine sont disponibles sur demande sur le site www.canopia.com

Signé au nom et pour le compte de Palram Canopia Ltd. par :
Teradion Industrial Park, Misgav, 01/01/2022

PALRAM CANOPIA


Leistungserklärung

Gemäß Bauproduktrichtlinie UE N°305/2011 und EN 14963:2006

Ausgabedatum 01/01/2022

1. Identifizierungscode: **Vitoria™ 5000, siehe CE-Kennzeichnung Nr. 041**
2. Typ: Eine lichtdurchlässige, freistehende, doppelwandige PC-Überdachung mit Stützpfeuern bestehend aus Aluminium- und galvanisierten Stahl-Elementen
3. Verwendungszweck: Offene Mehrzweck-Abdeckung für Boden mit weniger als 5 % Steigung
4. Hersteller: Palram Canopia Ltd. Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, P.O.B. 53, Israel
5. Importeur und EU-Vertreter: Palram DE GmbH, Calbesche Str. 25, 39218 Schönebeck
6. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
7. Erklärte Leistung:

Widerstand gegen aufwärts gerichtete Last: UL 1000

Widerstand gegen abwärts gerichtete Last: DL 1000

Brandverhalten: B, s1, d0
siehe EN16153:2013 für Montage- und Befestigungsvorrichtungen

Feuerbeständigkeit: NPD (keine Leistung festgelegt)

Brandverhalten bei Brand von Außen: F_{ROOF}

Wasserdichtigkeit:
Für die Lichtkuppel mit Aufsetzkränzen: Pass
Für das Plattenmaterial: Pass

Stoßfestigkeit:
Für den kleinen harten Körper: Pass
Für den großen weichen Körper: NPD

Wärmeleitfähigkeit:
Für die Lichtkuppel: NPD (nicht zutreffend bei offenen Mehrzweckabdeckungen)
Für das Plattenmaterial: 3,6 W/(m²·K)

Direkte Luftschallisolierung: NPD (nicht zutreffend bei offenen Mehrzweckabdeckungen)

Strahlungstransmissionsgrad:
- Lichtdurchlässigkeit: T_v - 41,46 %
- Sonnenstrahlentransmissionsgrad: T_e - 43,6 %
- Sonnenschutzfaktor: g-Wert - 0,58

Luftdurchlässigkeit
Für die Lichtkuppel: NPD (nicht zutreffend bei offenen Mehrzweckabdeckungen)
Für das Plattenmaterial: Pass

Haltbarkeit (des Plattenmaterials): ΔA, Cu 1, Ku 1

8. Die Leistung des Produkts wie in den Punkten 1 und 2 identifiziert, entspricht der erklärten Leistung in Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird gemäß Anhang ZA.2.2 - EN 14963:2006 unter alleiniger Verantwortung von Palram Canopia Ltd. herausgegeben.
ITT-Berichte und Aufzeichnungen zu Produktionskontrollen sind auf Nachfrage unter www.canopia.com erhältlich.

Unterzeichnet für und im Namen von Palram Canopia Ltd.
Von: Teradion Industrial Park, Misgav, 01/01/2022

PALRAM CANOPIA
